

NDS | **DOMETIC**

POWER & CONTROL

TEMPRA




Gebruikershandleiding





Nederlands


TBL 100
TBL 100 F
TBL 120
TBL 120 F
TBL 150
TBL 150 F

List of Figures

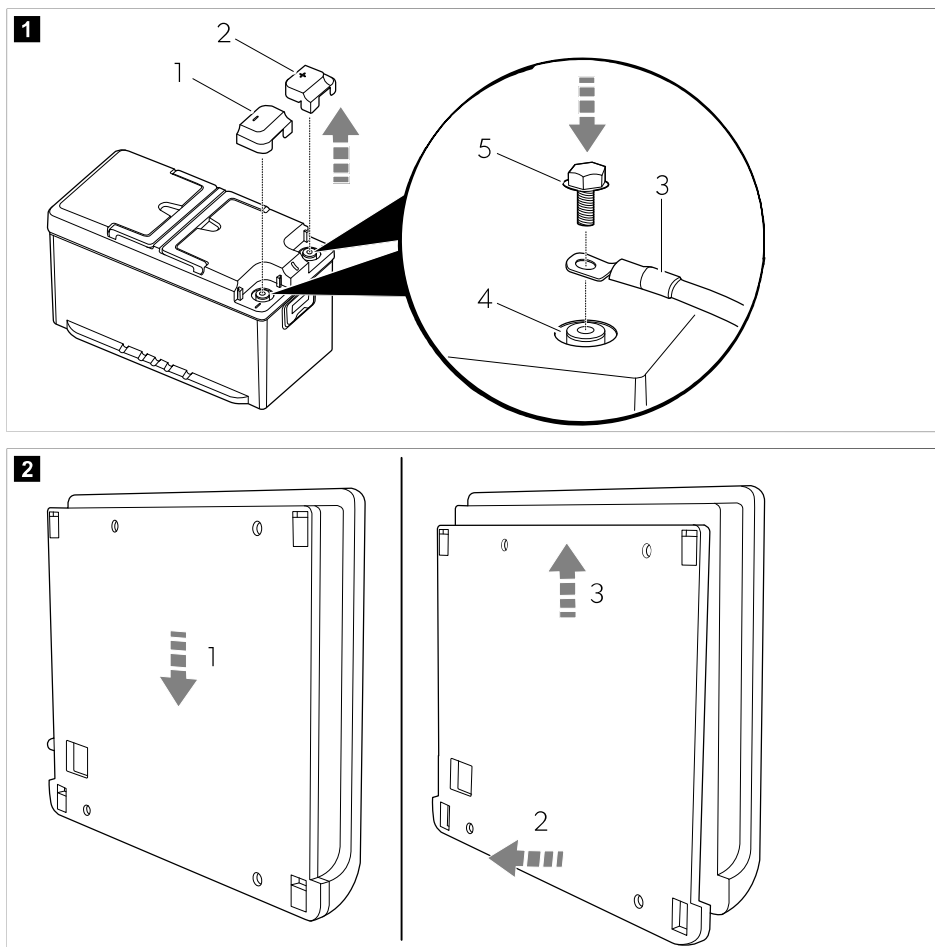


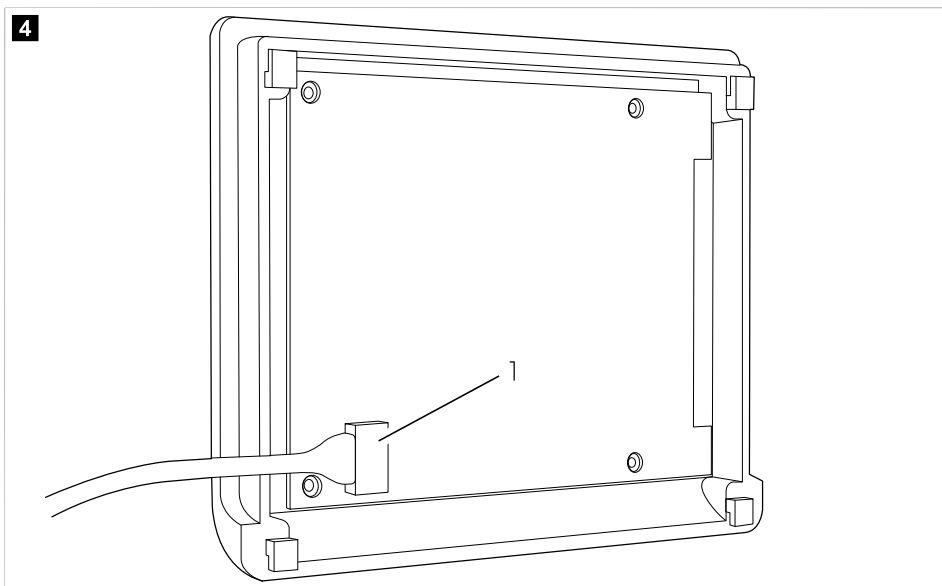
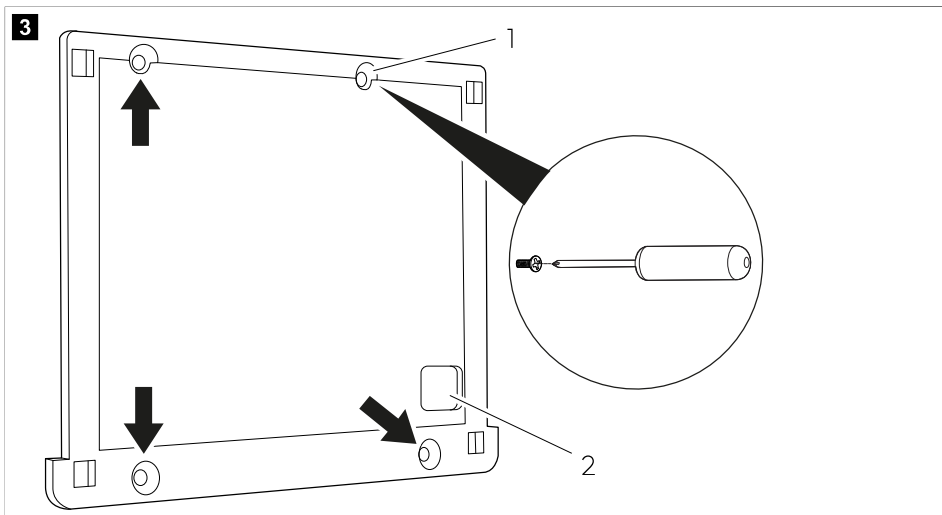




5

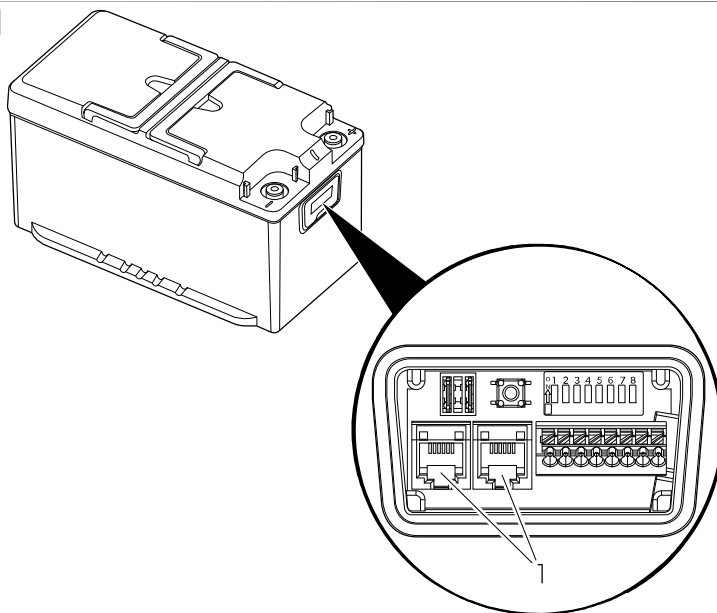


6

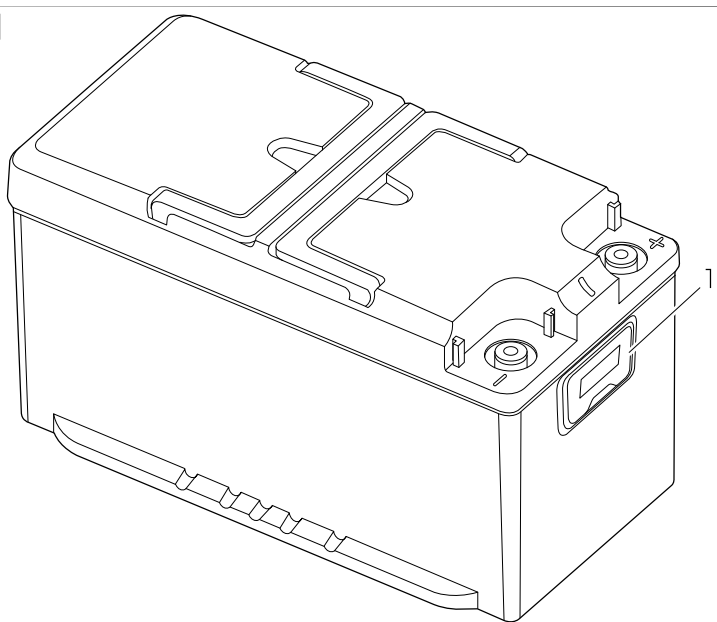

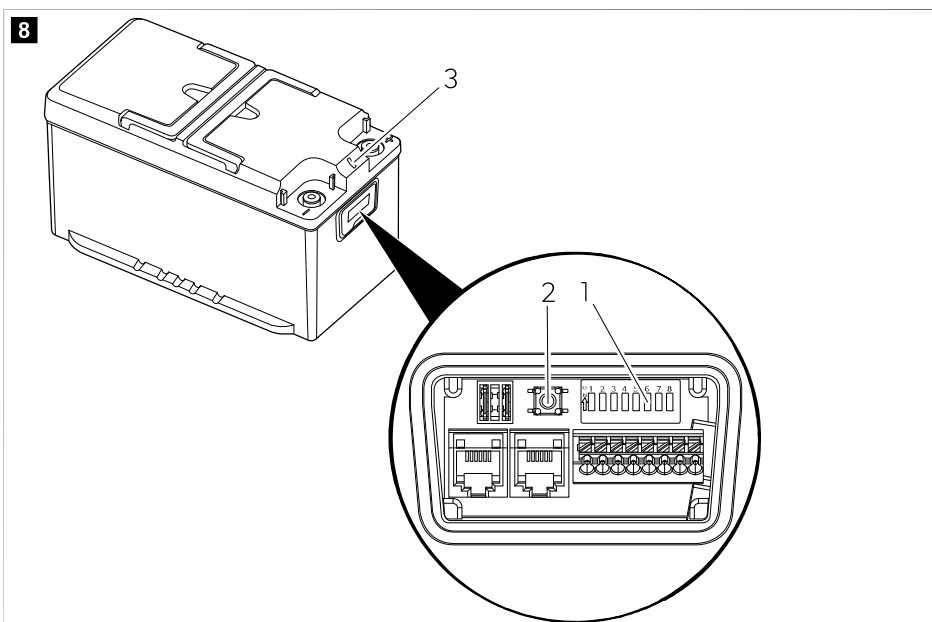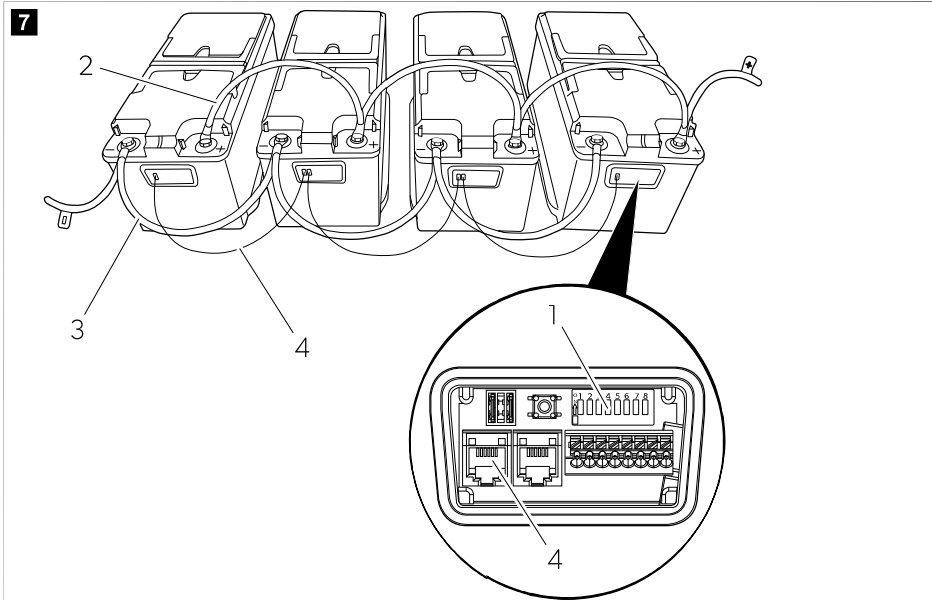

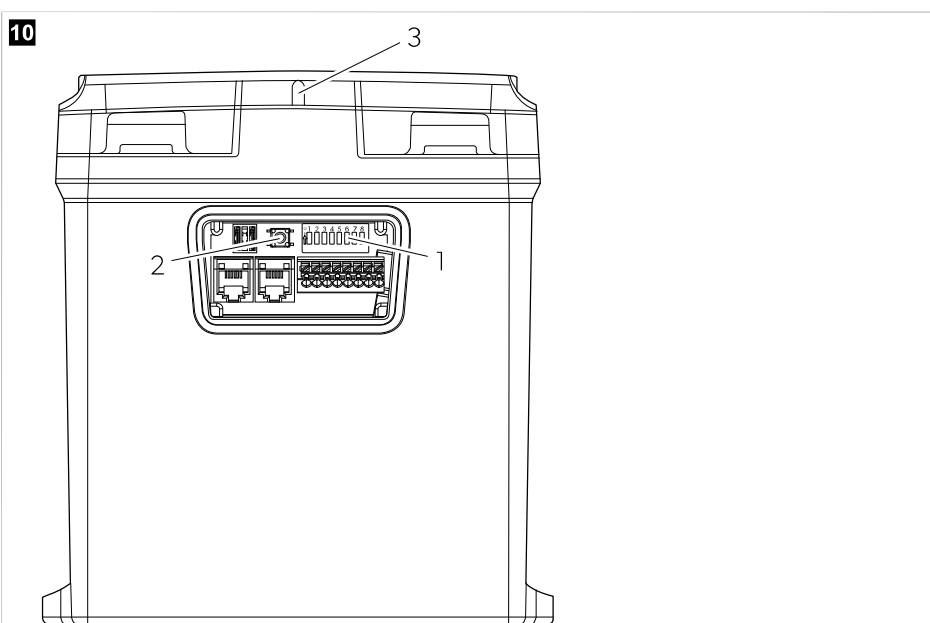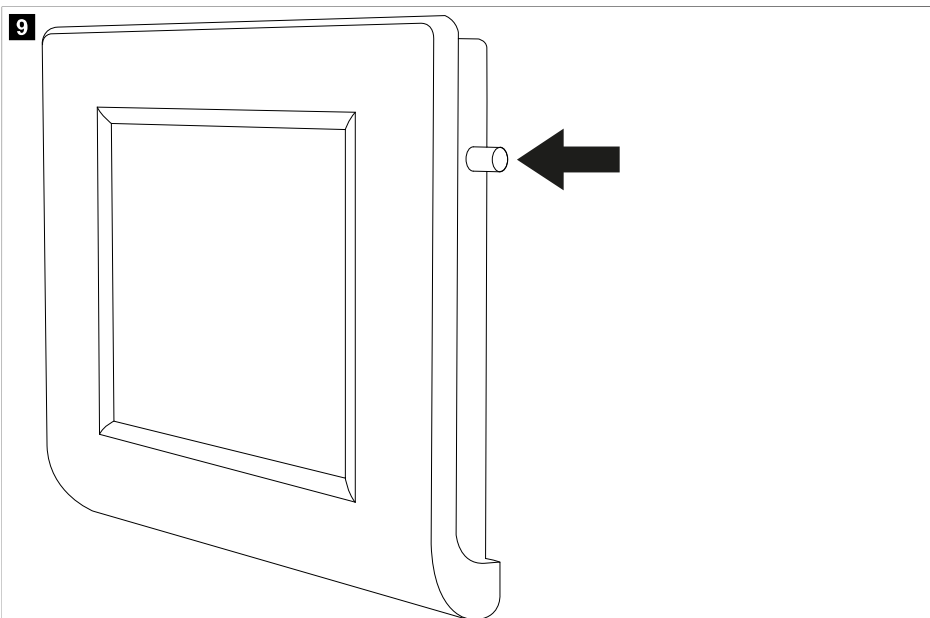

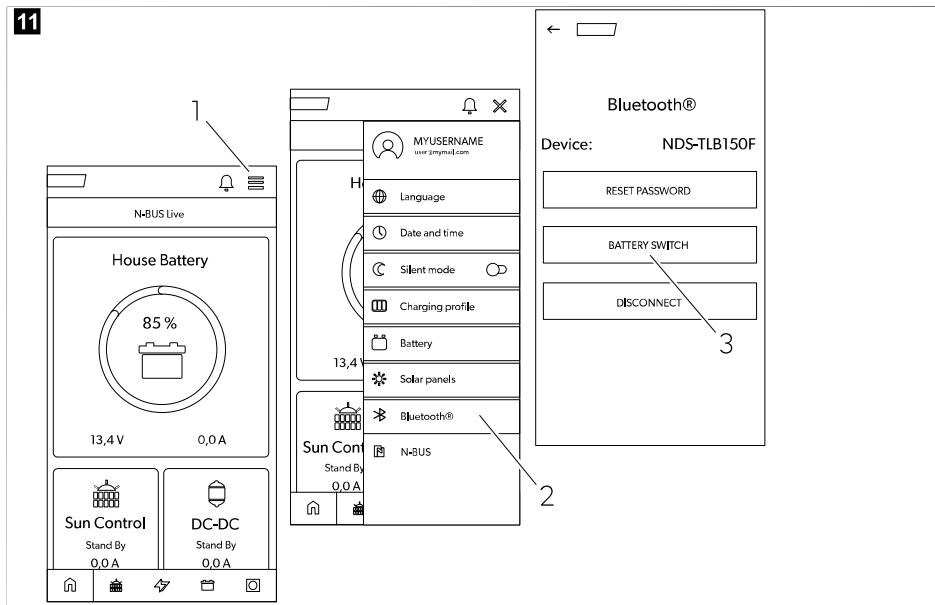

Dutch

1	Belangrijke opmerkingen.....	80
2	Verklaring van de symbolen.....	80
3	Veiligheidsaanwijzingen.....	81
4	Omvang van de levering.....	81
5	Beoogd gebruik.....	82
6	Doelgroep.....	82
7	Technische beschrijving.....	82
8	Installatie.....	83
9	De accu configureren.....	84
10	Accu's parallel aansluiten.....	85
11	Waarden bedrading en zekeringen.....	86
12	Gebruik.....	86
13	Reiniging en onderhoud.....	88
14	Opslag.....	88
15	Problemen oplossen.....	89
16	Verwijdering.....	90
17	Garantie.....	90
18	Technische gegevens.....	90

1 Belangrijke opmerkingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product worden bewaard.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com.

2 Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, leidt tot ernstig letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.

**LET OP!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.



Instructie Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

3 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Gebruik in geval van brand een brandblusser die geschikt is voor elektrische toestellen.
- Gebruik het toestel niet als het zichtbaar beschadigd is.



VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Installatie, montage en bedrading en alle andere werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde elektriciens. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
- Installatie in explosiegevaarlijke omgevingen zoals ruimtes met ontvlambare vloeistoffen of gassen is niet toegestaan.
- Plaats of houd het toestel niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, direct zonlicht, gasovens enz.).
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik ervan met zich meebrengt.



LET OP! Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.

- Vergelijk de spanningsgegevens op het typeplaatje met de beschikbare energievoorziening.
- Dompel het toestel nooit onder in water.
- Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.
- Stel het toestel niet bloot aan regen.
- Zorg ervoor dat het montageoppervlak het gewicht van het toestel kan dragen.
- Leg de kabels zodanig dat er niet over kan worden gestruikeld en dat ze niet beschadigd kunnen raken.
- Gebruik holle buizen of leidingdoorvoeren, als leidingen door plaatwanden of andere wanden met scherpe randen geleid moeten worden.

4 Omvang van de levering

Beschrijving	Aantal
Accu	1

Beschrijving	Aantal
Rode beschermkap voor accuklem	1
Zwarte beschermkap voor accuklem	1
Gebruiksaanwijzing	1

5 Beoogd gebruik

De accu is bedoeld om energie te leveren aan de apparatuur in een camper. De accu is bedoeld voor gebruik met elektrische installaties van 12 V.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

6 Doelgroep



De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien met aantoonbare kennis en vaardigheden met betrekking tot de constructie en werking van elektrische apparatuur en installaties en die vertrouwd is met de toepasselijke regelgeving van het land waarin de apparatuur moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt en die een veiligheidstraining heeft gevolgd om de gevaren te identificeren en te vermijden.

7 Technische beschrijving

- De accu is vervaardigd met lithium-technologie (LiFePO₄) en maakt gebruik van HDS-vermogenscellen (High Density).
- De accu is uitgerust met een N-BUS-communicatieprotocol waarmee alle apparaten (uitgerust met hetzelfde protocol) kunnen worden aangesloten in een enkel energienetwerk. Met het optionele display of de mobiele app kunnen de aangesloten apparaten worden bediend, bewaakt en kan de firmware worden bijgewerkt.
- De accu bevat een intern accumanagementsysteem (AMS) om de laadstroom naar de accu automatisch te regelen.
- TLB100F, TLB120F en TLB150F: verwarmde uitvoeringen van de accu zijn bestand tegen lage temperaturen tot -30 °C.
- De accu is voorzien van een meerkleurige statusled.

- De accu bevat Bluetooth® BLE 5.0-technologie voor koppeling met een smartphone.

8 Installatie

Accu plaatsen



WAARSCHUWING! Gevaar voor schade

Wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van een accu, mag u geen gereedschap gebruiken om de accuklemmen te overbruggen of een deel van de accu te kortsluiten.



LET OP! Gevaar voor schade

Deactiveer alle verbruikers en de oplader alvorens de accu te plaatsen om schade aan de apparatuur te voorkomen.



LET OP! Gevaar voor schade

Accukabels mogen niet met omgekeerde polariteit op de accu worden aangesloten, anders kan het toestel beschadigd raken.



LET OP! Gevaar voor schade

Sluit altijd eerst de pluskabel aan om schade aan de apparatuur te voorkomen.



Instructie De accu kan alleen rechtop worden geplaatst op een horizontaal oppervlak.

afb. **1** op pagina 1

1. Verwijder de beschermkappen ① en ② van de klemmen.
2. Sluit de accukabels ③ met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen ⑤ aan op de bijbehorende klemmen ④.
3. Bevestig, om zeker te zijn van een goed elektrisch contact, de bevestigingsmiddelen aan het einde van de schroefdraad zonder overmatige kracht uit te oefenen.
4. Breng de beschermkappen ① en ② van de klemmen aan.
5. Bevestig de accu indien mogelijk aan de ondergrond om onverwachte bewegingen tijdens de rit te voorkomen.



Instructie Het is ook toegestaan poolklemmen voor motorvoertuigen aan te sluiten met M8-bouten en geschikte sluitringen.



LET OP! Gevaar voor schade

Sluit nooit meerdere accu's in serie aan.

Display monteren (optioneel)

afb. **2** op pagina 1

1. Schuif de montageplaat omlaag ①.
2. Kantel de montageplaat weg van het display ②.

3. Schuif de montageplaat omhoog ③.
- afb. 3 op pagina 2
4. Markeer met behulp van de montageplaat de schroefgaten ① en het kabeldoorvoergat ② op het montageoppervlak.
5. Boor de schroefgaten ① en het kabeldoorvoergat ②.
6. Trek de communicatiekabel door de doorvoergaten ② van zowel het montageoppervlak als de montageplaat.
7. Monteer de montageplaat met de bijgeleverde schroeven op het montageoppervlak.
- afb. 4 op pagina 2
8. Sluit de aansluitkabel aan op het display ①.
9. Monteer het display op de montageplaat.
- afb. 5 op pagina 3
10. Verbind de aansluitkabel met één van de N-BUS-connectoren ①.



Instructie Beide N-BUS-connectoren kunnen worden gebruikt om het display of een ander N-BUS-apparaat aan te sluiten.

Smartphone-app installeren

- > Download de NDS Energy-app om de accu te koppelen met een smartphone met Bluetooth® BLE-functionaliteit (v. 4.2 of hoger):



Download de NDS Energy app.

- ✓ Zodra de accu is ingeschakeld, wordt deze weergegeven in het Bluetooth-menu van de smartphone onder de naam 'TLB100xxxxx', waarbij 'xxxxx' het serienummer van de accu aangeeft.

9 De accu configureren

Selectie N-BUS/CI-BUS

De accu ondersteunt zowel het native N-BUS-protocol als het CI-BUS-protocol, gedeeld met andere fabrikanten.

Configuratie N-BUS (standaardinstelling)	Configuratie CI-BUS


- > Bedien de DIP-schakelaars 1 en 4 om het gewenste protocol te selecteren.



Instructie Als het CI-BUS-protocol actief is, wordt de N-BUS niet gedetecteerd.

Stroomvoorziening BUS

Zowel de N-BUS als de CI-BUS kan volledig worden in- en uitgeschakeld. Door het uitschakelen van de BUS wordt ook alle aangesloten apparaten uitgeschakeld, bijvoorbeeld het display.

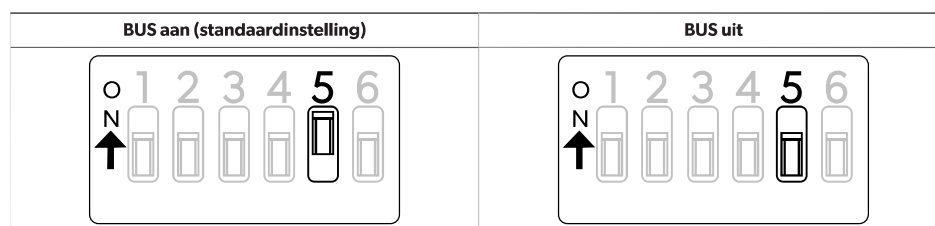


- > Bedien de DIP-schakelaar 5 om de stroomvoorziening BUS in- of uit te schakelen.



Instructie

Zelfs als de accu is uitgeschakeld en de aansluitingen op de klemmen zijn losgekoppeld, blijft de voeding van de BUS onder stroom. Om de stroomvoorziening naar de BUS-leiding te onderbreken, moet DIP-schakelaar 5 in de uit-stand worden gezet.

Stroomvoorziening accu

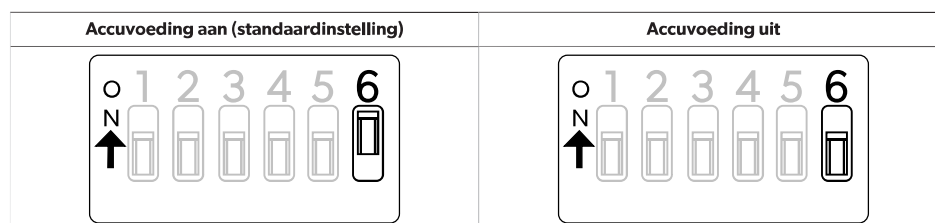

- > Bedien de DIP-schakelaar 6 om de accu in- of uit te schakelen.



Instructie Het in- of uitschakelen van de accu met DIP-schakelaar 6 heeft hetzelfde effect als het gebruik van de aan/uit-schakelaar, maar het gebruik van de DIP-schakelaar 6, een mechanische schakelaar, levert onmiddellijk visuele feedback over de aan- of uitstatus van de accu.

10 Accu's parallel aansluiten



Instructie Om de capaciteit in ampère-uur (Ah) te verhogen, kunnen er tot vier accu's parallel worden aangesloten.

Sluit de accu's in deze volgorde aan:

afb. **6** op pagina 3

1. Open de aansluitdoos van de accu's.
- afb. **7** op pagina 4
2. Selecteer de master-modus (uit) met DIP-schakelaar 4 ① op één van de accu's.
3. Selecteer de slave-modus (aan) met DIP-schakelaar 4 ① op de overige accu's.
4. Verbind de pluspolen ② van de accu's.
5. Verbind de minpolen ③ van de accu's.
6. Breng het N-BUS-netwerk tot stand door de accu's te verbinden met geschikte kabels met RJ11 6C/6P-connectoren ④.

11 Waarden bedrading en zekeringen

Om de juiste waarden van de bedrading en zekeringen te bepalen, moeten de afstanden en belastingen worden geanalyseerd. Omdat het niet mogelijk is om een uniek getal te leveren dat voor elke toepassing geldt, zijn de volgende voorbeelden puur indicatief.

Geschat maximaal verbruik	Maximale draaddoorsnede			Zekering
	Lengte ≤ 2 m	Lengte 2 m ... 4 m	Lengte ≥ 4 m	
20 A (koelkast, verlichting, waterpomp)	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	40 A
130 A (omvormer met koffiezetapparaat en föhn)	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	150 A
200 A (omvormer met airconditioning)	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	200 A

12 Gebruik



Instructie Laad de accu altijd volledig op voordat u deze volledig gebruikt.

Activeren

De accu is standaard ingesteld op inactief. Er is geen spanning aanwezig op de klemmen en om de accu te kunnen gebruiken, moet deze worden geactiveerd en ingeschakeld.

afb. **8** op pagina 4

1. Zet DIP-schakelaar 6 ① op de aan-stand.
2. Houd de aan/uit-schakelaar ② 1 seconde ingedrukt.

De accu is actief wanneer het ledlampje ③ gaat branden.

Uitschakelen

De accu kan op vier verschillende manieren worden uitgeschakeld:

- Met de displayknop.
- Met de aan/uit-schakelaar.
- Met DIP-schakelaar 6.
- Met de smartphone-app.

afb. 9 op pagina 5

- > Om de accu uit te schakelen op het display, houdt u de knop ingedrukt totdat de melding “Shutdown” wordt weergegeven. De accu wordt uitgeschakeld terwijl de Bluetooth®-functie actief blijft.

afb. 10 op pagina 5

- > Om de accu samen met de Bluetooth®-functie uit te schakelen, houdt u de aan/uit-schakelaar ② 8 seconden ingedrukt totdat het ledlampje ③ paars begint te knipperen.
- > Om de accu uit te schakelen terwijl de Bluetooth®-functie actief blijft, houdt u de aan/uit-schakelaar ② 4 seconden ingedrukt totdat het ledlampje ③ blauw begint te knipperen.
- > Om de accu voor langere opslag uit te schakelen, drukt u de DIP-schakelaar 6 ① in de uit-stand.

Uitschakelen met smartphone-app

afb. 11 op pagina 6

1. Tik op het menupictogram ①.
2. Tik op Bluetooth® ②.
3. Tik op Battery switch ③.

De accu wordt na enkele seconden uitgeschakeld en de Bluetooth®-functie blijft actief.

Ledsignalen

Ledsignaal	Beschrijving
Groen - brandt continu	Accu wordt opgestart. Geen spanning op de klemmen aanwezig.
Groen - knippert	Accu is actief. Spanning aanwezig op de klemmen.
Blauw - knippert	Accu wordt uitgeschakeld. Bluetooth® actief. Geen spanning op de klemmen aanwezig.
Paars - knippert	Accu wordt uitgeschakeld. Bluetooth® niet actief. Geen spanning op de klemmen aanwezig.
Rood - knippert	Alarm. Geen spanning op de klemmen aanwezig.
Oranje - knippert	Temperatuurlimiet bereikt. Spanning aanwezig op de klemmen.
Oranje - brandt continu	Firmware-update.
Uit	Accu inactief. Bluetooth® actief. Geen spanning op de klemmen aanwezig.

Opladen

Neem bij het opladen van de accu met een externe oplader de volgende richtlijnen in acht:

- Gebruik opladers die zijn bedoeld voor het opladen van LFP-accu's (LiFePO4). Ander type laders verkorten de levensduur van de accu.
- De oplader mag geen desulfatering uitvoeren.

- Stel bij gebruik van een configureerbare oplader de optie constante stroomsterke/constante spanning (CC/CV) in met de volgende waarden:
- Stel de laadeindespanning in op 14,4 V.
- Stel de aanbevolen maximale laadstroom voor de accu in.
- De maximale laadspanning niet hoger zijn dan 14,5 V.
- Als de accu volledig is opgeladen en het display 100% laadstatus weergeeft, koppelt u de oplader los of schakelt u deze uit.

TLB100F, TLB120F en TLB150F: Wanneer de accu wordt opgeladen bij temperaturen lager dan 0 °C wordt het celverwarmingssysteem geactiveerd. Het celverwarmingssysteem gebruikt de energie van de oplader om zichzelf van stroom te voorzien en zodra de ideale laadtemperatuur is bereikt wordt de verwarming uitgeschakeld en begint het opladen. Als de temperatuur tijdens het opladen boven het toegestane bereik komt, beperkt het interne accumanagementsysteem de lading om de levensduur van de accu te verlengen.

Ontladen

Het interne accumanagementsysteem beschermt het elektronische systeem en de accucellen. Het ondersteunt een continue stroom van 135 A. Het is echter mogelijk om gedurende een beperkte tijd hogere stromen te gebruiken, in overeenstemming met de volgende waarden.

Ontlaadstroom	Maximale ontlaadtijd		
	TLB100/TLB100F	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
150 A	15 min	20 min	20 min
180 A	2 min	3 min	5 min
200 A	60 s	60 s	150 s



LET OP! Gevaar voor schade

- Ontlaadt de accu niet buiten het temperatuurbereik van -20 °C ... 60 °C.
- Als de spanning daalt tot onder 10,5 V ± 0,1 V activeert de accu een alarm en worden de klemmen gedeactiveerd.

13 Reiniging en onderhoud

De accu's zijn onderhoudsvrij.

- > Reinig het product af en toe met een vochtige doek.

14 Opslag

- > Laad de accu 1 – 2 dagen volledig op met een aanbevolen acculader alvorens deze op te bergen.
- > Zorg ervoor dat de accuspanning niet onder 12,6 V daalt wanneer de accu niet in gebruik is.
- > Laad de accu bij langdurige opslag om de 30 dagen op.

15 Problemen oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
Celspanning hoog.	Eén of meer cellen met een spanning boven de toegestane limiet.	> Ontlaad de accu met 3 Ah. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de celspanning terugkeert naar het normale niveau.
Celspanning laag.	Eén of meer cellen met een spanning onder de toegestane limiet.	> Sluit een acculader aan en schakel de accu in door de aan/uit-schakelaar 1 seconde ingedrukt te houden. Als de spanning van een of meer cellen onder de veiligheidsgrens ligt, blijft de accu ongeveer 10 seconden ingeschakeld zodat de cellen kunnen worden opgeladen en vervolgens gereset.
Temperatuurprobleem bij opladen.	Interne accutemperatuur buiten de toegestane limieten.	> Koppel de oplader enkele minuten los. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuur terugkeert naar het normale niveau.
Temperatuurprobleem bij ontladen.	Interne accutemperatuur buiten de toegestane limieten.	> Voorkom enkele minuten dat de accu ontladt. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuur terugkeert naar het normale niveau.
Kortsluiting.	Zeer hoge stroom (hoger dan 260 A). Verbruikerfout.	> Zorg ervoor dat alle aangesloten verbruikers correct werken. Het alarm wordt na ca. 5 seconden uitgeschakeld. Als het alarm opnieuw wordt geactiveerd (bijv. door kortsluiting bij de polen), blijft het actief totdat de aan/uit-schakelaar wordt bediend.
Overstroom.	Zeer hoge stroom (hoger dan 180 A). Er is een verbruiker geactiveerd die stroom verbruikt die de limiet van de accu overschrijdt.	> Koppel de verbruiker los. Het alarm wordt na ca. 5 seconden uitgeschakeld.
Overspanning accu.	Spanning op accuklem hoger dan 16 V. Defecte oplader of verkeerd type oplader gebruikt.	> Koppel de oplader los. Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld als de spanning daalt tot onder 15,6 V.
Accuspanning laag.	Spanning op accuklem lager dan 10,5 V.	> De spanning op de klemmen wordt enkele minuten uitgeschakeld en vervolgens voor enkele seconden automatisch hersteld. Het doel van deze functie is om de accu te beschermen tegen verdere ontlading door deze enkele minuten uitgeschakeld te houden en

Fout	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
		tegelijkertijd de acculader de accu te laten detecteren.
Accufout.	Interne fout.	> Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice.

16 Verwijdering



Verpakkingsmateriaal recylen: Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken.



Producten met batterijen, oplaadbare batterijen en lichtbronnen recylen: Verwijder alle batterijen, oplaadbare batterijen en lichtbronnen voordat u het product laat recylen. Geef uw defecte accu's of verbruikte batterijen af bij de leverancier of bij een verzamelpunt. Geef accu's en batterijen, oplaadbare batterijen en lichtbronnen niet mee met het huishoudelijke afval. Als u het product definitief weg wilt doen, vraag dan bij het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf of uw dealer naar de betreffende afvoervoorschriften. Het product kan gratis worden afgevoerd.

17 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Neem contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of met uw dealer als het product defect is.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout

Houd er rekening mee dat eigenmachtige of niet-professionele reparatie gevolgen voor de veiligheid kan hebben en dat de garantie hierdoor kan komen te vervallen.

18 Technische gegevens

	TLB100/TLB100F	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
Technologie	LiFePO4		
Nominale spanning	12,8 V gelijkspanning		
Nominale capaciteit bij 25 °C	100 Ah	120 Ah	150 Ah
Nominale energie bij 25 °C	1280 Wh	1536 Wh	1920 Wh
Aantal cellen in serie	4		
Aanbevolen maximale ontladestroom	100 A	120 A	135 A
Maximaal ondersteunde ontladestroom	200 A / 60 s		200 A / 150 s
Laagste ontladspanning	10,5 V ± 0,1 V		

	TLB100/TLB100F	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
Aanbevolen maximale laadstroom	50 A / 0,5 C	60 A / 0,5 C	75 A / 0,5 C
Maximaal ondersteunde laadstroom	100 A / 1 C	120 A / 1 C	150 A / 1 C
Laadeindespanning	14,4 V ± 0,2 V		
Aantal cycli 80 % ontladingsdiepte	3500		
Bedrijfstemperatuur, ontladen	- 20 ... 60 °C		
Bedrijfstemperatuur, opladen (TLB100, TLB120 en TLB150)	- 10 ... 45 °C		
Bedrijfstemperatuur, opladen (TLB100F, TLB120F en TLB150F)	- 30 ... 45 °C		
Opslagtemperatuur	- 20 ... 45 °C		
Zelfontlading	≤ 5 % per maand		
Maximale vochtigheid	95 %		
Poolaansluitmaat	M8		
Gewicht	12.8 kg	13.5 kg	16.1 kg
Afmetingen (b x d x h)	341 mm × 190 mm × 176 mm		
Certificering	 (10R06/01*4140*00)		

De radioapparatuur van het toestel voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van overeenstemming van uw apparaat is te vinden op <http://documents.dometic.com>.