



**USER GUIDE
HANDLEIDING
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUIDA ALL'USO
BENUTZERHANDBUCH
GUÍA DEL USUARIO**

slingbox[®]
PRO-HD

LANGUAGE SECTIONS

ENGLISH	1
NEDERLANDS	21
FRANÇAIS	41
ITALIANO	61
DEUTSCH	81
ESPAÑOL	101

ENGLISH - USER GUIDE

TABLE OF CONTENTS

WELCOME!	2
HERE'S WHAT YOU CAN CONNECT TO YOUR SLINGBOX.	3
BEFORE YOU BEGIN SETUP	4
STEP 1: CONNECT YOUR HD SOURCE	5
STEP 2: CONNECT YOUR SD SOURCE.	7
STEP 3: CONNECT YOUR AERIAL SOURCE	10
STEP 4: ATTACH THE REMOTE CONTROL IR CABLE	11
STEP 5: LINK TO YOUR NETWORK.	12
STEP 6: ATTACH THE POWER ADAPTER	13
STEP 7: CONFIGURE YOUR SLINGBOX	14
STEP 8: ENJOY YOUR SLINGBOX!	14
TROUBLESHOOTING	15
TECHNICAL SPECIFICATIONS	16
WARRANTY, SAFETY, REGULATORY, AND LEGAL INFORMATION	17

Copyright © 2010 Sling Media, Inc., Sling Media, Slingbox, SlingPlayer, SlingPlayer Mobile, and SlingStream are the trademarks or registered trademarks of Sling Media, Inc. Other products and companies mentioned are the registered or unregistered trademarks of their respective owners and not Sling Media, Inc. This product is designed in the United States and manufactured in China. 178028

WELCOME!

Thank you for purchasing the Slingbox PRO-HD. Follow these instructions to connect your new Slingbox and to start watching your TV programs almost anywhere.

If you run into any problems along the way, visit our support web site where you can find video tutorials, technical articles and ways to contact Sling for help:
<http://support.slingbox.com>

WHAT'S IN THE BOX:


User Guide




Slingbox PRO-HD



Audio and Video (AV) Accessories

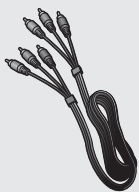


Component Video Cable

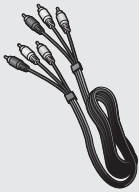

Composite AV Cable




Aerial Cable

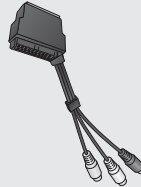

SCART to Phono Adaptor


Power and Network Accessories

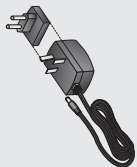

Power Adapter




Ethernet Cable

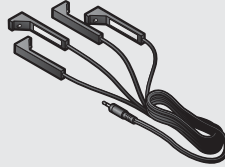

Remote Control IR Cable



HERE'S WHAT YOU CAN CONNECT TO YOUR SLINGBOX:

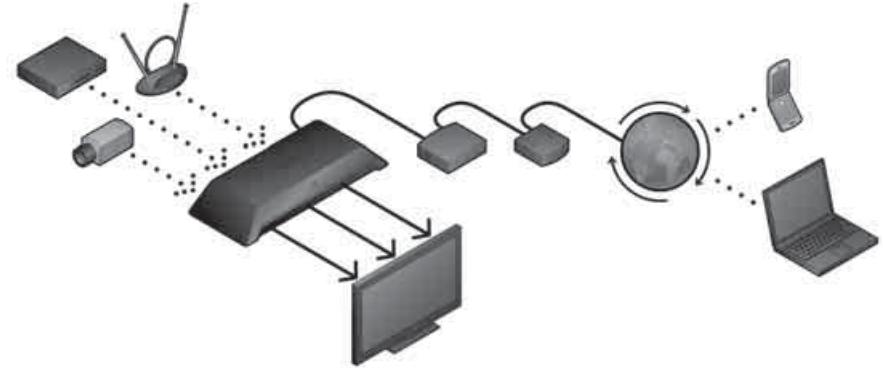

The Slingbox PRO-HD can connect to up to three audio/video sources:

- One high definition (HD) device using component cables for video. You can use either analogue or digital cables for audio.
- One standard definition (SD) device using composite cables for audio and video. If your A/V device has S-Video, you can use an S-Video cable for video.
- One standard definition (SD) device. Use an aerial cable for both audio and video.

Choose the highest quality connection that each A/V source has available. If you have two devices that use the same kind of connection, connect the one that you watch most often.

NOTE: THE SLINGBOX PRO-HD SUPPORTS RESOLUTIONS UP TO 1080i. IF YOUR AV SOURCE OUTPUTS 1080p, YOU MUST SET IT TO 1080i. THE SLINGBOX WILL NOT WORK WITH 1080p.

TIP: Your Slingbox comes with component, composite, and aerial cables to pass-through connections to your TV or set-top box. Use the highest quality connection that your TV has available.



BEFORE YOU BEGIN SETUP:

To make the setup process easier, write down the type, brand and model of the A/V sources, along with information about your home network. This will come in handy when you configure the software later on.

HD-High Definition Source

SOURCE TYPE: _____

BRAND: _____

MODEL: _____

SD-Standard Definition Source

SOURCE TYPE: _____

BRAND: _____

MODEL: _____

Network Information

ROUTER BRAND AND MODEL: _____


MODEM BRAND AND MODEL: _____

INTERNET SERVICE PROVIDER: (ISP) _____

TYPE OF INTERNET SERVICE: [EX: DSL] _____



STEP 1: CONNECT YOUR HD SOURCE

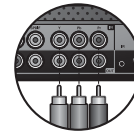


VIDEO:

If you have a high-definition device, you can connect it to your Slingbox with the included component video cables. Component video cables have a set of green, blue and red connectors. Connect these cables to the component sockets labelled IN on your Slingbox PRO-HD. These sockets are in the top row on the back of your Slingbox. Connect the other ends of the component cables to the output component sockets on your HD video source.

If your HD A/V source is already connected to your TV with component cables, disconnect them from the TV and then re-connect these cables to the component IN sockets on your Slingbox. Use the matching cable set included with your Slingbox to connect to the component OUT sockets on the back of your Slingbox, and then to the IN sockets on your TV.


NOTE: THE SLINGBOX PRO-HD SUPPORTS RESOLUTIONS UP TO 1080i. IF YOUR A/V SOURCE OUTPUTS 1080p, YOU MUST SET IT TO 1080i. THE SLINGBOX WILL NOT WORK WITH 1080p.

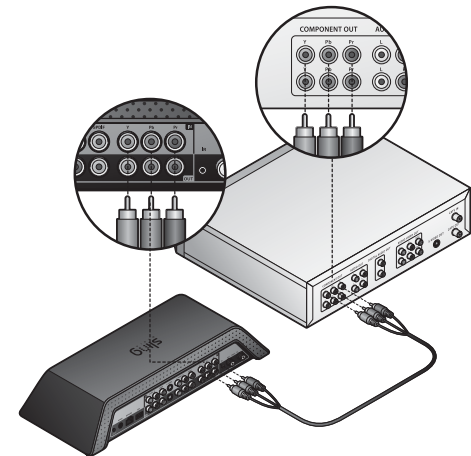




AUDIO:


Analogue audio connectors are usually red and white. To connect using analogue audio, use the included stereo audio and video cable. The red connector is for the right audio channel, and white is for the left audio channel. These sockets are located next to the orange digital audio input. Insert one end of these audio cables into the sockets labelled IN on your Slingbox PRO-HD. These sockets are also in the top row on the back of your Slingbox. Insert the other end into the audio output sockets on your A/V source. These sockets are typically labelled AUDIO OUT.

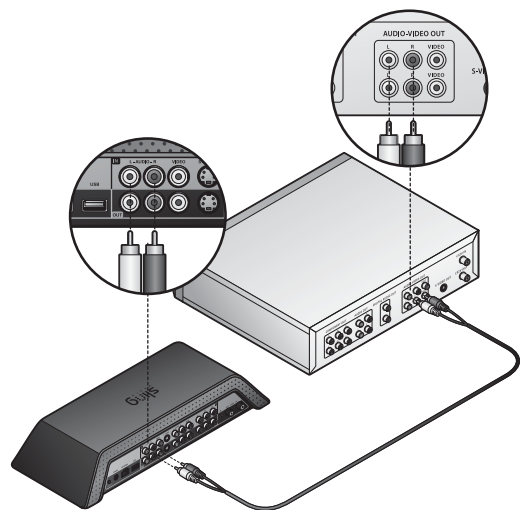

TIP: If your HD source has digital audio, connect it for better sound. Digital audio connections are usually orange. These connections are also called S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) audio. Connect one end of the S/PDIF audio cable (sold separately) to the orange socket labelled IN on your Slingbox PRO-HD. Connect the other end to the output S/PDIF audio socket on your A/V source. These audio sockets are typically labelled DIGITAL AUDIO OUT or S/PDIF OUT.

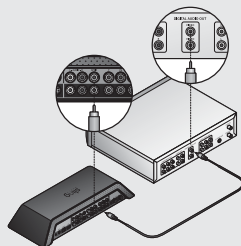


STEP 2: CONNECT YOUR SD SOURCE

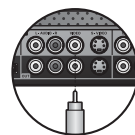

VIDEO:


If you have an SD (standard definition) A/V device, you can connect it to your Slingbox using the included composite cables or SCART adaptor. Composite cables have a yellow connector for video, along with red and white connectors for audio. Insert the yellow connector into the yellow composite socket labelled IN on your Slingbox PRO-HD. This socket is in the top row on the back of your Slingbox. Connect the other end of this video cable to the yellow video output socket on your SD video source.

If your SD A/V source is already connected to your TV with composite cables, disconnect them from the TV and then re-connect these cables to the composite IN sockets on your Slingbox. Use the matching cable set included with your Slingbox to connect to the composite OUT sockets on the back of your Slingbox, and then to the IN sockets on your TV.

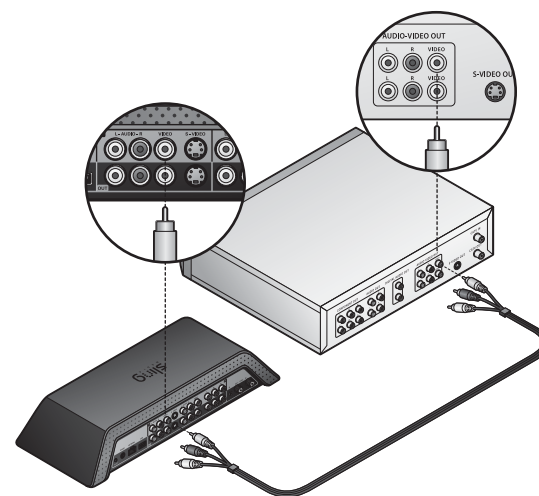


SCART CONNECTION:

- A SCART socket contains both Audio and Video signals.
- Connect the composite A/V cable to the SCART adaptor A/V source OUT.
Connect the SCART adaptor to your AV Source such as your cable or satellite set-top box. Connect the yellow, red and white cables from the SCART adaptor to the video and audio input on the Slingbox. The SCART adaptor must be plugged in to the set-top box and not the TV. (NOTE: The supplied SCART to Phono adaptor will only work with the composite A/V cable.)
- Connect the other end of the composite A/V cable to the Slingbox IN connection.

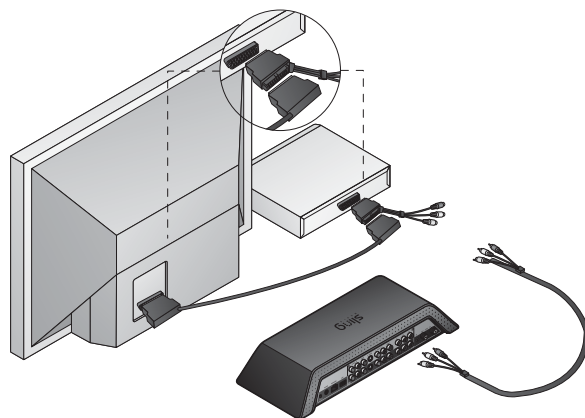


AUDIO:

Composite cables also have red and white connectors for audio. Insert the red connector into the red composite socket labelled IN on your Slingbox PRO-HD. These sockets are also in the top row on the back of your Slingbox. Connect the other end of this cable to the red output audio socket on your SD source. Repeat this process with the cable that has the white connectors. If you are using the SCART adaptor connect the red and white cable between the SCART adaptor and the Slingbox.

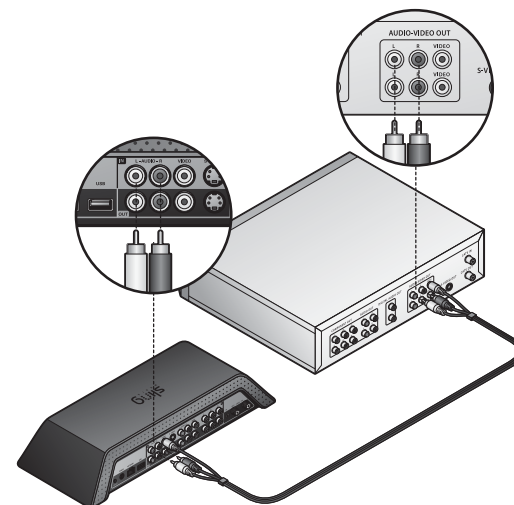

TIP: If your SD source has an S-Video socket, use it instead of the yellow video connector to get higher quality video. Connect the S-Video cable to the S-Video socket labelled IN on your Slingbox PRO-HD. Connect the other end of the S-Video cable to the output S-Video socket on your A/V source. An S-Video connection carries video but no sound, so connect the audio as explained above. Use the red and white connectors that are part of the included composite cables. You don't need to use the yellow connector if you have S-Video.

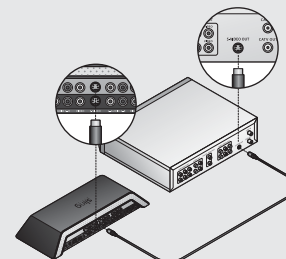




STEP 3: CONNECT YOUR AERIAL CABLE



Aerial cables carry both video and sound. They are used to receive Freeview TV stations. Connect your aerial cable to the socket labelled COAX IN on your Slingbox PRO-HD.

If your aerial A/V source is already connected to your TV with an aerial cable, disconnect it from the TV and then re-connect this cable to the COAX IN socket on your Slingbox. Use the matching cable included with your Slingbox to connect to the COAX OUT socket on the back of your Slingbox, and then to the IN socket your TV.

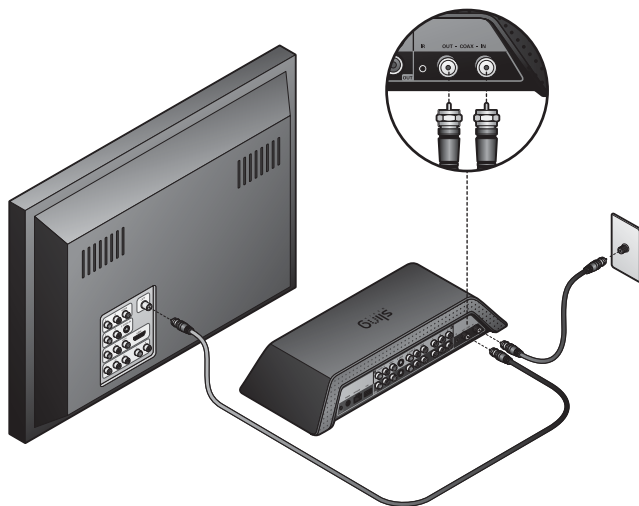


STEP 4: ATTACH REMOTE CONTROL IR CABLE




Connect the remote control IR cable to the IR socket on the Slingbox. Next, place a remote control IR cable head on the top or bottom of your A/V device so it points at its IR sensor.


Make sure that the head of the remote control IR cable extends out far enough over the front of your A/V device to send a signal to it. You may want to affix the remote control IR cables using the adhesive pads after you've determined their correct positions.

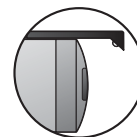

IR Sensor side view positioned above or below the A/V device

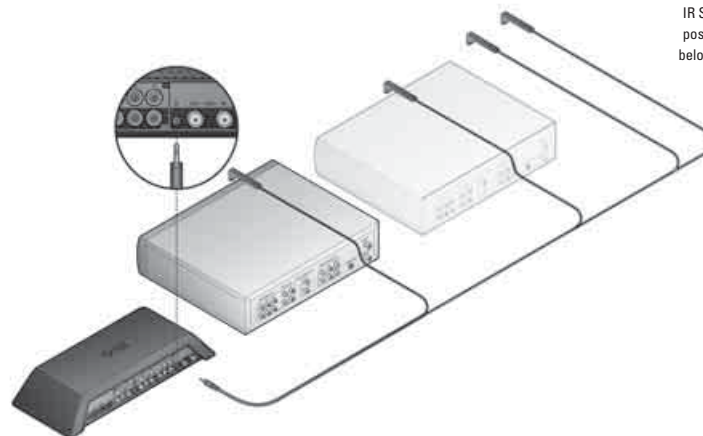

TIP: The IR sensor is on the front of your A/V device. Some sensors are behind a dark, reddish plastic window. Others may be hidden behind the plastic on the front of the device. If you don't see the sensor, shine a torch on the front of the device and look for a small bulb similar to the one on the end of the remote control IR cable. To control more than one device, you can use the multi-head remote control IR cable that came with your Slingbox PRO-HD. You can use one or more IR heads per device as needed.

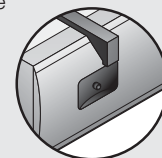




STEP 5: LINK TO YOUR NETWORK



- Plug one end of the Ethernet cable into the Slingbox NETWORK socket.
- Connect the other end to your router.

The Slingbox works with almost any router with a high-speed Internet connection or a broadband home network. You must have a router to use the Slingbox.

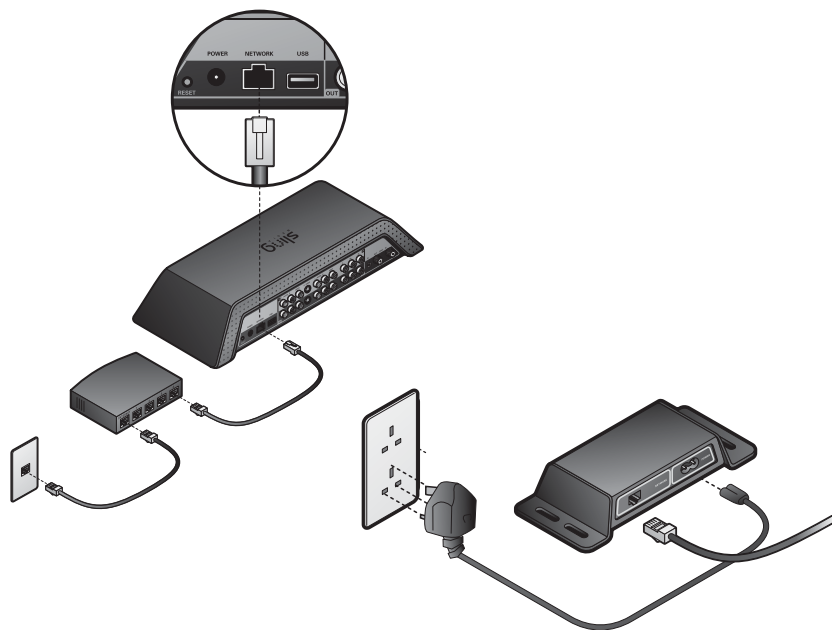


TIP: For best video performance, Sling Media recommends that you use wired Ethernet to connect Slingbox PRO-HD to your home network. Wireless connections may not be able to handle the large amount of information in a high-quality video stream.

Is your TV in a different room than your router? Use a SlingLink TURBO to avoid using wireless connections. The SlingLink TURBO acts as an extension cable for the Internet by using your home's existing electrical wiring to transmit the Ethernet signal. For more information, go to: www.slingbox.com




STEP 6: ATTACH THE POWER ADAPTER

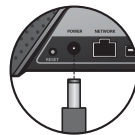

- Connect the power adapter cable to the Slingbox POWER socket.
- Plug the power adapter into an electrical socket.

WARNING: THE POWER SUPPLY IS FOR THE SLINGBOX PRO-HD, SOLO OR CATCHER. DO NOT USE THIS POWER SUPPLY ON ANY OTHER SLINGBOX OR SLING MEDIA PRODUCT.

When plugged in, the power light comes on, and the lights blink a few times as the Slingbox starts up. The network light will remain on while your Slingbox is successfully connected to your network. Both the power and network lights should be on and not blinking.

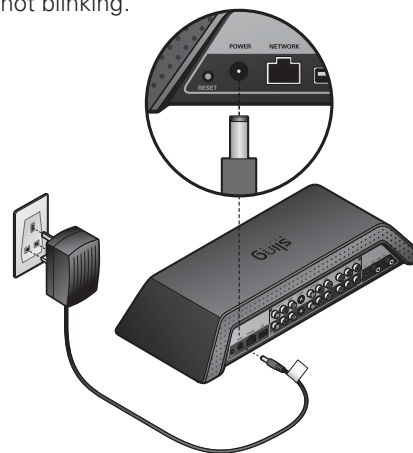

TIP: If the network light does not come on within 30 seconds, make sure that you have correctly connected the Slingbox to your network router. Check the connectors to see that they are firmly inserted. If the network light still does not come on, try resetting your Slingbox by holding down the reset button on the back for 10 seconds. When you let go of the button, the network light should come on. See Troubleshooting on page 14 for more solutions, or go to: <http://support.slingbox.com>




NETWORK POWER



STEP 7: CONFIGURE YOUR SLINGBOX

Now that you have the Slingbox connected, you're ready to configure it. Before you do, make sure that your computer is on the same network as your Slingbox.

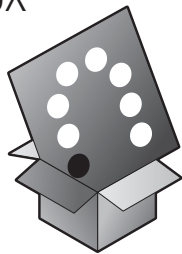

Next go to www.slingbox.com/getstarted and follow the onscreen instructions to set up and configure your Slingbox. After you configure your Slingbox, you can install SlingPlayer Mobile on your mobile phone if desired.*



STEP 8: ENJOY YOUR SLINGBOX!


Congratulations! Now that you've set up everything, you're now ready to enjoy watching your TV on your PC, Mac or mobile phone* – at home or 3,000 miles away – via the Internet. Thanks for buying the Slingbox PRO-HD.



*To watch your Slingbox on your mobile phone you must purchase SlingPlayer Mobile software separately. There are versions of SlingPlayer Mobile specific to many PDAs, mobile phones and smart phones. Visit www.slingbox.com for a list of supported mobile devices and to download a 30-day free trial of SlingPlayer Mobile. SlingPlayer Mobile for iPod touch and iPhone is only available through your local iTunes store and is excluded from the 30-day free trial.



TROUBLESHOOTING

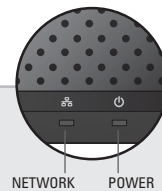

1. If the power light is not on:

Disconnect the power cable from both the Slingbox and the electrical socket and reconnect them – making sure that they are secure.

2. If the network light is not on:

Disconnect the Ethernet cable from the back of the Slingbox and re-insert it. You will hear a click when it is fully inserted.

Do the same with the other end of the Ethernet cable, making sure that it is attached to your router.

Make sure that your router is on the same home network as your Slingbox.

3. If the network light is continuously blinking:

Press and hold the reset button on the back of the Slingbox for 10 seconds. The lights on the front of the Slingbox quickly flash from left to right, and then flash slowly. This resets the Slingbox to factory settings. If you've already configured your Slingbox using SlingPlayer, you'll need to go through the setup assistant again after you reset your Slingbox.

Turn your router off and back on again. Note: Most routers do not have on/off switches. You may need to unplug and plug the router back into the electrical socket.

4. If the SlingPlayer software does not discover the Slingbox on your network:

Some firewall security software blocks the Slingbox from being recognised on your home network. If this occurs, you need to change your security software settings to see the Slingbox as a device on your network.

5. If you don't see your audio/video source while installing the SlingPlayer software:

Re-check the cable connections between your A/V devices and the Slingbox. Make sure that the cables are fully inserted into the connectors on the back of the Slingbox and your A/V devices. The cables should fit snugly.

6. If the SlingPlayer application is not controlling your A/V source:

Make sure the remote control IR cable is fully inserted. Move the IR emitters to a different location on the front of your cable/satellite box or DVR.

7. If your TV is no longer receiving a signal:

Connect the output of the Slingbox to your TV's inputs. Make sure your TV is set to the correct input. For example, if your Slingbox is connected to your TV's INPUT 1 sockets, change the input setting to INPUT 1.

Turn your router off and back on again. Note: Most routers do not have on/off switches. You may need to unplug and plug the router back into the electrical outlet.

NEED MORE HELP?

Go to <http://support.slingbox.com>



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SLINGBOX PRO-HD SPECIFICATIONS:

Dimensions (unit only)	13.25" (w) x 5.63" (d) x 2.38" (h)/ 336mm x 143mm x 60mm
Weight (unit only)	4 lbs/1.8Kg.
Power Requirements	5V/4A
Inputs	Phono type audio (LR) S/PDIF audio Component video (Phono type) Composite video (Phono type) Aerial input
Outputs	Phono type audio (LR) S/PDIF audio Component video (Phono type) Composite video (Phono type) Aerial output
Source Control	IR emitter
Network	10/100 Base-T Ethernet RJ-45
Display	(3) front panel LEDs: •Status •Network •Power



WARRANTY, SAFETY, REGULATORY, AND LEGAL INFORMATION

Details for Sling Media's Limited Warranty and Non-Warranty Returns policy can be found on www.slingbox.com.

In addition to the warranty, SlingMedia offers three-month complementary telephone, chat and email help lines. Local language contact numbers can be found on our web pages under support.

Important Safety Instructions

Please read all of these instructions and retain for future reference.
Follow all warnings and instructions.

- Do not use a Slingbox near water.
- Do not place the product near heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not block the ventilation holes on the Slingbox. A Slingbox requires adequate ventilation. Do not place a Slingbox in a cabinet or built-in installation unless sufficient ventilation is provided. Do not place anything on top of a Slingbox, including another Slingbox.
- Operate this product from the type of power source indicated on the marking label.
- Route power cables so they are not likely to be walked on, rolled over, or pinched by items placed upon or against them, or otherwise subject to abuse, paying particular attention to cables at plugs and at the point where they exit from the product.
- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Unplug a Slingbox before cleaning. Use only a dry cloth to clean the Slingbox.
- Do not place this product on an unstable stand, tripod, bracket, or table.

Lightning

For added protection of this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods, unplug it from the wall outlet.

Servicing

Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. Contact your local office for servicing information.

Damage requiring service

Unplug this product from the wall socket and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power-supply cable or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls covered by the operating instructions. An improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance.

Replacement parts

When replacement parts are required, be sure the service centre has used replacement parts specified by the manufacturer or parts that have the same characteristics as the original part. Unauthorised substitution may result in fire, electric shock or other hazards.

Environmental Information



This symbol indicates that your Slingbox must be disposed of properly according to local laws and regulations. When your Slingbox reaches its end of life, contact your local authorities to learn about recycling options.

Sling Media cares about the environment. Some of our packaging materials are made from recycled paper and all of our packaging is designed to be recycled.

Legal Notices

Microsoft

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a license from Microsoft Licensing, GP. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft Corporation and/or Microsoft Licensing, GP as applicable.

zConf

SlingPlayer software uses Dynamic Linked Library, Copyright zConf, LLC.

Dolby Laboratories

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works there from without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

NOTES:

NEDERLANDS - HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

WELKOM!

DIT KUNT U AANSLUITEN OP UW SLINGBOX

VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT

STAP 1: SLUIT UW HD-BRON AAN.

STAP 2: SLUIT UW SD-BRON AAN

STAP 3: SLUIT UW ANTENNE AAN

STAP 4: SLUIT DE INFRAROODKABEL VOOR DE

AFSTANDSBEDIENING AAN

STAP 5: SLUIT DE SLINGBOX AAN OP UW NETWERK

STAP 6: SLUIT DE NETADAPTER AAN

STAP 7: CONFIGUREER UW SLINGBOX

STAP 8: GENIET VAN UW SLINGBOX!

PROBLEMEN OPLOSSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GARANTIE, VEILIGHEID, REGELGEVING EN

WETTELIJKE INFORMATIE

Copyright © 2010 Sling Media, Inc., Sling Media, Slingbox, SlingPlayer, SlingPlayer Mobile en SlingStream zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sling Media, Inc. Andere genoemde producten en bedrijven zijn geregistreerde of ongeregistreeerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars en niet van Sling Media, Inc. Dit product is ontworpen in de Verenigde Staten en geproduceerd in China. 178028

WELKOM!

Dank u voor uw aankoop van de Slingbox PRO-HD. Volg deze instructies om uw nieuwe Slingbox aan te sluiten en uw televisieprogramma's bijna overal te kunnen bekijken.

Mocht u problemen tegenkomen tijdens de installatie, bezoek dan onze ondersteuningswebsite waar u videotutorials en technische artikelen kunt vinden en kunt lezen hoe u contact kunt opnemen met Sling voor hulp:
<http://support.slingbox.com>

LEVERINGSOMVANG:

Handleiding




Slingbox PRO-HD



Audio- en videoaccessoires (AV)



Componentvideokabel

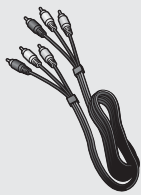

Composiet AV-kabel




Antennekabel




SCART naar phono-adapter


Voedings- en netwerkaccessoires

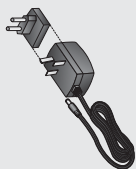

Netadapter

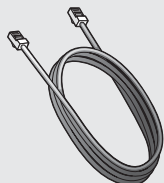


Ethernetkabel

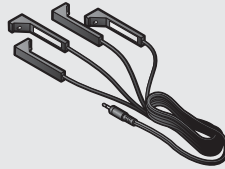

Infraroodkabel afstandsbediening



DIT KUNT U AANSLUITEN OP UW SLINGBOX:

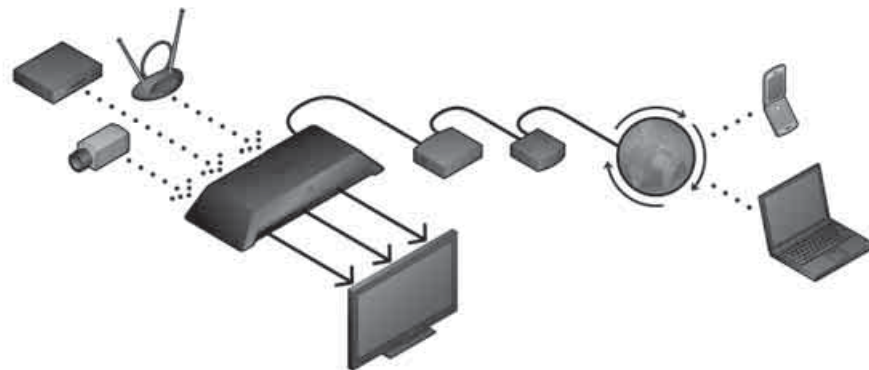

Op de Slingbox PRO-HD kunnen max. drie audio-/videobronnen aangesloten worden:

- Een hoge definitie (HD)-toestel met componentkabels voor het beeld. U kunt analoge of digitale kabels gebruiken voor het geluid.
- Een standaard definitie (SD)-toestel met composietkabels voor beeld en geluid. Als uw A/V-toestel S-video heeft, kunt u een S-videokabel gebruiken voor video.
- Een standaard definitie (SD)-toestel. Gebruik een antennekabel voor zowel audio als video.

Kies de verbinding met de hoogste kwaliteit waarover alle A/V-bronnen beschikken. Als u twee toestellen hebt met dezelfde soort verbinding, kies dan de verbinding die u het vaakst bekijkt.

OPMERKING: DE SLINGBOX PRO-HD ONDERSTEUNT RESOLUTIES TOT 1080i. ALS UW A/V-BRON 1080p UITZENDT, MOET U HEM INSTELLEN OP 1080i. DE SLINGBOX WERKT NIET MET 1080p.

TIP: Uw Slingbox wordt geleverd met component-, composiet- en antennekabels om aangesloten te worden op uw televisie of decoder. Sluit uw televisie aan in de hoogste kwaliteit waarover zij beschikt.



VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT:

Noteer het type, het merk en het model van de A/V-bronnen en de gegevens van uw thuisnetwerk om de installatie gemakkelijker te maken. Dit is handig wanneer u later de software gaat configureren.

HD - Hoge definitie-bron

BRON TYPE: _____

MERK: _____

MODEL: _____

SD - Standaard definitie-bron

BRON TYPE: _____

MERK: _____

MODEL: _____

Gegevens netwerk

MERK EN MODEL ROUTER: _____


MERK EN MODEL MODEM: _____

INTERNETAANBIEDER: (ISP – INTERNET SERVICE PROVIDER) _____

TYPE INTERNETVERBINDING: [BV.: DSL] _____



STAP 1: SLUIT UW HD-BRON AAN

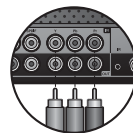


VIDEO:

Als u een hoge definitie-toestel hebt, kunt u het aansluiten op uw Slingbox met de meegeleverde componentkabels. Componentvideokabels hebben een groene, blauwe en rode connector. Sluit deze kabels aan op de componentaansluitingen die met IN gemerkt zijn op uw Slingbox PRO-HD. Deze aansluitingen bevinden zich in de bovenste rij op de achterzijde van uw Slingbox. Sluit de andere uiteinden van de componentkabels aan op de componentuitgangen van uw HD-videobron.

Als uw HD A/V-bron al aangesloten is op uw televisie met componentkabels, haal ze dan uit uw televisie en sluit deze kabels vervolgens aan op de met IN gemerkte componentaansluitingen op uw Slingbox. Gebruik de met de Slingbox meegeleverde kabel met connectoren in dezelfde kleur om de componentuitgangen OUT op de achterzijde van uw Slingbox aan te sluiten op de IN-aansluitingen van uw tv.

OPMERKING: DE SLINGBOX PRO-HD ONDERSTEUNT RESOLUTIES TOT 1080i. ALS UW A/V-BRON 1080p UITZENDT, MOET U HEM INSTELLEN OP 1080i. DE SLINGBOX WERKT NIET MET 1080p.

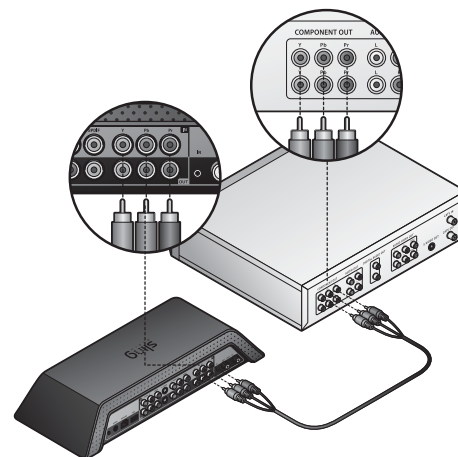




STAP 2: SLUIT UW SD-BRON AAN





AUDIO:

Analoge audioconnectoren zijn meestal rood en wit. Gebruik de meegeleverde stereo audio- en videokabel om analoog geluid aan te sluiten. De rode connector is voor het rechtergeluidskanaal en de witte voor het linkergeluidskanaal. Deze aansluitingen bevinden zich naast de oranje digitale audio-ingang. Steek één uiteinde van deze audiokabels in de met IN gemerkte aansluitingen op uw Slingbox PRO-HD. Deze aansluitingen bevinden zich ook in de bovenste rij op de achterzijde van uw Slingbox. Steek het andere uiteinde in de audio-uitgangen op uw A/V-bron. Deze aansluitingen zijn gemerkt met AUDIO OUT.

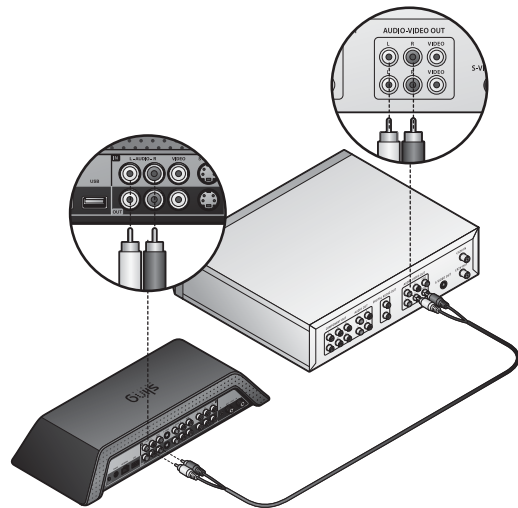


TIP: Als uw HD-bron digitale audio heeft, sluit deze dan aan voor een beter geluid. Digitale geluidsansluitingen zijn meestal oranje. Deze aansluitingen worden ook S/PDIF-audio (Sony/Philips Digital Interface) genoemd. Verbind één uiteinde van de S/PDIF-audiokabel (wordt apart verkocht) met de oranje aansluiting die gemerkt is met IN op uw Slingbox PRO-HD. Sluit het andere uiteinde aan op de S/PDIF-audio-uitgang op uw A/V-bron. Deze audio-uitgangen zijn gemerkt met DIGITAL AUDIO OUT of S/PDIF OUT.

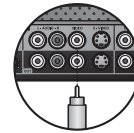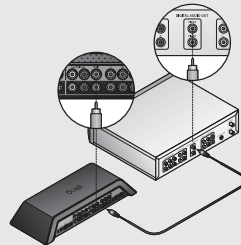

VIDEO:


Als u een SD (standaard definitie) A/V-toestel hebt, kunt u het aansluiten op uw Slingbox met de meegeleverde composietkabels of SCART-adapter. Composietkabels hebben een gele connector voor video en een rode en witte connector voor audio. Steek de gele connector in de met IN gemerkte gele composietaansluiting op uw Slingbox PRO-HD. Deze aansluiting bevindt zich in de bovenste rij op de achterzijde van uw Slingbox. Sluit het andere uiteinde van deze videokabel aan op de gele video-uitgang op uw SD-videobron.

Als uw SD A/V-bron al aangesloten is op uw televisie met componentkabels, haal ze dan uit uw televisie en sluit deze kabels vervolgens aan op de met IN gemerkte composietaansluitingen op uw Slingbox. Gebruik de met de Slingbox meegeleverde kabel met connectoren in dezelfde kleur om de composiet-uitgangen OUT op de achterzijde van uw Slingbox aan te sluiten op de IN-aansluitingen van uw tv.

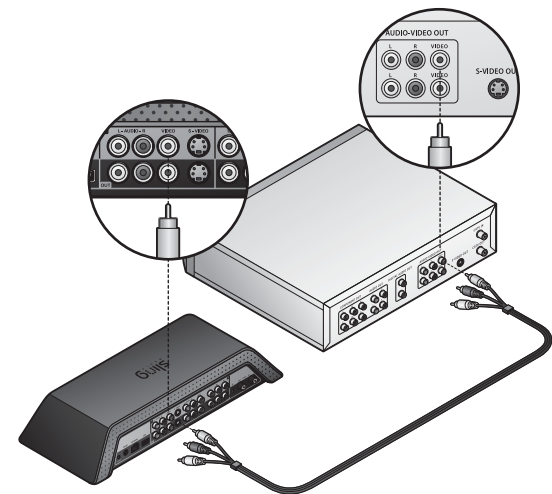


SCART-AANSLUITING:

- Een SCART-aansluiting bevat zowel audio- als videosignalen.
- Sluit de composiet A/V kabel aan op A/V-bron OUT van de SCART-adapter. *Sluit de SCART-adapter aan op uw A/V-bron, zoals uw kabel- of satellietdecoder. Sluit de gele, rode en witte kabels van de SCART-adapter aan op de video- en audio-ingang op de Slingbox. De SCART-adapter moet aangesloten worden op de decoder en niet op de tv. (OPMERKING: De meegeleverde SCART naar phono-adapter werkt alleen met de composiet A/V kabel.)*
- Sluit het andere uiteinde van de composiet A/V kabel aan op de IN-aansluiting van de Slingbox.

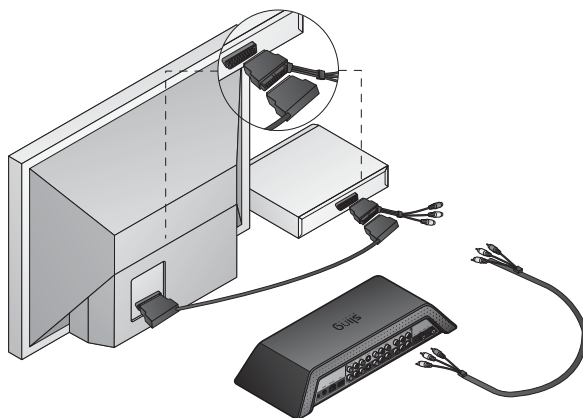


AUDIO:

Composietkabels hebben ook rode en witte connectoren voor audio. Steek de rode connector in de met IN gemerkte rode composietaansluiting op uw Slingbox PRO-HD. Deze aansluitingen bevinden zich ook in de bovenste rij op de achterzijde van uw Slingbox. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de rode audio-uitgang op uw SD-bron. Herhaal dit met de kabel met de witte connectoren. Als u de SCART-adapter gebruikt, sluit dan de rode en witte kabel aan tussen de SCART-adapter en de Slingbox.

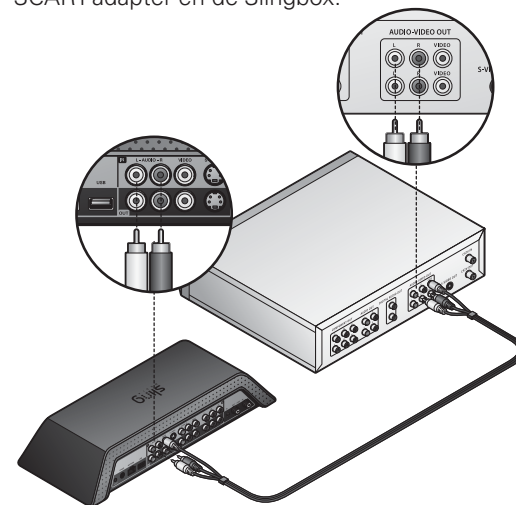

TIP: Als uw SD-bron beschikt over een S-video-aansluiting, gebruik deze dan in plaats van de gele videoconnector voor een betere beeldkwaliteit. Sluit de S-videokabel aan op de met IN gemerkte S-video-aansluiting op uw Slingbox PRO-HD. Sluit het andere uiteinde van de S-videokabel aan op de S-video-uitgang op uw A/V-bron. Een S-video-aansluiting geeft alleen beeld door, geen geluid, sluit de audio dus aan zoals hierboven uitgelegd. Gebruik de rode en witte connectoren die aan de meegeleverde composietkabels zitten. U hebt de gele connector niet nodig als u S-video hebt.

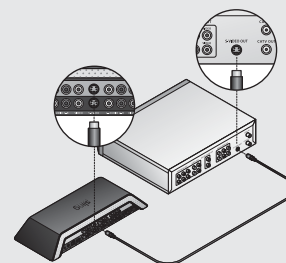




STAP 3: SLUIT UW ANTENNEKABEL AAN



Antennekabels geven zowel beeld als geluid door. Ze worden gebruikt om de digitale ether- en kabeltelevisiezenders te ontvangen. Sluit de antennekabel aan op de COAX IN-aansluiting op uw Slingbox PRO-HD.

Als uw antenne A/V-bron al aangesloten is op uw televisie met een antennekabel, haal deze dan uit uw televisie en sluit deze kabel vervolgens aan op de COAX IN-aansluiting op uw Slingbox. Gebruik de met de Slingbox meegeleverde kabel om de COAX OUT-aansluiting op de achterzijde van uw Slingbox aan te sluiten op de IN-aansluiting op uw tv.

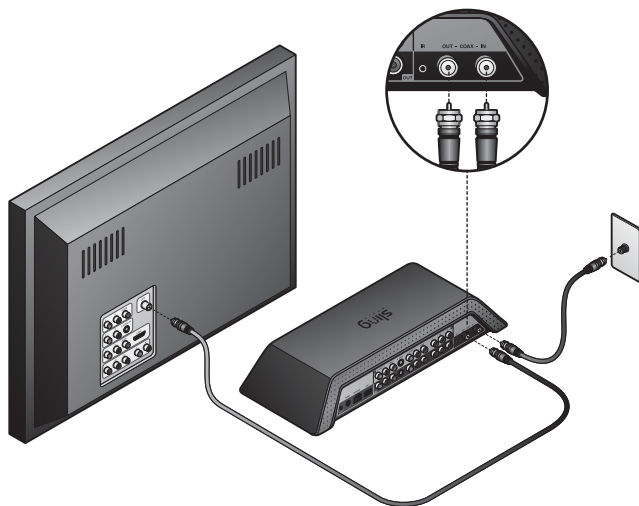

STAP 4: SLUIT DE INFRAROODKABEL VOOR DE AFSTANDSBEDIENING AAN




Sluit de infraroodkabel voor de afstandsbediening aan op de infraroodaansluiting van de Slingbox. Plaats daarna het lampje aan het uiteinde van de infraroodkabel boven of onder uw A/V-toestel zodat het naar de infraroodsensor wijst.


Zorg dat het lampje van de infraroodkabel ver genoeg uitsteekt over de voorzijde van uw A/V-toestel om signalen ernaartoe te zenden. U kunt de infraroodkabels voor de afstandsbediening bevestigen met de plakstrips nadat u de juiste positie ervan bepaald hebt.



Zijzicht
infraroodsensor
boven of onder het
A/V-toestel.

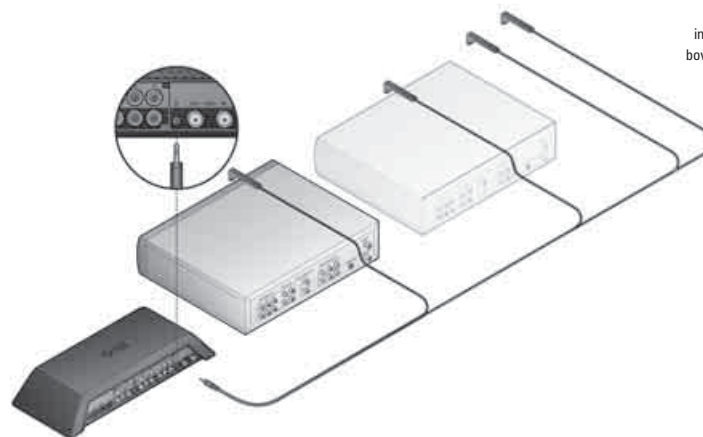

TIP: De infraroodsensor bevindt zich op de voorzijde van uw A/V-toestel. Sommige sensoren bevinden zich achter een donker, roodkleurig kunststofscherf. Andere zijn verborgen achter het kunststof aan de voorzijde van het toestel. Als u de sensor niet ziet, schijn dan met een zaklamp op de voorzijde van het toestel en zoek naar een klein lampje dat lijkt op het lampje dat aan het ene uiteinde van de infraroodkabel zit. Om meer dan één toestel op afstand te bedienen, kunt u de infraroodkabel met meerdere lampjes gebruiken die met de Slingbox PRO-HD meegeleverd is. U kunt een of meerdere infraroodlampjes per toestel gebruiken afhankelijk van de behoefte.

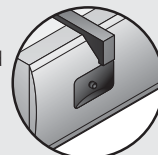




STAP 5: SLUIT DE SLINGBOX AAN OP UW NETWERK



- Steek een uiteinde van de ethernetkabel in de netwerkaansluiting (NETWORK) van de Slingbox.
- Sluit het andere uiteinde aan op uw router.

De Slingbox werkt met bijna alle routers met een hogesnelheidsinternetverbinding of een breedbandthuisnetwerk. U hebt een router nodig om de Slingbox te kunnen gebruiken.

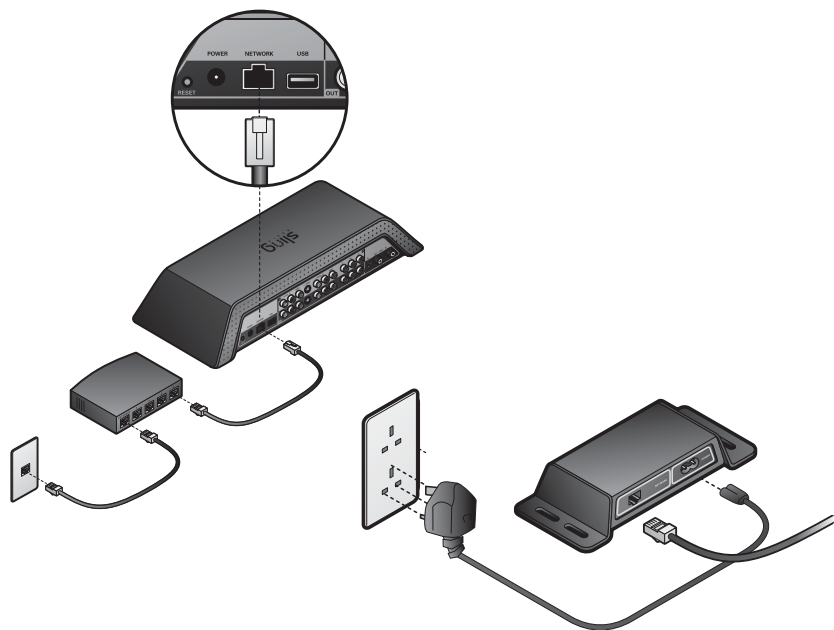


TIP: Voor de beste beeldkwaliteit adviseert Sling Media om een ethernetkabelverbinding te gebruiken om de Slingbox PRO-HD aan te sluiten op uw thuisnetwerk. Draadloze verbindingen zijn niet altijd in staat om de grote hoeveelheden informatie in een videostream van hoge kwaliteit te verwerken.

Bevindt uw televisie zich in een andere kamer dan uw router? Gebruik een SlingLink Turbo om het gebruik van draadloze verbindingen te vermijden. De SlingLink TURBO gedraagt zich als een verlengkabel voor internet door de bestaande elektrische bedrading in uw huis te gebruiken om het ethernetsignaal door te geven. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.slingbox.com




STAP 6: SLUIT DE NETADAPTER AAN

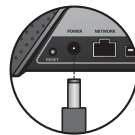


- Sluit de kabel van de netadapter aan op de voedings aansluiting (POWER) van de Slingbox.
- Steek de netadapter in het stopcontact.

WAARSCHUWING: DE NETADAPTER IS BEDOELD VOOR DE SLINGBOX PRO-HD, SOLO OF CATCHER. GEBRUIK DEZE NETADAPTER NIET VOOR ANDERE SLINGBOX- OF SLING MEDIA-PRODUCTEN.

Wanneer de netadapter in het stopcontact zit, begint het voedingslampje te branden en bij het opstarten van de Slingbox knippert het lampje enkele malen. Het netwerklampje blijft branden zolang uw Slingbox met succes aangesloten is op uw netwerk. Zowel het voedings- als het netwerklampje moeten continu branden en mogen niet knipperen.

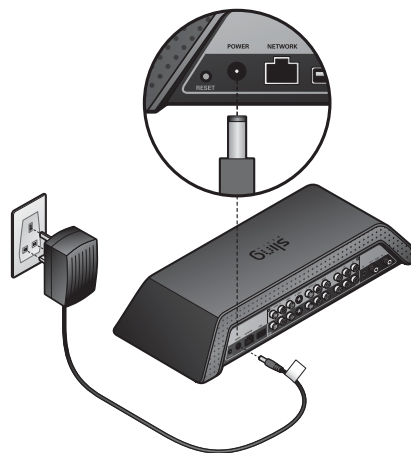

TIP: Controleer of de Slingbox correct is aangesloten op de netwerkrouter als het netwerklampje niet binnen 30 seconden gaat branden. Controleer of de connectoren stevig in de aansluitingen zitten. Als het netwerklampje nog steeds niet brandt, kunt u proberen om uw Slingbox te resetten door de resetknop op de achterzijde 10 seconden ingedrukt te houden. Wanneer u het knopje loslaat, moet het netwerklampje gaan branden. Zie Problemen oplossen op pagina 14 voor meer oplossingen of ga naar: <http://support.slingbox.com>

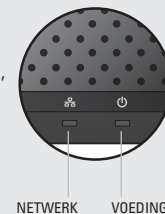


NETWORK VOEDING



STAP 7: CONFIGUREER UW SLINGBOX

Nu uw Slingbox aangesloten is, kunt u hem configureren. Voordat u dit doet, dient u te controleren of uw computer op hetzelfde netwerk aangesloten is als uw Slingbox.

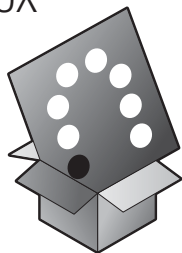

Ga daarna naar www.slingbox.com/getstarted

en volg de instructies op het scherm om uw Slingbox in te stellen en te configureren.

Nadat u uw Slingbox geconfigureerd hebt, kunt u desgewenst SlingPlayer Mobile op uw mobiele telefoon installeren.*



STAP 8: GENIET VAN UW SLINGBOX!


Gefeliciteerd! Nu dat u alles hebt geïnstalleerd, is het zover en kunt u genieten van uw Slingbox en naar uw televisie kijken op uw pc, Mac of mobiele telefoon* – thuis of 3.000 km van huis – via internet. Dank u voor het kopen van de Slingbox PRO-HD.



* Om de Slingbox op uw mobiele telefoon te kunnen bekijken moet u de SlingPlayer Mobile-software afzonderlijk aanschaffen. Er zijn speciale versies van SlingPlayer Mobile verkrijgbaar voor PDAs, mobiele telefoons en smartphones. Kijk op www.slingbox.com voor een lijst van de mobiele toestellen die ondersteund worden en om de gratis versie van SlingPlayer Mobile te downloaden waarmee u de software 30 dagen kunt uitproberen. SlingPlayer Mobile voor iPod touch en iPhone is alleen verkrijgbaar via uw lokale iTunes-winkel en kan niet gedurende 30 dagen gratis uitgeprobeerd worden.



PROBLEMEN OPLOSSEN

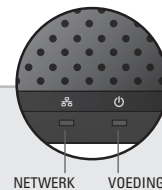

1. Als het voedingslampje niet brandt:

Koppel de voedingskabel los van zowel de Slingbox als het stopcontact en sluit hem opnieuw aan – zorg dat beide stekkers goed in de contacten zitten.

2. Als het netwerklampje niet brandt:

Haal de ethernetkabel uit de achterzijde van de Slingbox en steek hem er opnieuw in.

U hoort een klik wanneer hij er goed in zit.

Doe hetzelfde met het andere uiteinde van de ethernetkabel en zorg dat hij is aangesloten op de router.

Controleer of uw router op hetzelfde thuisnetwerk is aangesloten als uw Slingbox.

3. Als het netwerklampje continu knippert:

Houd de resetknop op de achterzijde van de Slingbox 10 seconden ingedrukt. De lampjes aan de voorzijde van de Slingbox flitsen snel van links naar rechts aan en uit en flitsen daarna langzaam aan en uit. De instellingen van de Slingbox worden hierdoor teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als u de Slingbox al met SlingPlayer had geconfigureerd, zult u dit opnieuw moeten doen met de setupassistent nadat u de Slingbox hebt gereset.

Zet uw router uit en daarna weer aan. Opmerking: De meeste routers hebben geen aan/uit-knop. In dat geval kunt u de stekker van de router uit het stopcontact halen en hem er vervolgens weer insteken.

4. Als de SlingPlayer-software de Slingbox niet kan vinden in uw netwerk:

Sommige antivirussoftware zorgt ervoor dat de Slingbox niet door uw thuisnetwerk wordt herkend. Als dit het geval is, moet u de instellingen van uw antivirussoftware wijzigen zodat de Slingbox herkend wordt als een toestel binnen uw netwerk.

5. Als u uw audio/video-bron niet ziet tijdens het installeren van de SlingPlayer-software:

Controleer de kabelaansluitingen tussen uw A/V-toestellen en de Slingbox. Zorg dat de kabels volledig in de connectoren op de achterzijde van de Slingbox en uw A/V-apparatuur zitten. De kabels moeten precies passen.

6. Als de SlingPlayer-toepassing uw A/V-bron niet kan aansturen:

Controleer of de infraroodkabel voor de afstandsbediening er goed in zit. Verplaats de infraroodzenders naar een andere plaats op de voorkant van uw kabel- of satellietdecoder of DVR.

7. Als uw tv geen signaal meer ontvangt:

Sluit de uitgang van de Slingbox aan op de ingangen van uw televisie. Controleer of uw televisie ingesteld is op de juiste ingangen. Als uw Slingbox bijvoorbeeld aangesloten is op de INPUT 1-aansluitingen van uw televisie, moet de instelling van de ingangen gewijzigd worden in INPUT 1.

Zet uw router uit en daarna weer aan. Opmerking: De meeste routers hebben geen aan/uit-knop. In dat geval kunt u de stekker van de router uit het stopcontact halen en hem er vervolgens weer insteken.

HEBT U EXTRA HULP NODIG?

Ga naar <http://support.slingbox.com>



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLINGBOX PRO-HD SPECIFICATIES:

Afmetingen (alleen het toestel)	336 mm (b) x 143 mm (d) x 60 mm (h)
Gewicht (alleen het toestel)	1,8 kg
Eisen voeding	5V/4A
Ingangen	Audio-ingang van het type phono (LR) Audio-ingang S/PDIF Componentvideo (van het type phono) Composietvideo (van het type phono) Antenne-ingang
Audio-uitgangen	van het type phono (LR) Audio-uitgang S/PDIF Componentvideo (van het type phono) Composietvideo (van het type phono) Antenne-uitgang
Bronbesturing	Infraroodzender
Netwerk	10/100 Base-T Ethernet RJ-45
Display	(3) LED's op het frontpaneel: • status • netwerk • voeding



GARANTIE, VEILIGHEID, REGELGEVING EN WETTELIJKE INFORMATIE

Gedetailleerde informatie over garantiebeperkingen en het beleid van Sling Media m.b.t. retouren die niet onder de garantie vallen kunt u vinden op www.slingbox.com.

Naast de garantie biedt Sling Media drie maanden aanvullende ondersteuning via telefoon, chat en e-mail. Telefoonnummers voor ondersteuning in de lokale taal kunnen gevonden worden op onze website onder support.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees al deze instructies door en bewaar ze voor later. Neem alle waarschuwingen en instructies in acht.

- Gebruik de Slingbox niet in de buurt van water.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht, radiatoren, roosters waar warme lucht uitkomt, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Sluit de ventilatieopeningen in de Slingbox niet af. Een Slingbox heeft voldoende ventilatie nodig. Plaats de Slingbox niet in een kast of ingebouwde installatie tenzij er voldoende ventilatie is. Plaats niets bovenop de Slingbox, ook geen andere Slingbox.
- Sluit dit product alleen aan op een voedingsbron van het type dat vermeld staat op etiket.
- Plaats stroomkabels zo dat mensen er niet over heen kunnen lopen en er niet over kunnen vallen. De kabels mogen ook niet gekneld kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen geplaatst worden of op een andere wijze beschadigd raken. Let vooral op de kabels bij steekcontacten en op plaatsen waar ze uit het product komen.
- Duw nooit voorwerpen door openingen in de behuizing naar binnen. Ze kunnen in aanraking komen met onderdelen die onder spanning staan en kunnen kortsluiting tussen onderdelen veroorzaken, waardoor gevaar voor brand of een elektrische schok ontstaat. Zorg dat u geen vloeistof op het product morst.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de Slingbox reinigt. Gebruik alleen een droge doek om de Slingbox te reinigen.
- Plaats het product niet op een wankel rek, driepoot, plank of tafel.

Bliksem

Om dit product extra te beschermen tegen blikseminslag dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden wanneer er langere tijd niemand thuis is of wanneer het product langere tijd niet gebruikt wordt.

Onderhoud

Probeer dit product niet zelf te onderhouden. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle onderhouds-werkzaamheden over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Neem contact op met de lokale vestiging voor informatie over onderhoud.

Te repareren defecten

Haal de stekker van dit product uit het stopcontact en schakel in de volgende situaties gekwalificeerd onderhoudspersoneel in:

- Als de stroomkabel of het stopcontact beschadigd is.
- Als er vloeistof in het toestel gemorst is of als er voorwerpen in de behuizing zijn gevallen.
- Als het product blootgesteld is aan regen of water.
- Als het product niet normaal werkt wanneer de instructies in de handleiding gevolgd worden. Wijzig alleen de instellingen die beschreven worden in de handleiding. Indien andere instellingen onjuist ingesteld worden kan dit leiden tot schade en veel extra werk voor een gekwalificeerde technicus om het product weer normaal te laten werken.
- Als het product gevallen of beschadigd is.
- Als er een duidelijke verandering optreedt in de prestaties van het product.

Reserveonderdelen

Als er reserveonderdelen nodig zijn, zorg er dan voor dat het onderhoudscentrum reserveonderdelen gebruikt volgens de instructies van de fabrikant of dat de onderdelen over dezelfde eigenschappen beschikken als de originele onderdelen. Vervanging door niet-toegestane onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere gevaarlijke situaties.

MILIEU



Dit symbool geeft aan dat uw Slingbox correct verwijderd moet worden volgens de lokale wetten en voorschriften. Wanneer u uw Slingbox afdankt, informeer dan bij de lokale overheid wat de mogelijkheden zijn van recycling.

Sling Media geeft om het milieu. Een aantal verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van gerecycled papier en alle verpakkingen zijn ontworpen om gerecycled te worden.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Microsoft

Dit product bevat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation en onder licentie staat van Microsoft Licensing, GP. Gebruik of distributie van deze technologie buiten dit product om is verboden zonder toestemming van Microsoft Corporation en/of Microsoft Licensing, GP indien van toepassing.

zConf

SlingPlayer-software gebruikt Dynamic Linked Library, Copyright zConf, LLC.

Dolby Laboratories

Dit product bevat een of meerdere programma's die auteursrechtelijke beschermd worden als niet-gepubliceerde werken door internationale en Amerikaanse wetten. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. Het is verboden om deze programma's in hun geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of te openbaren of om afgeleide werken te produceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden. Onder licentie van Dolby Laboratories geproduceerd.

SOMMAIRE

BIENVENUE ! 42

VOICI CE QUE VOUS POUVEZ CONNECTER 43
À VOTRE SLINGBOX

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION 44

ÉTAPE 1 : CONNECTEZ VOTRE SOURCE HD 45

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ VOTRE SOURCE DS 47

ÉTAPE 3 : CONNECTEZ VOTRE SOURCE AÉRIENNE 50

ÉTAPE 4 : ATTACHEZ LE CÂBLE IR DE CONTRÔLE 51
À DISTANCE

ÉTAPE 5 : ÉTABLISSEZ LA LIAISON À VOTRE RÉSEAU 52

ÉTAPE 6 : ATTACHEZ L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE 53

ÉTAPE 7 : CONFIGUREZ VOTRE SLINGBOX 54

ÉTAPE 8 : PROFITEZ DE VOTRE SLINGBOX ! 54

DÉPANNAGE 55

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 56

GARANTIE, SÉCURITÉ, INFORMATIONS 57
RÈGLEMENTAIRES ET LÉGALES

Copyright © 2010 Sling Media, Inc., Sling Media, Slingbox, SlingPlayer, SlingPlayer Mobile, et SlingStream sont les marques déposées ou non déposées de Sling Media, Inc. Les autres produits et sociétés mentionnées sont les marques déposées ou non déposées de leurs propriétaires respectifs et non de Sling Media, Inc. Ce produit a été conçu aux Etats-Unis et est produit en Chine. 178028

BIENVENUE !

Merci d'avoir acheté la Slingbox PRO-HD. Suivez les présentes instructions pour connecter votre nouvelle Slingbox et pour commencer à regarder vos programmes de télévision presque partout.

Si vous rencontrez des problèmes quelconques en cours de route, consultez notre site web d'assistance où vous pouvez trouver des didacticiels vidéo, des articles techniques et des moyens de contacter Sling pour obtenir de l'aide :

<http://support.slingbox.com>

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE :

Guide de l'utilisateur




Slingbox PRO-HD



Accessoires audio et vidéo (AV)



Câble vidéo composant

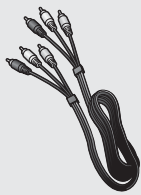

Câble composite AV




Câble aérien




SCART pour adaptateur phono


Accessoires électriques et réseau

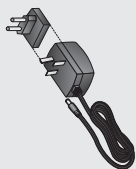

Adaptateur électrique

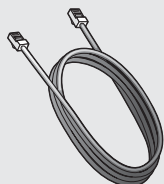


Câble Ethernet

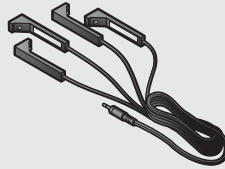

Câble IR de contrôle à distance



VOICI CE QUE VOUS POUVEZ CONNECTER À VOTRE SLINGBOX :

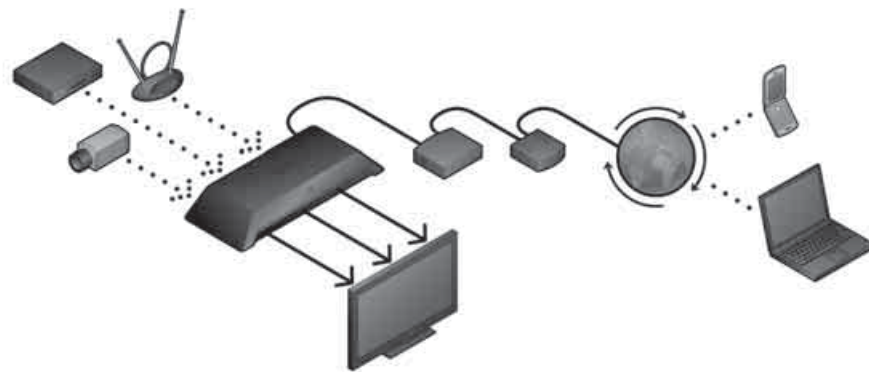

La Slingbox PRO-HD peut connecter jusqu'à trois sources audio/vidéo :

- Un dispositif haute définition (HD) en utilisant des câbles vidéo composant. Vous pouvez utiliser des câbles analogiques ou numériques pour l'audio.
- Un dispositif de définition standard (SD) en utilisant des câbles composites pour l'audio et la vidéo. Si votre dispositif A/V a de la vidéo S, vous pouvez utiliser un câble vidéo S pour la vidéo.
- Un dispositif de définition standard (SD). Utilisez un câble aérien à la fois pour l'audio et la vidéo.

Choisissez la connexion de la plus haute qualité dont dispose de chaque source A/V. Si vous avez deux dispositifs utilisant le même type de connexion, connectez celle que vous regardez le plus souvent.

NOTE : LA SLINGBOX PRO-HD PREND EN CHARGE DES RÉOLUTIONS ALLANT JUSQU'À 1080i. SI VOTRE SOURCE A/V SORT 1080p, VOUS DEVEZ LA RÉGLER À 1080i. LA SLINGBOX NE FONCTIONNERA PAS AVEC 1080p.

ASTUCE : votre Slingbox est livrée avec des câbles composant, composite et aériens permettant de passer à travers des connexions vers votre boîte TV ou décodeur numérique. Utilisez la connexion de la qualité la plus élevée dont dispose votre télévision.



AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION :

Pour faciliter le processus d'installation, écrivez le type, la marque et le modèle des sources A/V, en même temps que l'information concernant votre réseau domestique. Cela viendra dans votre téléphone portable lorsque vous configurerez le logiciel plus tard.

Source HD haute définition

TYPE DE SOURCE : _____

MARQUE : _____

MODÈLE : _____

Source DS définition standard

TYPE DE SOURCE : _____

MARQUE : _____

MODÈLE : _____

Information de réseau

MARQUE ET MODÈLE DE ROUTEUR : _____


MARQUE ET MODÈLE DE MODEM : _____

PRESTATAIRES DE SERVICE INTERNET : (ISP) _____

TYPE DE SERVICE INTERNET : [EX : DSL] _____



ÉTAPE 1 : CONNECTEZ VOTRE SOURCE HD

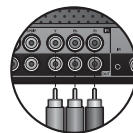


VIDÉO :

Si vous avez un dispositif haute définition, vous pouvez le connecter à votre Slingbox avec les câbles vidéo composant inclus. Les câbles vidéo composant ont un jeu de connecteurs verts, bleus et rouges. Connectez ces câbles vers les prises de composant étiquetées IN sur votre Slingbox PRO-HD. Ces prises se trouvent dans la rangée supérieure à l'arrière de votre Slingbox. Connectez les autres extrémités aux câbles composant aux prises de composant de sortie sur votre vidéo source HD.

Si votre source A/V HD est déjà connectée à votre télévision avec des câbles composant, débranchez-les de la télévision et reconnectez ensuite ces câbles aux prises composant IN sur votre Slingbox. Utilisez le jeu de câbles d'adaptation inclus avec votre Slingbox pour connecter aux prises du composant OUT à l'arrière de votre Slingbox, et ensuite aux prises IN sur votre télévision.

NOTE : LA SLINGBOX PRO-HD PREND EN CHARGE DES RÉOLUTIONS JUSQU'À 1080i. SI VOTRE SOURCE A/V SORT 1080p, VOUS DEVEZ LA RÉGLER À 1080i. LA SLINGBOX NE FONCTIONNERA PAS AVEC 1080p.

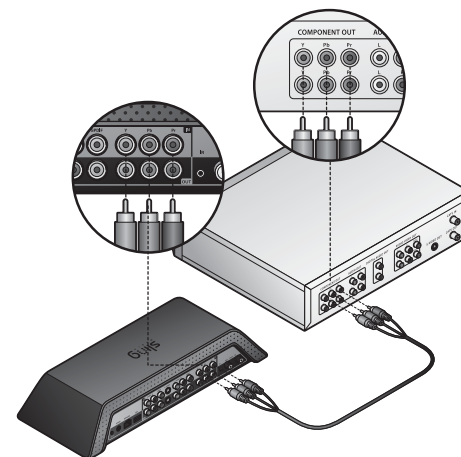




ÉTAPE 2 : CONNECTEZ VOTRE SOURCE DS





AUDIO :

Les connecteurs analogiques audio sont généralement rouges et blancs. Utilisez le câble stérééo audio et vidéo inclus pour établir la connexion en recourant à l'audio analogique audio. Le connecteur rouge est destiné au canal audio droit, et le blanc est destiné au canal audio gauche. Ces prises sont situées à côté de l'alimentation audio numérique orange. Insérez une extrémité de ces câbles audio dans les prises étiquetées sur votre Slingbox PRO-HD. Ces prises se trouvent également dans la rangée supérieure à l'arrière de votre Slingbox. Insérez l'autre extrémité dans les prises de sortie audio sur votre source A/V. Ces prises sont typiquement étiquetées audio OUT.

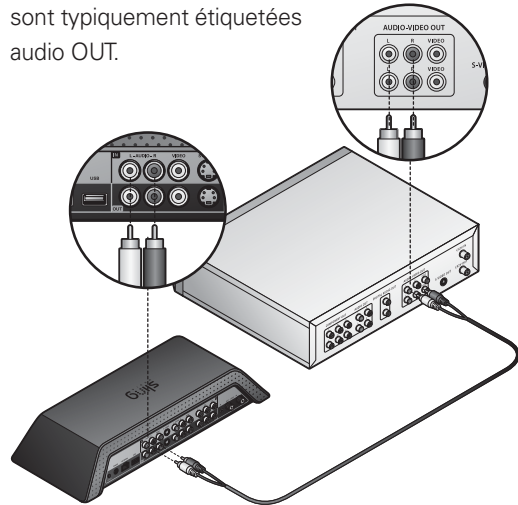


ASTUCE : si votre source HD a une audio numérique, connectez-la afin d'avoir un meilleur son. Les connexions audio numériques sont habituellement oranges. Ces connexions sont aussi appelées audio S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface). Connectez une extrémité du câble audio S/PDIF (vendu séparément) à la prise orange étiquetée IN sur votre Slingbox PRO-HD. Connectez l'autre extrémité à la prise audio de sortie S/PDIF sur votre source A/V. Ces prises audio sont typiquement étiquetées audio DIGITAL (NUMÉRIQUE) ou S/PDIF OUT.

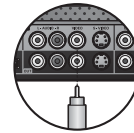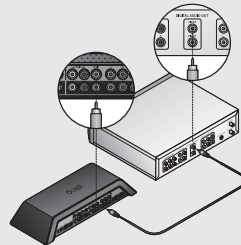

VIDÉO :

Si vous avez un dispositif DS (définition standard), vous pouvez le connecter à votre Slingbox en utilisant les câbles composites inclus ou l'adaptateur SCART. Les câbles composites ont un connecteur jaune pour la vidéo, en même temps que les connecteurs rouge et blancs pour l'audio. Insérez le connecteur jaune dans la prise composite jaune étiquetée IN sur votre Slingbox PRO-HD. Cette prise se trouve sur la rangée supérieure à l'arrière de votre Slingbox. Connectez l'autre extrémité de ce câble vidéo à la prise de sortie vidéo jaune sur votre source vidéo DS.

Si votre source DS A/V est déjà connectée à votre télévision avec des câbles composites, déconnectez-les de la télévision et reconnectez ensuite ces câbles aux prises composites IN sur votre Slingbox. Utilisez le jeu de câbles d'adaptation avec votre Slingbox pour connecter aux prises composites OUT à l'arrière de votre Slingbox, et ensuite aux prises IN sur votre TV.

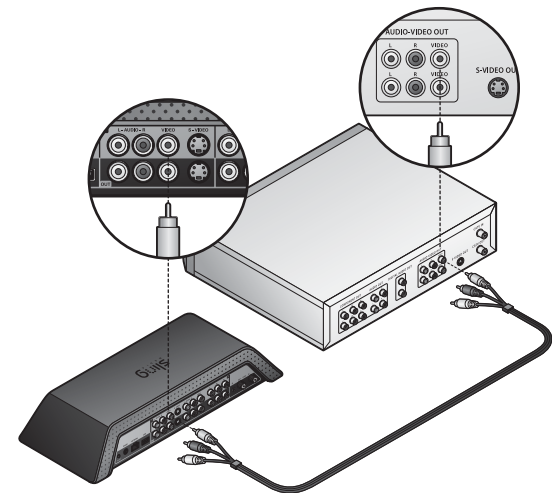


CONNEXION SCART :

- Une prise SCART prise contient à la fois le signal audio et le signal vidéo.
- Connectez le câble composite A/V à l'adaptateur SCART source A/V OUT.


Connectez l'adaptateur SCART à votre source AV telle que votre câble ou le décodeur numérique satellite. Connectez les câbles jaune, rouge et blanc de l'adaptateur SCART à l'alimentation vidéo et audio input sur la Slingbox. L'adaptateur SCART doit être branché dans le décodeur numérique et non la télévision. (NOTE : le SCART fourni avec l'adaptateur phono ne fonctionnera qu'avec le câble composite A/V.)

- Connectez l'autre extrémité du câble composite A/V à la connexion Slingbox IN.

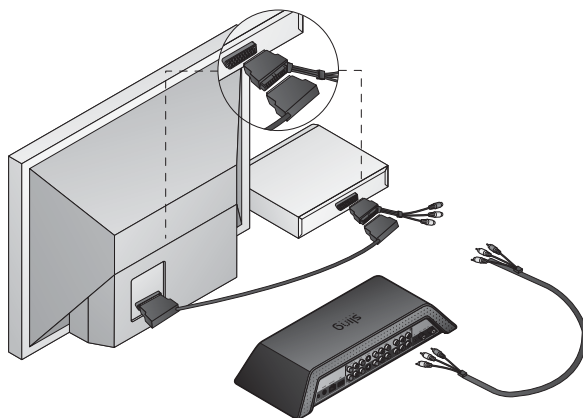


AUDIO :

Les câbles composites ont aussi des connecteurs rouge et blanc pour l'audio. Insérez le connecteur rouge dans la prise composite rouge étiquetée IN sur votre Slingbox PRO-HD. Ces prises se trouvent aussi sur la rangée supérieure à l'arrière de votre Slingbox. Connectez l'autre extrémité de ce câble à la prise audio de sortie rouge sur votre Source DS. Répétez ce processus avec le câble qui a les connecteurs blancs. Si vous utilisez l'adaptateur SCART, connectez le câble rouge et blanc entre l'adaptateur SCART et la Slingbox.

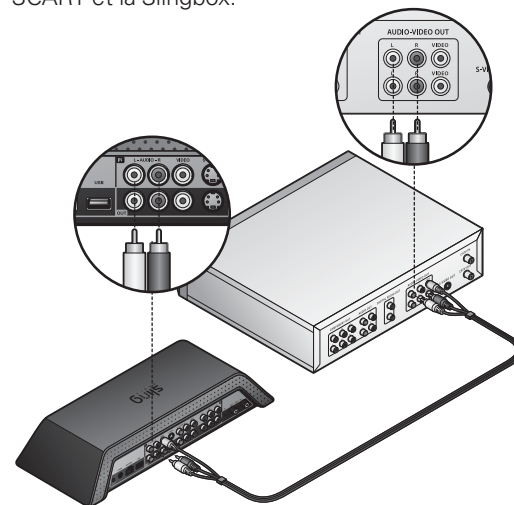

ASTUCE : si votre source DS a une prise vidéo S, utilisez-la au lieu du connecteur vidéo jaune afin d'obtenir une qualité vidéo plus élevée. Connectez le câble vidéo S à la prise vidéo S étiquetée IN sur votre Slingbox PRO-HD. Connectez l'autre extrémité du câble vidéo S à la prise de sortie vidéo S sur votre source A/V. Une connexion vidéo S porte la vidéo mais pas le son, donc connectez l'audio comme expliqué ci-dessus.

Utilisez les connecteurs rouge et blanc qui font partie des câbles composites inclus. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le connecteur jaune si vous avez la vidéo S.

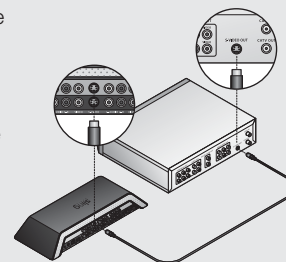




ÉTAPE 3 : CONNECTEZ VOTRE CÂBLE AÉRIEN



Les câbles aériens portent à la fois la vidéo et le son. Ils sont utilisés pour recevoir des stations télévision TNT. Connectez votre câble aérien à la prise étiquetée COAX IN sur votre Slingbox PRO-HD.

Si votre source A/V aérienne est déjà connectée à votre télévision avec un câble aérien, déconnectez-la de votre télévision et ensuite reconnectez ce câble à la prise COAX IN sur votre Slingbox. Utilisez le câble d'adaptation inclus avec votre Slingbox pour connecter à la prise COAX OUT à l'arrière de votre Slingbox, et ensuite à la prise IN de votre TV.

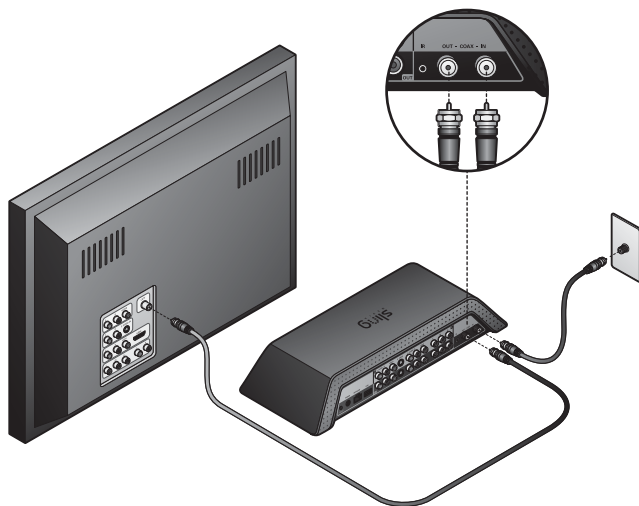


ÉTAPE 4 : ATTACHEZ LE CÂBLE IR CONTRÔLE À DISTANCE




Connectez le câble IR de contrôle à distance à la prise IR sur la Slingbox. Ensuite, placez une tête de câble IR de contrôle à distance au sommet ou à la base de votre dispositif A/V de façon à ce qu'elle pointe ainsi vers son capteur IR.


Assurez-vous que la tête du câble IR de contrôle à distance dépasse suffisamment la partie frontale de votre dispositif A/V pour pouvoir envoyer un signal vers elle. Il se peut que vous vouliez fixer les câbles IR de contrôle à distance en recourant aux patins adhésifs après avoir déterminé leur bonne position.

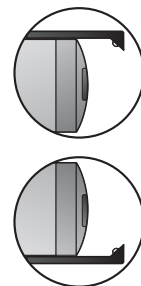

Vue latérale du capteur IR positionnée au-dessus ou en dessous du dispositif A/V

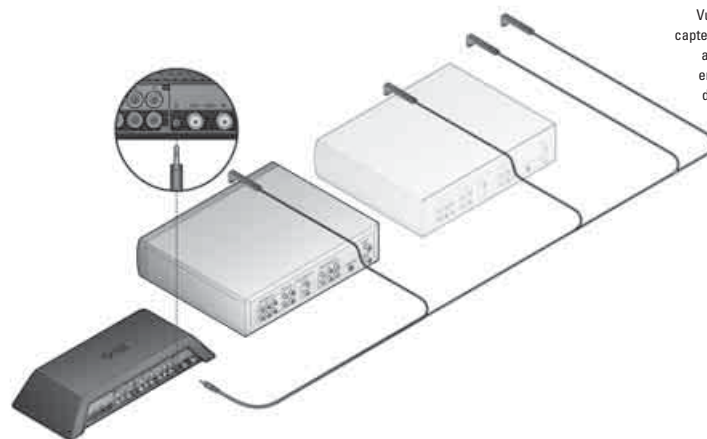

ASTUCE : le capteur IR se trouve à l'avant de votre dispositif A/V. Quelques capteurs se trouvent derrière une fenêtre sombre et rougeâtre en plastique. D'autres peuvent être cachées derrière le plastique à l'avant du dispositif. Si vous ne voyez pas le capteur, éclairez à l'aide d'une lampe l'avant du dispositif et cherchez une petite ampoule semblable à celle qui se trouve à l'extrémité du câble IR de contrôle à distance. Pour contrôler plus d'un dispositif, vous pouvez utiliser le câble IR de contrôle à distance multi-têtes avec votre Slingbox PRO-HD. Vous pouvez utiliser une ou plus têtes IR par dispositif comme c'est nécessaire.

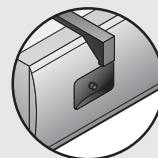




ÉTAPE 5 : RELIER LE LIEN À VOTRE RÉSEAU



- Branchez une extrémité du câble Ethernet dans la prise NETWORK (RÉSEAU) Slingbox.
- Connectez l'autre extrémité à votre routeur.

La Slingbox fonctionne avec presque n'importe quel routeur ayant une connexion Internet haut débit ou un réseau domestique à bande large. Vous devez avoir un routeur pour utiliser la Slingbox.

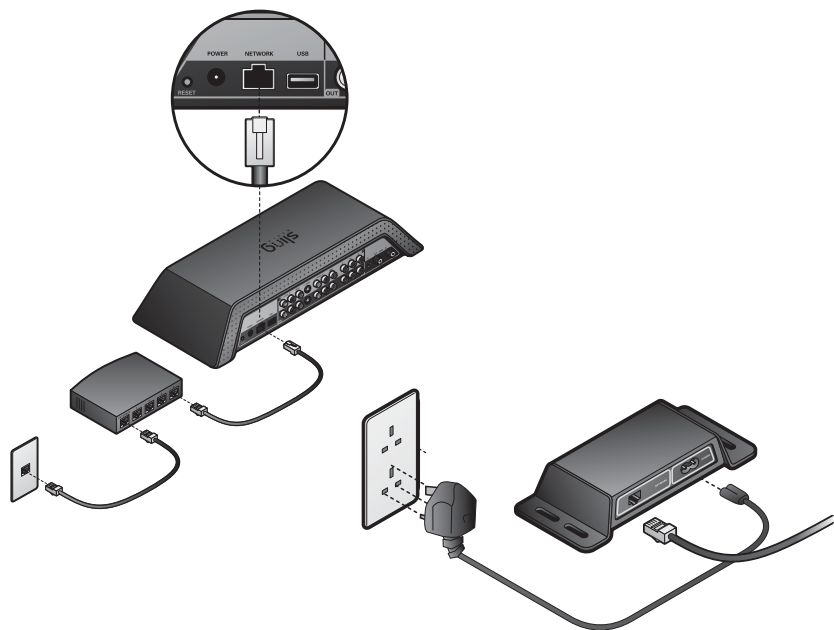


ASTUCE : afin d'avoir la meilleure performance vidéo, Sling Media recommande que vous utilisiez un câblage Ethernet pour connecter la Slingbox PRO-HD à votre réseau domestique. Les connexions sans fil peuvent se trouver dans l'incapacité de traiter la grande quantité d'informations contenues dans une diffusion vidéo haute qualité.

Votre télévision se trouve-t-elle dans une pièce différente de celle de votre routeur ? Utilisez un SlingLink TURBO pour éviter d'utiliser des connexions sans fil. Le SlingLink TURBO agit comme un câble d'extension pour l'Internet en utilisant le câblage électrique existant pour transmettre le signal Ethernet. Pour plus d'informations, allez à : www.slingbox.com




ÉTAPE 6 : ATTACHEZ L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE

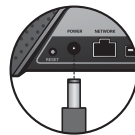

- Connectez l'adaptateur électrique câble à la prise POWER (PUISSANCE) Slingbox.
- Branchez l'adaptateur électrique dans une prise électrique.

MISE EN GARDE : L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DESTINÉE À LA SLINGBOX PRO-HD, SOLO OU CATCHER. N'UTILISEZ PAS CETTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR QUELQUE AUTRE SLINGBOX OU PRODUIT SLING MEDIA.

Une fois branchée, le voyant de l'alimentation électrique s'allume, et la lumière clignote quelques fois lorsque la Slingbox démarre. Le voyant du secteur restera allumé pendant que votre Slingbox est connectée avec succès à votre réseau. Tant le voyant de l'alimentation électrique que celle du réseau doivent être allumés et non clignotantes.

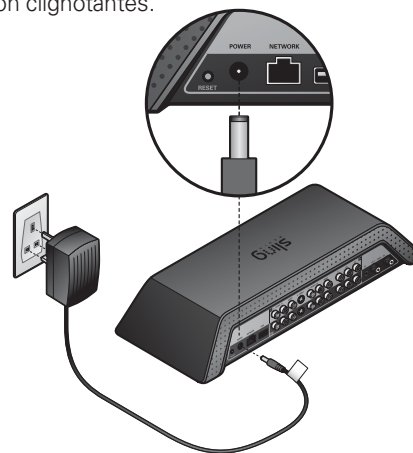

ASTUCE : si le voyant du réseau ne s'allume pas dans un intervalle de 30 secondes, assurez-vous que vous avez correctement connecté la Slingbox à votre réseau routeur. Contrôlez les connecteurs afin de voir s'ils sont fermement insérés. Si le voyant du réseau ne s'allume pas encore, essayez de réinitialiser votre Slingbox en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation sur le dos pendant 10 secondes. Lorsque vous relâchez le bouton, le voyant du secteur doit s'allumer. Voir le dépannage sur la page 14 pour davantage de solutions, ou allez à : <http://support.slingbox.com>




RÉSEAU
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



ÉTAPE 7 : CONFIGUREZ VOTRE SLINGBOX

Maintenant que vous avez connecté la Slingbox, vous êtes prêt à la configurer. Avant de le faire, assurez-vous que votre ordinateur est sur le même réseau que votre Slingbox.

Allez ensuite à www.slingbox.com/getstarted et suivez les instructions à l'écran afin d'installer et de configurer votre Slingbox. Après avoir configuré votre Slingbox, vous pouvez installer SlingPlayer Mobile sur votre téléphone mobile si vous le souhaitez.*

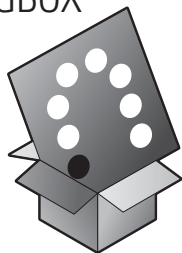

ÉTAPE 8 : PROFITEZ DE VOTRE SLINGBOX !


Félicitations ! Maintenant que vous avez tout installé, vous êtes prêt à jouir des plaisirs que vous procure le fait de regarder votre télévision sur votre PC, votre Mac ou votre téléphone mobile* – chez vous ou à 5.000 km de là – via Internet. Merci d'avoir acheté la Slingbox PRO-HD.



* Pour regarder votre Slingbox sur votre téléphone mobile, vous devez acheter le logiciel SlingPlayer Mobile software séparément. Il y a des versions de SlingPlayer Mobile spécifiques à de nombreux PDAs, téléphone mobiles et téléphone smart. Consultez www.slingbox.com afin d'avoir une liste de dispositifs mobiles pris en charge et de télécharger un logiciel à l'essai gratuit pendant 30 jours de SlingPlayer Mobile. SlingPlayer Mobile pour iPod touch et iPhone est seulement disponible par l'intermédiaire de votre magasin locale iTunes et est exclu du logiciel à l'essai gratuit pendant 30 jours.



DÉPANNAGE

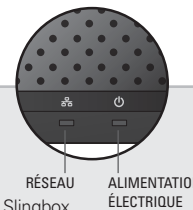

1. Si le voyant de l'alimentation électrique n'est pas allumé :

déconnectez le câble d'alimentation électrique à la fois de la Slingbox et de la prise électrique et reconnectez-les – en vous assurant qu'ils sont sûrs.

2. Si le voyant du réseau n'est pas allumé :

Déconnectez le câble Ethernet de l'arrière de la Slingbox et réinsérez-le. Vous entendrez un clic lorsqu'il est entièrement inséré.

Faites la même chose avec l'autre extrémité du câble Ethernet, en vous assurant qu'il est attaché à votre routeur.

Assurez-vous que votre routeur est sur le même réseau domestique que votre Slingbox.

3. Si le voyant réseau clignote de façon continue :

appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation à l'arrière de la Slingbox pendant 10 secondes.

Les voyants à l'avant de la Slingbox flashent rapidement de la gauche à la droite, et puis flashent lentement. Ceci remet la Slingbox aux réglages en usine. Si vous avez déjà configuré votre Slingbox en utilisant SlingPlayer, vous aurez besoin d'aller à nouveau à travers l'assistant d'installation après avoir réinitialisé.

Mettez votre routeur à l'arrêt et ensuite à nouveau en marche. Note : la plupart des routeurs n'ont pas d'interrupteurs marche/arrêt. Il se peut que vous ayez besoin de débrancher et de brancher le routeur de la prise électrique.

4. Si le logiciel SlingPlayer ne détecte pas la présence de la Slingbox sur votre réseau :

Certains logiciels de sécurité pare-feu bloquent la Slingbox en empêchant à cette dernière d'être détectée sur votre réseau domestique. Si cela se produit, vous avez besoin de changer votre logiciel de sécurité afin de voir la Slingbox en tant que dispositif sur votre réseau.

5. Si vous ne voyez pas votre source audio/vidéo pendant que vous installez le logiciel SlingPlayer :

Revérifiez les connexions de câbles entre votre dispositif A/V et la Slingbox. Assurez-vous que les câbles sont complètement insérés dans les connecteurs à l'arrière de la Slingbox et dans votre dispositif A/V. Les câbles doivent s'insérer aisément.

6. Si l'application SlingPlayer ne contrôle pas votre source A/V :

Assurez-vous que le câble IR de contrôle à distance est complètement inséré. Déplacez les émetteurs IR vers un autre endroit à l'avant de votre boîte câble/satellite ou DVR.

7. Si votre télévision ne reçoit plus de signal :

Connectez la sortie de la Slingbox à vos alimentations de télévision. Assurez-vous que votre télévision TV est réglée à la bonne alimentation. Par exemple, si votre Slingbox est connectée à votre prise de télévision INPUT (ALIMENTATION) 1, changez le réglage de l'alimentation pour INPUT 1 (ALIMENTATION).

Mettez votre routeur à l'arrêt et à nouveau en marche. Note : la plupart des routeurs n'ont pas d'interrupteurs marche/arrêts. Il se peut que vous ayez besoin de débrancher et de rebrancher le routeur dans la prise électrique.

VOUS AVEZ BESOIN DE D'AVANTAGE D'AIDE ?

Allez à <http://support.slingbox.com>



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS DE LA SLINGBOX PRO-HD:

Dimensions (seulement l'unité)	13.25" (w) x 5.63" (d) x 2.38" (h) 336mm x 143mm x 60mm
Poids (seulement l'unité)	4 lbs/1,8Kg.
Exigences posées à l'alimentation électrique	5V/4A
Alimentations	Audio type phono (LR) S/PDIF audio Composant vidéo (type phono) Composite vidéo (type phono) Alimentation aérienne
Sorties	Audio type phono (LR) Audio S/PDIF Composant vidéo (type phono) Composite vidéo (type phono) Sortie aérienne
Contrôle de source	Emetteur IR
Réseau	10/100 Base-T Ethernet RJ-45
Ecran	(3) DELs de pupitre frontal : •Statut •Réseau •Alimentation électrique



INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE, LA SÉCURITÉ, RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES

On trouvera des détails sur la garantie limitée de Sling Media et la politique de retour non garantie sur www.slingbox.com.

Outre la garantie, Sling Media propose pendant trois mois des lignes complémentaires de téléphone, de chat et d'email. On trouvera les nombres de contact en langue locale sur nos pages Internet sous support.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes ces instructions et conservez-les afin de pouvoir vous y référer à l'avenir. Suivez toutes les mises en garde et instructions.

- N'utilisez pas de Slingbox à proximité d'eau.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que la lumière du soleil directe, les radiateurs, les registres de chaleur, les fours ou autres appareils (amplificateurs compris) produisant de la chaleur.
- Ne bloquez pas les trous de ventilation sur la Slingbox. Une Slingbox exige une ventilation adéquate. Ne placez pas une Slingbox dans une armoire ou une installation intégrée si une ventilation suffisante fait défaut. Ne placez rien au-dessus d'une Slingbox, y compris une autre Slingbox.
- Faites fonctionner ce produit depuis le type de source d'alimentation électrique indiquée sur l'étiquette de marquage.
- Placez les câbles d'alimentation électrique de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus, les faire rouler, ou à ce qu'ils ne soient pas pincés par des objets placés sur eux, ou soient soumis à des abus de toute autre manière, en accordant une attention particulière aux câbles branchés sur des prises, et au point où elles sortent du produit.
- Ne poussez jamais des objets de quelque type que ce soit dans ce produit à travers des ouvertures du fait que ces derniers peuvent entrer en contact avec des points sous tension dangereux ou avec des pièces provoquant des courts-circuits susceptibles de provoquer un incendie ou une électrocution. Ne versez jamais de liquide de quelque sorte que ce soit sur le produit.
- Débranchez une Slingbox avant tout nettoyage. Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer la Slingbox.
- Ne placez pas ce produit sur une embase instable, trépied, applique ou table.

Foudre

Afin d'accroître la protection de ce produit pendant une tempête accompagnée de foudre, ou s'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant des périodes prolongées, débranchez-le de la prise murale.

Maintenance

N'essayez pas de faire vous-même la maintenance de ce produit. Ouvrir ou retirer des recouvrements peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses ou autres risques. Faites appel à du personnel qualifié pour toutes les interventions de maintenance. Contactez votre bureau local pour recevoir des informations concernant la maintenance.

Domage exigeant une intervention


Débranchez ce produit de la prise murale et faites appel, pour une intervention de maintenance, à du personnel de service qualifié dans les conditions suivantes :

- Si le câble d'alimentation électrique ou la prise est endommagée.
- Si du liquide a été versé, ou si des objets sont tombés dans le produit.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement lorsqu'on suit les instructions de service. Ajustez seulement ces contrôles couverts par les instructions de service. Un ajustement inapproprié des autres contrôles peut entraîner des dommages et exigera souvent un travail extensif de la part d'un technicien qualifié afin de restaurer le fonctionnement normal du produit.
- Si le produit a été jeté ou endommagé de toute autre manière.
- Si le produit montre un changement distinct des ses performances.

Pièces de rechange

Si vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le centre de service a bien utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Toute substitution non autorisée peut avoir pour conséquence un incendie, une électrocution ou d'autres risques.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

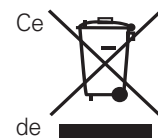

Ce symbole indique que votre Slingbox doit être disposé proprement conformément aux lois et réglementations locales. Lorsque votre Slingbox atteint sa fin de vie, contactez vos autorités locales afin de connaître les options de recyclage.

Sling Media se soucie de l'environnement. Certains de nos matériaux d'emballage sont faits de papier recycle et tous nos emballages sont conçus pour être recyclés.

MENTIONS LÉGALES

Microsoft

Ce produit comprend la technologie appartenant à Microsoft Corporation et sous une licence accordée par Microsoft Licensing, GP. Il est interdit d'utiliser ou de distribuer de telles technologie en dehors de ce produit sans posséder de licence valide accordée par Microsoft Corporation et/ou Microsoft Licensing, GP.

zConf

Le logiciel SlingPlayer utilise Dynamic Linked Library, Copyright zConf, LLC.

Laboratoires Dolby

Ce produit contient un programme ou plus protégés par les lois de protection des droits d'auteurs internationales et américaine U.S. au titre de travaux non publiés. Ceux-ci sont confidentiels et appartiennent à Dolby Laboratories. La reproduction ou divulgation de tout ou partie de ces derniers, , ou the production de travaux dérivés est interdite sans autorisation expresse de Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

NOTES:

ITALIANO - GUIDA ALL'USO

INDICE

BENVENUTO! 62

ECCO COSA PUOI COLLEGARE AL TUO SLINGBOX 63

PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO 64

1° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE HD 65

2° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE SD 67

3° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE ANTENNA 70

4° PASSO: COLLEGA IL CAVO DI TELECOMANDO 71
A INFRAROSSI

5° PASSO: COLLEGATI ALLA RETE 72

6° PASSO: INSERISCI L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE . . 73

7° PASSO: CONFIGURA IL TUO SLINGBOX 74

8° PASSO: GODITI IL TUO SLINGBOX! 74

RICERCA GUASTI 75

SPECIFICHE TECNICHE 76

GARANZIA, SICUREZZA, INFORMAZIONI 77
NORMATIVE E LEGALI

Copyright © 2010 Sling Media, Inc. Sling Media, Slingbox, SlingPlayer, SlingPlayer Mobile e SlingStream sono marchi di fabbrica o marchi registrati della Sling Media, Inc. Gli altri prodotti citati sono i marchi registrati o non registrati delle rispettive società e non della Sling Media, Inc. Questo prodotto è stato progettato negli USA e prodotto in Cina. 178028

BENVENUTO!

Grazie per aver acquistato lo Slingbox PRO-HD. Segui queste istruzioni per collegare il tuo nuovo Slingbox e cominciare a guardare i tuoi programmi TV quasi dappertutto.

Se incorri in qualche problema di percorso, visita il nostro sito web di assistenza, dove puoi trovare tutorial video, articoli tecnici e vie per contattare la Sling per aiuto: <http://support.slingbox.com>

COSA TROVI NELLA SCATOLA:


Guida all'uso




Slingbox PRO-HD



Accessori audio e video (AV)

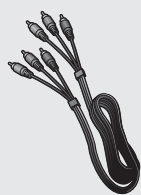

Cavo componente video

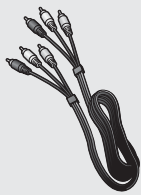

Cavo composito AV




Cavo antenna




Adattatore SCART > Phono


Accessori di alimentazione e di rete

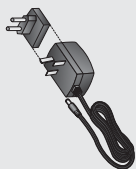

Adattatore di alimentazione

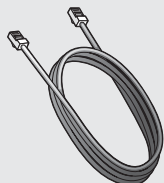


Cavo Ethernet

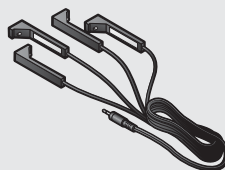

Cavo telecomando ad infrarossi



ECCO COSA PUOI COLLEGARE AL TUO SLINGBOX:

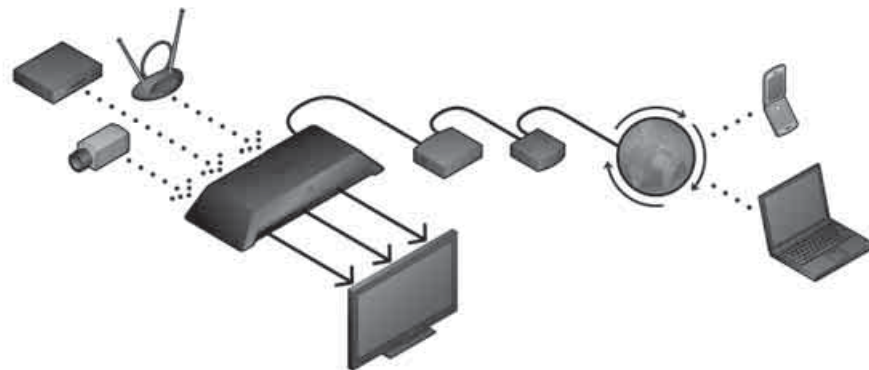

Lo Slingbox PRO-HD può collegare fino a tre sorgenti audio/video:

- Un apparecchio ad alta definizione (HD), usando cavi per componenti video. Per l'audio puoi usare cavi analogici o digitali.
- Un apparecchio a definizione standard (SD), usando cavi compositi per audio e video. Se il tuo apparecchio A/V ha S-Video, puoi usare un cavo per S-Video.
- Un apparecchio a definizione standard (SD). Utilizza un cavo d'antenna sia per audio che per video.

Scegli il collegamento della qualità migliore di cui ciascuna sorgente A/V dispone. Se hai due apparecchi che utilizzano lo stesso tipo di collegamento, collega quello che guardi più spesso.

NOTA: LO SLINGBOX PRO-HD SUPPORTA RISOLUZIONI FINO A 1080i. SE LA TUA SORGENTE A/V EMETTE 1080p, DEVI IMPOSTARLA A 1080i. LO SLINGBOX NON FUNZIONA A 1080p.

SUGGERIMENTO: Il tuo Slingbox ti arriva con cavo componente, composito e d'antenna da montare per il collegamento al tuo televisore o set-top box. Utilizza il collegamento di qualità migliore di cui dispone il tuo televisore.



PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO:

Per facilitare la procedura di montaggio, annota il tipo, la marca e il modello delle sorgenti A/V, insieme ad informazioni sulla tua rete domestica. Ti tornerà comodo più tardi, quando configurerai il software.

HD: Sorgente Alta Definizione

TIPO SORGENTE: _____

MARCA: _____

MODELLO: _____

SD: Sorgente Definizione Standard

TIPO SORGENTE: _____

MARCA: _____

MODELLO: _____

Informazioni sulla rete

MARCA E MODELLO ROUTER: _____


MARCA E MODELLO MODEM: _____

PROVIDER SERVIZI INTERNET (ISP): _____

TIPO DI SERVIZIO INTERNET (ES. ADSL): _____



1° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE HD

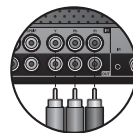


VIDEO:

Se hai un apparecchio ad alta definizione, puoi collegarlo al tuo Slingbox con i cavi per componenti video inclusi.

I cavi per componenti video hanno una serie di connettori verdi, blu e rossi. Inserisci questi cavi nelle prese per i componenti con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Queste prese si trovano nella fila superiore sul retro del tuo Slingbox. Inserisci le altre estremità dei cavi componenti alle prese d'uscita componenti sulla tua sorgente video HD.

Se la tua sorgente HD A/V è già collegata al tuo TV con cavi componenti, staccali dal televisore e poi reinseriscili nelle prese componenti IN sul tuo Slingbox. Utilizza il giusto abbinamento di cavi incluso nel tuo Slingbox per il collegamento alle prese componente OUT sul retro del tuo Slingbox e poi alle prese IN del tuo TV.


NOTA: LO SLINGBOX PRO-HD SUPPORTA RISOLUZIONI FINO A 1080i. SE LA TUA SORGENTE A/V EMETTE 1080p, DEVI IMPOSTARLA A 1080i. LO SLINGBOX NON FUNZIONA A 1080p.

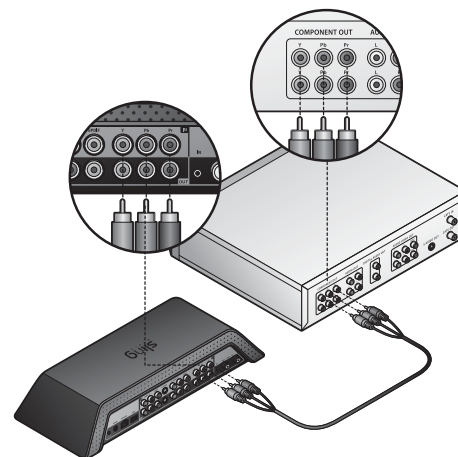




AUDIO:


I connettori audio analogici sono di solito rossi e bianchi. Per il collegamento con audio analogici, utilizza l'accluso cavo stereo audio e video. Il connettore rosso è per il canale audio a destra, quello bianco per il canale audio a sinistra. Queste prese sono posizionate vicino all'ingresso audio digitale arancione. Inserisci un'estremità di questi cavi audio nelle prese con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Queste prese si trovano anche sulla fila superiore sul retro del tuo Slingbox. Inserisci l'altra estremità nelle prese uscita audio sulla tua sorgente A/V. Queste prese hanno solitamente la sigla AUDIO OUT.

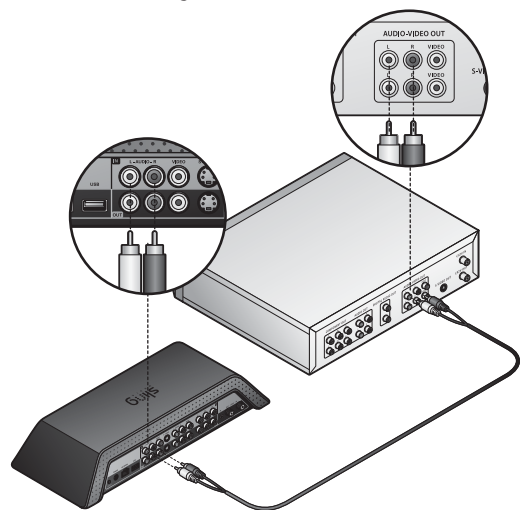

SUGGERIMENTO: Se la tua sorgente HD ha l'audio digitale, collega questo per un miglior suono. I collegamenti audio digitale sono di solito color arancio. Questi collegamenti sono anche chiamati audio S/PDIF (Interfaccia Digitale Sony/Philips). Collega un'estremità del cavo audio S/PDIF (venduto a parte) alla presa arancione con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Collega l'altra estremità alla presa audio S/PDIF d'uscita sulla tua sorgente A/V. Queste prese audio hanno solitamente la sigla DIGITAL AUDIO OUT o S/PDIF OUT.

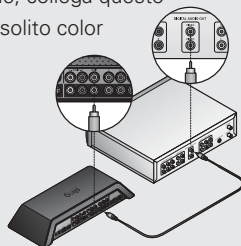


2° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE SD

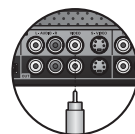

VIDEO:

Se hai un apparecchio A/V SD (a definizione standard), puoi collegarlo al tuo Slingbox utilizzando gli acclusi cavi composti o l'adattatore SCART. I cavi composti hanno un connettore giallo per video, unitamente a connettori rossi e bianchi per l'audio. Inserisci il connettore giallo nella presa composta gialla con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Questa presa è nella fila superiore sul retro del tuo Slingbox PRO-HD. Collega l'altra estremità di questo cavo video alla presa d'uscita video sulla tua sorgente video SD.

Se la tua sorgente A/V SD è già collegata al tuo TV con cavi composti, staccali dal televisore e poi reinseriscili nelle prese composite IN sul tuo Slingbox. Utilizza il giusto abbinamento di cavi incluso nel tuo Slingbox per il collegamento con le prese composite OUT sul retro del tuo Slingbox e poi con le prese IN del tuo TV.

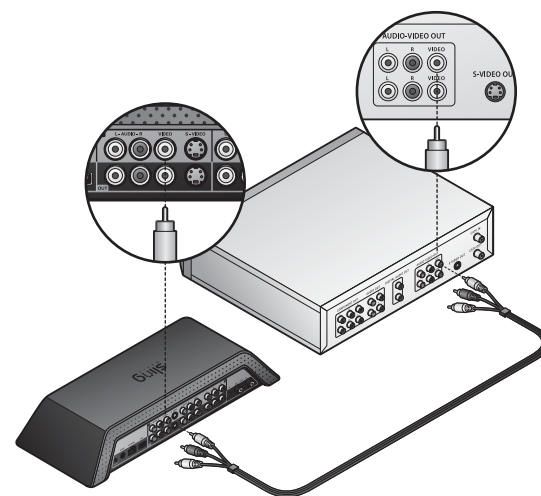


COLLEGAMENTO SCART:

- Una presa SCART ha segnali sia audio che video.
- Collega il cavo composito A/V all'adattatore SCART di uscita (OUT) della sorgente A/V.


Collega l'adattatore SCART alla tua sorgente AV (set-top box via cavo o satellitare). Collega i cavi giallo, rosso e bianco dall'adattatore SCART all'ingresso video ed audio sullo Slingbox. L'adattatore SCART deve essere inserito nel set-top box e non nel televisore. (NOTA: L'adattatore SCART > Phono fornito funziona solo con il cavo composito A/V).

- Collega l'altra estremità del cavo composito A/V all'attacco IN dello Slingbox.

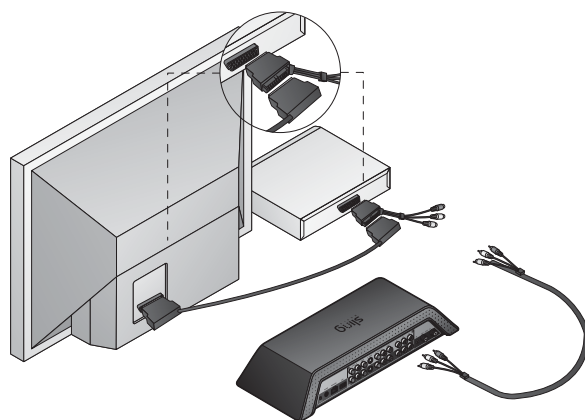


AUDIO:

I cavi compositi hanno anche connettori rossi e bianchi per audio. Inserisci il connettore rosso nella presa composita rossa con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Queste prese si trovano anche nella fila superiore sul retro del tuo Slingbox. Collega l'altra estremità di questo cavo alla presa rossa d'uscita audio sulla tua sorgente SD. Ripeti la procedura con il cavo che ha i connettori bianchi. Se stai usando l'adattatore SCART, inserisci il cavo rosso e bianco tra l'adattatore SCART e lo Slingbox.

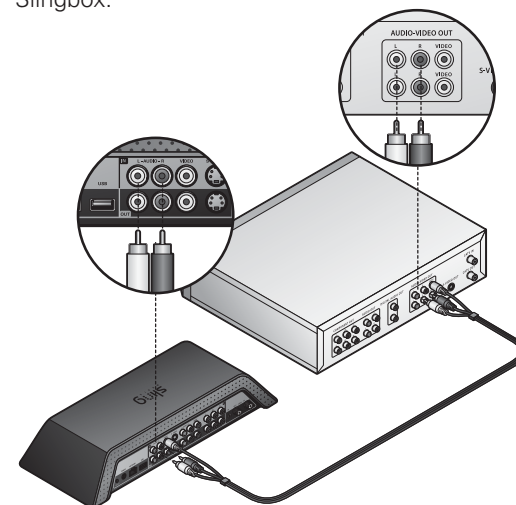

SUGGERIMENTO: Se la tua sorgente SD ha una presa S-Video, usa questa invece del connettore video giallo per avere una migliore qualità video. Collega il cavo S-Video alla presa S-Video con la sigla IN sul tuo Slingbox PRO-HD. Collega l'altra estremità del cavo S-Video alla presa d'uscita S-Video sulla tua sorgente A/V. Un collegamento S-Video trasferisce video ma non suoni, quindi collega l'audio come spiegato sopra.

Utilizza i connettori rossi e bianchi che fanno parte dei cavi compositi acclusi. Se hai S-Video non hai bisogno d'usare il connettore giallo.

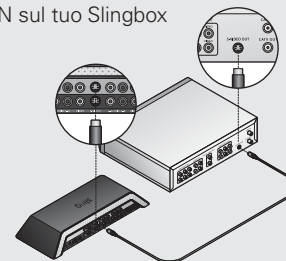




3° PASSO: COLLEGA LA TUA SORGENTE ANTENNA



I cavi per l'antenna trasmettono sia video che audio. Sono utilizzati per ricevere stazioni TV di libera visione. Collega il cavo della tua antenna alla presa con la sigla COAX IN sul tuo Slingbox PRO-HD.

Se la tua sorgente A/V ad antenna è già collegata al tuo TV con un cavo per antenna, staccalo dal televisore e poi reinseriscilo nella presa COAX IN sul tuo Slingbox. Utilizza il giusto abbinamento di cavi incluso nel tuo Slingbox per il collegamento con la presa COAX OUT sul retro del tuo Slingbox e poi con la presa IN del tuo TV.

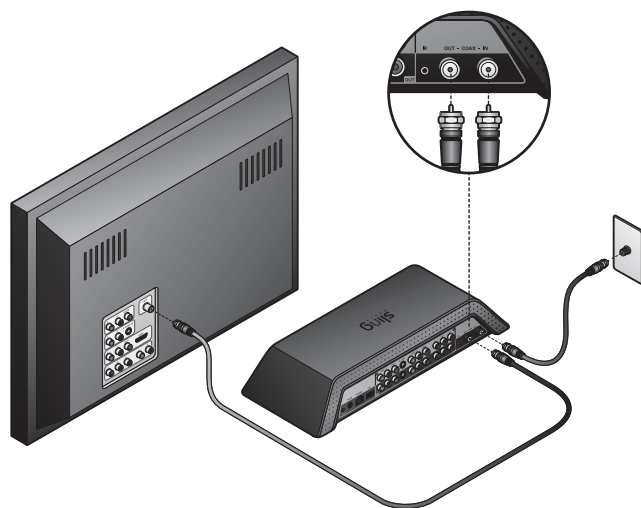

4° PASSO: COLLEGA IL CAVO DI TELECOMANDO A INFRAROSSI




Collega il cavo di telecomando a infrarossi (IR) alla presa IR sullo Slingbox. Quindi posiziona un capo del cavo IR di telecomando in cima o sul fondo del tuo apparecchio A/V, in modo che punti verso il suo sensore IR.


Assicurati che il capo del cavo IR di telecomando sporga sul davanti del tuo apparecchio A/V abbastanza da inviare a questo un segnale. Potresti voler fissare i cavi IR di telecomando utilizzando i cuscini adesivi, una volta stabilite le loro giuste posizioni.



Vista lato sensore IR posizionato sopra o sotto l'apparecchio A/V.

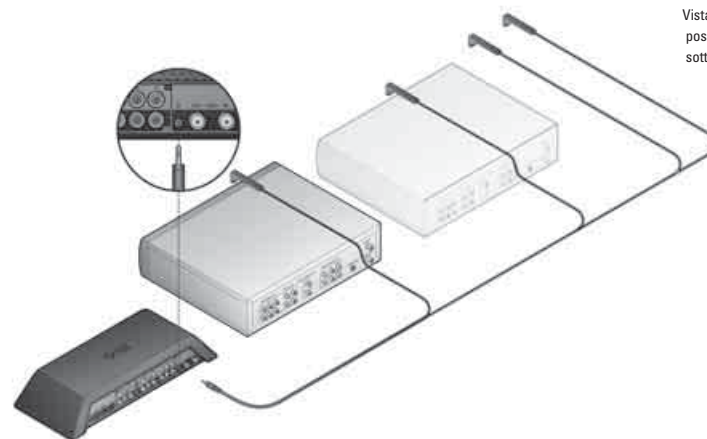

SUGGERIMENTO: Il sensore IR si trova sul davanti del tuo apparecchio A/V. Alcuni sensori si trovano dietro un vetro rosciccio scuro di plastica. Altri possono nascondersi dietro la plastica sul frontale dell'apparecchio. Se non vedi il sensore, illumina con una torcia il frontale dell'apparecchio e cerca una piccola lampadina simile a quella sull'estremità del cavo IR di telecomando. Per comandare più di un apparecchio, puoi usare il cavo IR di telecomando a capi multipli che hai ricevuto con il tuo Slingbox PRO-HD. Puoi usare uno o più capi IR per apparecchio, come necessario.

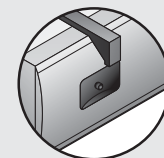




5° PASSO: COLLEGATI ALLA RETE



- Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella presa NETWORK sullo Slingbox.
- Collega l'altra estremità al tuo router.

Lo Slingbox funziona con quasi tutti i router che hanno un collegamento Internet ad alta velocità o una rete domestica a banda larga. Devi avere un router per usare lo Slingbox.

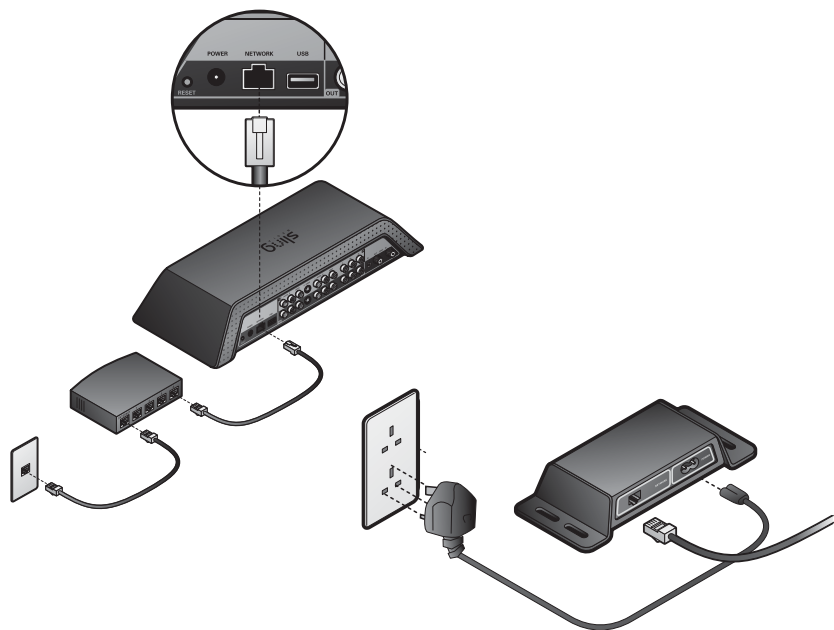


SUGGERIMENTO: Per la migliore prestazione video, Sling Media ti raccomanda di usare Ethernet a cavo per collegare lo Slingbox PRO-HD alla rete di casa tua. I collegamenti senza cavo potrebbero non essere in grado di gestire la gran quantità d'informazioni in un flusso video di alta qualità.

Il tuo televisore è in una stanza diversa da quella del router? Usa uno SlingLink TURBO per non dover usare collegamenti wireless. Lo SlingLink TURBO funziona da cavo d'espansione per Internet, servendosi del sistema elettrico presente in casa tua per trasmettere il segnale Ethernet. Per maggiori informazioni vai su: www.slingbox.com




6° PASSO: INSERISCI L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

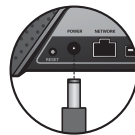


- Collega il cavo dell'adattatore d'alimentazione alla presa POWER dello Slingbox.
- Inserisci l'adattatore d'alimentazione nella presa elettrica.

ATTENZIONE: L'ALIMENTATORE ELETTRICO È PER SLINGBOX PRO-HD, SOLO O CATCHER. NON UTILIZZARE QUESTO ALIMENTATORE ELETTRICO SU NESSUN ALTRO SLINGBOX O PRODOTTO SLING MEDIA.

Una volta inserito, si accende la spia d'accensione e le spie lampeggiano alcune volte mentre lo Slingbox si avvia. La spia di rete resterà accesa per il tempo che il tuo Slingbox è collegato alla tua rete. Sia la spia di accensione che la spia di rete dovrebbero essere accese fisse e non lampeggiare.

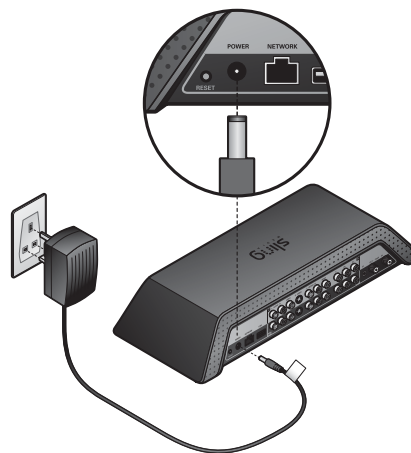

SUGGERIMENTO: Se la spia di rete non si accende entro 30 secondi, verifica di aver collegato bene lo Slingbox al tuo router di rete. Controlla i connettori per vedere che siano inseriti saldamente. Se la spia di rete continua a non accendersi, prova a resettare il tuo Slingbox tenendo premuto per 10 secondi il pulsante di reset sul retro. La spia di rete dovrebbe accendersi quando rilasci il pulsante. Vedi Ricerca guasti a pag. 14 per altre soluzioni o vai su: <http://support.slingbox.com>

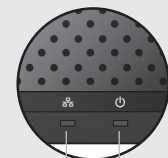


RETE ALIMENTAZIONE



7° PASSO: CONFIGURA IL TUO SLINGBOX

Adesso che hai collegato lo Slingbox sei pronto per configurarlo. Prima di farlo, verifica che il tuo computer sia sulla stessa rete del tuo Slingbox.

Vai poi su www.slingbox.com/getstarted e segui le istruzioni sullo schermo per impostare e configurare il tuo Slingbox. Una volta configurato il tuo Slingbox, potrai installare SlingPlayer Mobile sul tuo cellulare, se lo vuoi.*

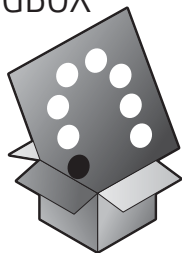

8° PASSO: GODITI IL TUO SLINGBOX!

Complimenti! Adesso che hai configurato tutto, sei pronto a gustarti la tua TV sul tuo PC, Mac o cellulare* - a casa o a 3.000 miglia di distanza- via Ethernet. Grazie di aver acquistato lo Slingbox PRO-HD.



* Per guardare il tuo Slingbox sul tuo cellulare devi acquistare a parte il software SlingPlayer Mobile. Ci sono versioni dello SlingPlayer Mobile specifiche per molti PDA, cellulari e smart phone. Visita www.slingbox.com per un elenco dei portatili supportati e scaricare una versione gratuita di prova di 30 giorni dello SlingPlayer Mobile. Lo SlingPlayer Mobile per iPod touch e iPhone è disponibile solo tramite il tuo negozio iTunes locale e non ha la versione gratuita di prova di 30 giorni.



RICERCA GUASTI



RETE ALIMENTAZIONE

1. Se la spia d'accensione non è accesa:

Stacca il cavo d'alimentazione dallo Slingbox e dalla presa elettrica e ricollegalo, facendo attenzione che sia ben fermo.

2. Se la spia di rete non è accesa:

Stacca il cavo Ethernet dal retro dello Slingbox e riattaccalo. Quando è tutto inserito, sentirai un click.

Fai lo stesso con l'altra estremità del cavo Ethernet, assicurandoti che sia collegata al tuo router. Verifica che il tuo router sia sulla stessa rete domestica del tuo Slingbox.

3. Se la spia di rete lampeggia in modo continuo:

Tieni premuto per 10 secondi il tasto di reset sul retro dello Slingbox.

Le spie sul frontale dello Slingbox lampeggiano rapidamente da sinistra a destra, poi lampeggiano lentamente. Questo riporta lo Slingbox alle impostazioni di fabbrica. Se hai già configurato il tuo Slingbox usando lo SlingPlayer, una volta resettato il tuo Slingbox dovrai passare di nuovo per l'assistente di setup.

Spegni e riaccendi il tuo router. Nota: La maggior parte dei router non ha interruttori ON/OFF. Potresti dover staccare e riattaccare di nuovo il router alla presa elettrica.

4. Se il software SlingPlayer non riconosce lo Slingbox sulla tua rete:

Alcuni software di sicurezza firewall bloccano il riconoscimento dello Slingbox sulla tua rete domestica. Se ciò si verifica, occorre che tu modifichi le impostazioni del tuo software di sicurezza per vedere lo Slingbox come dispositivo sulla tua rete.

5. Se non vedi la tua sorgente audio/video mentre stai installando il software SlingPlayer:

Ricontrolla i cavi di collegamento tra i tuoi apparecchi A/V e lo Slingbox. Assicurati che i cavi siano completamente inseriti nei connettori sul retro dello Slingbox e nei tuoi apparecchi A/V. I cavi dovrebbero entrare tranquillamente.

6. Se l'applicazione SlingPlayer non comanda la tua sorgente A/V:

Verifica che il cavo IR di telecomando sia completamente inserito. Sposta gli emettitori a infrarossi in un'altra posizione sul davanti del tuo box via cavo/satellitare o DVR.

7. Se il tuo televisore non riceve più il segnale:

Collega l'uscita dello Slingbox agli ingressi del tuo televisore. Assicurati che il tuo televisore sia impostato sull'ingresso giusto. Per esempio: se il tuo Slingbox è collegato alla presa INPUT 1 del tuo televisore, modifica a INPUT 1 le impostazioni d'ingresso.

Spegni e riaccendi il tuo router. Nota: La maggior parte dei router non ha interruttori ON/OFF. Potresti dover staccare e riattaccare di nuovo il router alla presa elettrica.

TI SERVE ANCORA AIUTO?

Vai su <http://support.slingbox.com>



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE SLINGBOX PRO-HD:

Dimensioni (del solo apparecchio)	13.25" (L) x 5.63" (P) x 2.38" (H) 336 mm (L) x 143 mm (P) x 60 mm (H)
Peso (del solo apparecchio)	4 libbre / 1,8 kg
Requisiti elettrici	5V / 4°
Ingressi	Audio tipo Phono (LR) Audio S/PDIF Componente video (tipo Phono) Video composito (tipo Phono) Ingresso antenna
Uscite	Audio tipo Phono (LR) Audio S/PDIF Componente video (tipo Phono) Video composito (tipo Phono) Uscita antenna
Comando sorgente	Emettitore a infrarossi
Rete	Ethernet RJ-45, 10/100 base-T
Display	(3) led sul pannello frontale: •Stato •Rete •Alimentazione



GARANZIA, SICUREZZA, INFORMAZIONI NORMATIVE E LEGALI

Puoi trovare dettagli sulla prassi della Sling Media per resi in Garanzia Limitata e Fuori Garanzia su www.slingbox.com.

In aggiunta alla garanzia, la Sling Media offre tre mesi di collegamento complementare per assistenza via telefono, chat e e-mail. Sulle nostre pagine web puoi trovare, sotto Support, i numeri da contattare in lingua locale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggi tutte queste istruzioni e conservale per futuri riferimenti.
Attieniti a tutte le avvertenze ed istruzioni.

- Non usare lo Slingbox vicino all'acqua.
- Non sistemare l'articolo vicino a fonti di calore, quali la diretta luce solare, radiatori, registratori di calore, stufe o altre apparecchiature (inclusi amplificatori) che generano calore.
- Non ostruire i fori di ventilazione sullo Slingbox. Lo Slingbox ha bisogno di un'adeguata ventilazione. Non sistemare lo Slingbox in un armadio o struttura ad incasso, se non è provvista di sufficiente ventilazione. Non mettere nulla sulla sommità dello Slingbox, incluso un altro Slingbox.
- Fai funzionare questo articolo con il tipo di sorgente elettrica indicata sulla targa dati.
- Fai passare i cavi elettrici in modo che non sia possibile calpestarli, inciamparvi, afferrarli con oggetti sistemati sopra o contro o farne altrimenti cattivo uso, facendo particolare attenzione ai cavi nelle spine e nei loro punti di uscita dall'articolo.
- Non spingere mai oggetti di alcun genere all'interno di questo articolo attraverso le fessure, in quanto possono venire in contatto con punti pericolosi in tensione o parti in cortocircuito, che potrebbero dar luogo a incendio o scossa elettrica. Non versare mai alcun genere di liquidi sull'articolo.
- Stacca lo Slingbox dalle prese prima di pulirlo, utilizzando un panno asciutto.
- Non sistemare questo articolo su un appoggio instabile, uno sgabello, una mensola o un tavolo.

Fulminazione

Per un supplemento di protezione di questo articolo, staccalo dalla presa a muro durante un temporale o quando è lasciato incustodito o non lo utilizzi per lunghi periodi.

Manutenzione

Non cercare di intervenire sull'articolo da solo, perché l'apertura o la rimozione di coperture può esporvi a voltaggi pericolosi o altri rischi. Affidate tutte le operazioni di manutenzione a personale di servizio qualificato. Per informazioni, contattate la sede locale.

Danni che richiedono interventi

Stacca questo articolo dalla presa a muro ed affidate l'intervento a personale di servizio qualificato quando si verifica quanto segue:

- Il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato/a.
- Se è stato versato del liquido o se sono caduti oggetti sull'articolo.
- Se l'articolo è stato esposto a pioggia o acqua.
- Se l'articolo non funziona in modo normale, avendo seguito le istruzioni d'uso. Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione impropria di altri comandi può provocare danni e richiedere spesso un oneroso intervento da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il funzionamento normale.
- Se l'articolo è caduto o si è danneggiato in altro modo.
- Quando l'articolo evidenzia nettamente una diversa prestazione.

Parti di ricambio

Quando siano necessari pezzi di ricambio, assicurati che il centro d'assistenza abbia usato i ricambi specificati dal produttore o ricambi che hanno le stesse caratteristiche del pezzo originale. Una sostituzione indebita può dar luogo ad incendio, scossa elettrica o altri rischi.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE



Questo simbolo indica che il tuo Slingbox deve essere smaltito correttamente, secondo le leggi e disposizioni locali. Quando il tuo Slingbox arriva al termine della sua vita, contatta gli enti locali per conoscere le opzioni di riciclo.

La Sling Media ha cura dell'ambiente. Alcuni nostri materiali d'imballaggio sono fatti con carta riciclata e l'intera confezione è studiata per essere riciclata.

NOTE LEGALI

Microsoft

Questo articolo include tecnologia di proprietà della Microsoft Corporation sotto licenza concessa dalla Microsoft Licensing, GP. È vietato far uso di tale tecnologia al di fuori di questo articolo o distribuirla senza la licenza della Microsoft Corporation e/o della Microsoft Licensing, GP, secondo i casi.

zConf

Il software SlingPlayer utilizza la Dynamic Linked Library, copyright della zConf, LLC.

Dolby Laboratories

Questo articolo contiene uno o più programmi tutelati da leggi internazionali e USA sul copyright come opere non pubblicate. Tali programmi sono di natura confidenziale e di proprietà dei Dolby Laboratories. È vietato riprodurli o divulgarli, in tutto o in parte, o realizzare lavori da essi derivati senza l'espresso consenso dei Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 dei Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati. Prodotto sotto licenza dei Dolby Laboratories.

NOTE:

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN!	82
DAS KÖNNEN SIE AN IHRE SLINGBOX ANSCHLIESSEN	83
BEVOR SIE MIT DEM SETUP BEGINNEN	84
SCHRITT 1 SCHLIESSEN SIE IHRE HD-QUELLE AN	85
SCHRITT 2 SCHLIESSEN SIE IHRE SD-QUELLE AN	87
SCHRITT 3 SCHLIESSEN SIE IHREN ANTENNENANSCHLUSS AN	90
SCHRITT 4 BEFESTIGEN SIE DAS KABEL DER INFRAROT-FERNBEDIENUNG	91
SCHRITT 5 VERBINDEN SIE SICH MIT IHREM NETZWERK	92
SCHRITT 6 SCHLIESSEN SIE DAS NETZEIL AN	93
SCHRITT 7 KONFIGURIEREN SIE IHRE SLINGBOX	94
SCHRITT 8 GENIESSEN SIE IHRE SLINGBOX!	94
FEHLERSUCHE	95
TECHNISCHE ANGABEN	96
GARANTIE, SICHERHEIT, IMPRESSUM	97

Copyright © 2010 Sling Media, Inc. Sling Media, Slingbox, SlingPlayer, SlingPlayer Mobile und SlingStream sind Marken oder eingetragene Marken von Sling Media, Inc. Alle anderen genannten Produkte und Unternehmen sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer und gehören nicht Sling Media, Inc. Dieses Produkt wurde in den USA entwickelt und in China produziert. 178028

WILLKOMMEN!

Vielen Dank dass Sie sich für den Kauf der Slingbox PRO-HD entschieden haben. Bitte befolgen Sie die Anweisungen für den Anschluss Ihrer neuen Slingbox, damit Sie sich Ihre Fernsehprogramme von fast überall ansehen können.

Falls Probleme auftreten sollten, sehen Sie auf unserer Support-Website nach. Dort finden Sie Video-Tutorials, Fachartikel und Möglichkeiten für Hilfestellung durch Sling: <http://support.slingbox.com>

LIEFERUMFANG:

Benutzerhandbuch




Slingbox PRO-HD



Audio- und Videozubehör (AV)



Komponenten-Videokabel

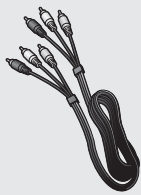

Composite-AV-Kabel




Antennenkabel




SCART-zu-Phono-Adapter


Strom- und Netzzubehör

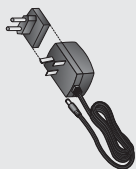

Netzteil

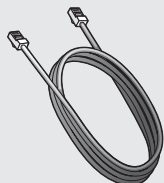


Ethernetkabel

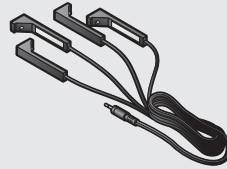

Kabel für Infrarot-Fernbedienung



DAS KÖNNEN SIE AN IHRE SLINGBOX ANSCHLIEßEN:

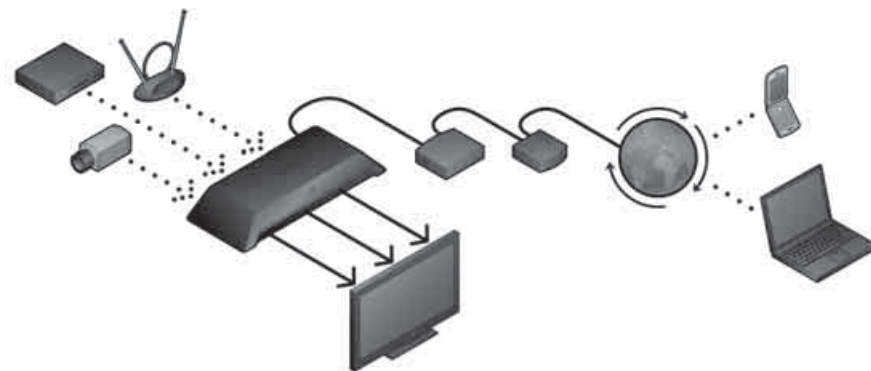

Bis zu vier Audio-/Videoquellen können an die Slingbox PRO-HD angeschlossen werden:

- Ein HD-Gerät (High Definition) mithilfe von Component-Kabeln für Video. Sie können entweder Analog- oder Digitalkabel für Audio verwenden.
- Ein SD-Gerät (Standard Definition) mithilfe von Composite-Kabeln für Audio und Video. Wenn Ihr A/V-Gerät über S-Video verfügt, können Sie ein S-Videokabel für Video verwenden.
- Ein SD-Gerät (Standard Definition). Nutzen Sie ein Antennenkabel sowohl für Audio als auch für Video.

Wählen Sie die qualitativ höchste Verbindung, die einer A/V-Quelle zur Verfügung steht. Wenn Sie zwei Geräte haben, welche dieselbe Verbindung nutzen, schließen Sie das Gerät an, auf dem Sie meist fernsehen.

HINWEIS: DIE SLINGBOX PRO-HD UNTERSTÜTZT AUFLÖSUNGEN BIS ZU 1080i. WENN DIE AUSGABE IHRER A/V-QUELLE AUF 1080p EINGESTELLT IST, MÜSSEN SIE SIE AUF 1080i UMSTELLEN. DIE SLINGBOX WIRD BEI 1080p NICHT FUNKTIONIEREN.

TIPP: Ihre Slingbox wird mit einem Component-, einem Composite- und einem Antennenkabel ausgeliefert, um alle möglichen Verbindungen zu Ihrem Fernseher bzw. zu Ihrer Set-Top-Box abzudecken. Nutzen Sie die qualitativ höchste Verbindung für Ihren Fernseher.



BEVOR SIE MIT DEM SETUP BEGINNEN:

Notieren Sie für einen einfacheren Setupvorgang den Typ, die Marke und das Modell der A/V-Quellen sowie die Informationen über Ihr Heimnetzwerk. Das ist vor allem für die spätere Konfiguration der Software sehr hilfreich.

HD-High-Definition-Quelle

QUELLTYP: _____

MARKE: _____

MODELL: _____

SD-Standard-Definition-Quelle

QUELLTYP: _____

MARKE: _____

MODELL: _____

Netzwerkinformationen

ROUTER-MARKE UND-MODELL: _____


MODEM-MARKE UND-MODELL: _____

INTERNETDIENST-ANBIETER: (ISP) _____

ART DES INTERNETDIENSTES: [EX: DSL] _____



SCHRITT 1: SCHLIESSEN SIE IHRE HD-QUELLE AN

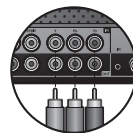


VIDEO:

Wenn Sie ein HD-Gerät haben, können Sie es mit den beigegeführten Component-Videokabeln an Ihre Slingbox anschließen. Component-Videokabel verfügen über einen Satz an grünen, blauen und roten Anschlusssteckern. Verbinden Sie diese Kabel mit den Component-Steckern mit der Aufschrift IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD. Diese Stecker befinden sich in der oberen Reihe auf der Rückseite Ihrer Slingbox. Verbinden Sie die anderen Enden der Component-Kabel mit den Component-Steckern für den Ausgang auf Ihrer HD-Videoquelle.

Falls Ihre HD-A/V-Quelle bereits mit Component-Kabeln an Ihren Fernseher angeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung vom Fernseher, und schließen Sie diese Kabel erneut an die Component-IN-Stecker auf Ihrer Slingbox an. Mithilfe des mit Ihrer Slingbox mitgelieferten Adapterkabelsatzes schließen Sie zuerst die Component-OUT-Stecker auf der Rückseite Ihrer Slingbox an und dann die IN-Stecker auf Ihrem Fernseher.

HINWEIS: DIE SLINGBOX PRO-HD UNTERSTÜTZT AUFLÖSUNGEN BIS ZU 1080i. WENN DIE AUSGABE IHRER A/V-QUELLE AUF 1080p EINGESTELLT IST, MÜSSEN SIE SIE AUF 1080i UMSTELLEN. DIE SLINGBOX WIRD BEI 1080p NICHT FUNKTIONIEREN.

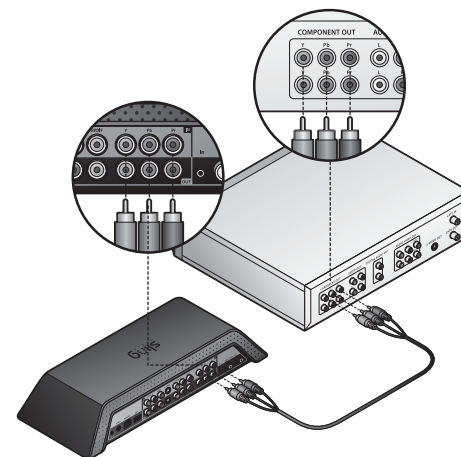




SCHRITT 2: SCHLIESSEN SIE IHRE SD-QUELLE AN



AUDIO:



Analoge Audio-Anschlussstecker sind normalerweise rot und weiß. Wenn Sie mithilfe eines analogen Audiokabels anschließen möchten, nutzen Sie das beigefügte Stereo-Audio- und Videokabel. Der rote Anschlussstecker ist für den rechten und der weiße für den linken Audiokanal. Diese Stecker befinden sich neben dem orangefarbenen digitalen Audioeingang. Stecken Sie ein Ende dieser Audiokabel in die Stecker mit der Aufschrift IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD. Diese Stecker befinden sich ebenfalls in der oberen Reihe auf der Rückseite Ihrer Slingbox.

Stecken Sie das andere Ende in die Anschlüsse des Audioausgangs Ihrer A/V-Quelle. Diese Anschlüsse sind normalerweise mit AUDIO OUT gekennzeichnet.

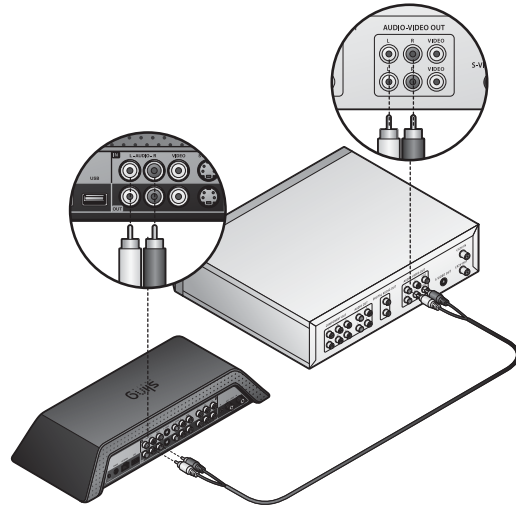

TIPP: Falls Ihre HD-Quelle über Digital-Audio verfügt, schließen Sie diese für einen besseren Sound an. Digital Audio-Verbindungen sind normalerweise orangefarben. Diese Verbindungen werden auch S/PDIF genannt.


(Sony/Philips Digital Interface) Audio. Schließen Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels (separat erhältlich) an den orangefarbenen Anschluss mit der Aufschrift IN an Ihre Slingbox PRO-HD an. Schließen Sie das andere Ende an den S/PDIF-Audioausgang Ihrer A/V-Quelle an. Diese Audioanschlüsse sind normalerweise mit DIGITAL AUDIO OUT oder S/PDIF OUT gekennzeichnet.

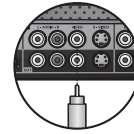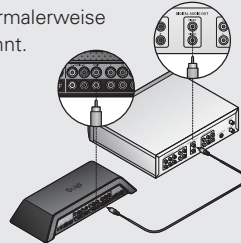

VIDEO:

Wenn Sie ein SD-A/V-Gerät (Standard Definition) haben, können Sie es mithilfe der beigefügten Composite-Kabel oder des SCART-Adapters an Ihre Slingbox anschließen. Composite-Kabel haben einen gelben Anschlussstecker für Video sowie rote und weiße Anschlussstecker für Audio. Stecken Sie den gelben Anschlussstecker in den gelben Composite-Anschluss mit der Aufschrift IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD. Dieser Anschluss befindet sich in der oberen Reihe auf der Rückseite Ihrer Slingbox. Schließen Sie das andere Ende dieses Videokabels an den gelben Videoausgang auf Ihrer SD-Videoquelle an.

Falls Ihre SD-A/V-Quelle bereits mit Composite-Kabeln an Ihren Fernseher angeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung vom Fernseher, und schließen Sie diese Kabel erneut an die Composite-IN-Stecker auf Ihrer Slingbox an. Mithilfe des mit Ihrer Slingbox mitgelieferten Adapterkabelsatzes schließen Sie zuerst die Composite-OUT-Stecker auf der Rückseite Ihrer Slingbox an und dann die IN-Stecker auf Ihrem Fernseher.

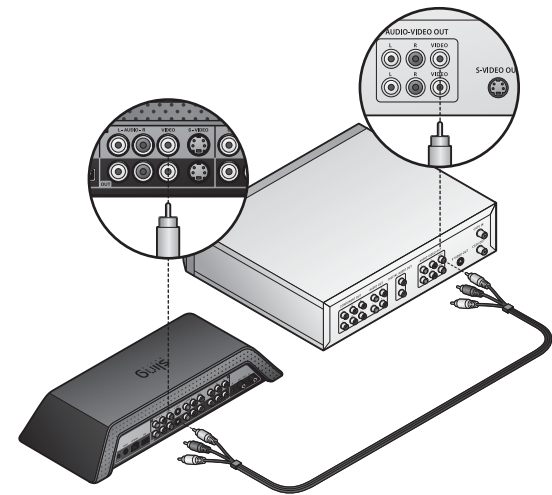


SCART-ANSCHLUSS:

- Ein SCART-Anschluss umfasst sowohl Audio- als auch Videosignale.
- Schließen Sie das Composite-A/V-Kabel an den SCART-Adapter der A/V-Quelle OUT an.


Schließen Sie den SCART-Adapter an Ihre AV-Quelle sowie an Ihren Kabelanschluss bzw. an Ihre Satelliten-Set-Top-Box an. Schließen Sie die gelben, roten und weißen Kabel des SCART-Adapters an den Video- und Audioeingang der Slingbox an. Der SCART-Adapter muss in die Set-Top-Box und nicht in den Fernseher eingesteckt werden. (HINWEIS: Der mitgelieferte SCART-zu-Phono-Adapter funktioniert nur mit dem Composite-A/V-Kabel.)

- Schließen Sie das andere Ende des Composite-A/V-Kabels an die IN-Verbindung der Slingbox an.

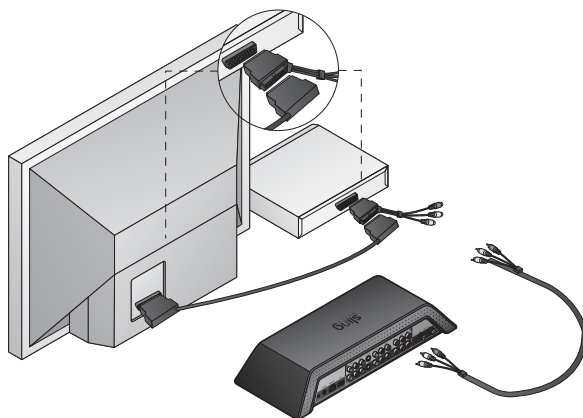


AUDIO:

Composite-Kabel haben auch rote und weiße Anschlussstecker für Audio. Stecken Sie den roten Anschlussstecker in den roten Composite-Anschluss mit der Aufschrift IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD. Diese Stecker befinden sich ebenfalls in der oberen Reihe auf der Rückseite Ihrer Slingbox. Schließen Sie das andere Ende dieses Kabels an den roten Audioausgang auf Ihrer SD-Quelle an. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem Kabel mit den weißen Anschlusssteckern. Falls Sie den SCART-Adapter verwenden, schließen Sie das rote und weiße Kabel zwischen SCART-Adapter und der Slingbox an.

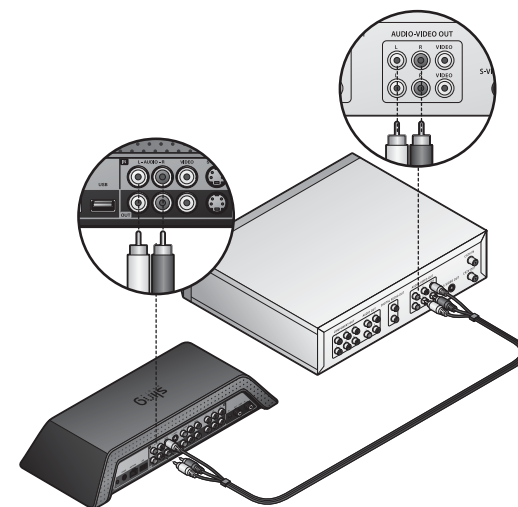

TIPP: Falls Ihre SD-Quelle über einen S-Videoanschluss verfügt, verwenden Sie diesen statt des gelben Videoanschlusssteckers für eine bessere Videoqualität. Schließen Sie das S-Videokabel an den S-Videoanschluss mit der Aufschrift IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD an. Schließen Sie das andere Ende dieses S-Videokabels an den S-Videoanschluss auf Ihrer A/V-Quelle an. Ein S-Videoanschluss überträgt Video aber keinen Ton. Schließen Sie deshalb das Audio wie oben erläutert an.

Verwenden Sie die roten und weißen Anschlussstecker, die zu den beigefügten Composite-Kabeln gehören. Wenn Sie S-Video haben, müssen Sie den gelben Anschlussstecker nicht verwenden.

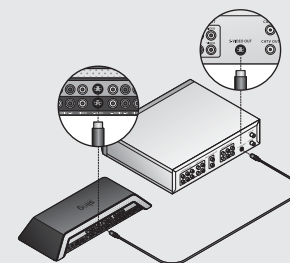




SCHRITT 3: ANSCHLUSS IHRES ANTENNENKABELS



Antennenkabel übertragen sowohl Video als auch Ton. Sie werden für den Empfang von DTT-Fernsehstationen verwendet. Verbinden Sie Ihr Antennenkabel mit dem Anschluss mit der Aufschrift COAX IN auf Ihrer Slingbox PRO-HD.

Falls Ihre Antennen-A/V-Quelle bereits mit einem Antennenkabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung vom Fernseher, und schließen Sie dieses Kabel erneut an den COAX-IN-Anschluss auf Ihrer Slingbox an. Mithilfe des mit Ihrer Slingbox mitgelieferten Adapterkabelsatzes schließen Sie zuerst den COAX-OUT-Anschluss auf der Rückseite Ihrer Slingbox an und dann den IN-Anschluss auf Ihrem Fernseher.

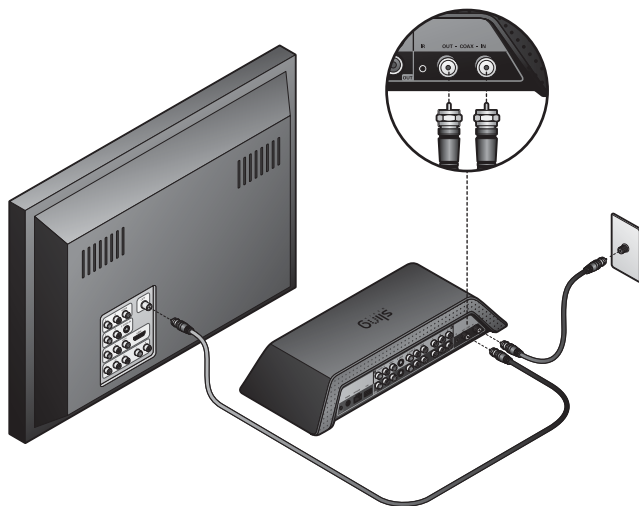


SCHRITT 4: STECKEN SIE DAS KABEL FÜR DIE INFRAROT-FERNBEDIENUNG EIN




Schließen Sie das Kabel für die Infrarot-Fernbedienung an den IR-Anschluss auf der Slingbox an. Bringen Sie als nächstes einen Kabelkopf der IR-Fernbedienung oben oder unten an Ihrem A/V-Gerät an, sodass dieser auf seinen Infrarot-Sensor zeigt.


Stellen Sie sicher, dass die Reichweite des Kabelkopfes der IR-Fernbedienung weit genug über die Vorderseite Ihres A/V-Gerätes erstreckt, um ein Signal dorthin zu senden. Es empfiehlt sich, die Kabel der IR-Fernbedienung mithilfe der Klebepads zu befestigen, nachdem Sie diese korrekt positioniert haben.

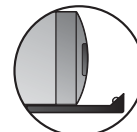

IR-Sensor
Seitenansicht über
oder unter dem A/V-
Gerät positioniert

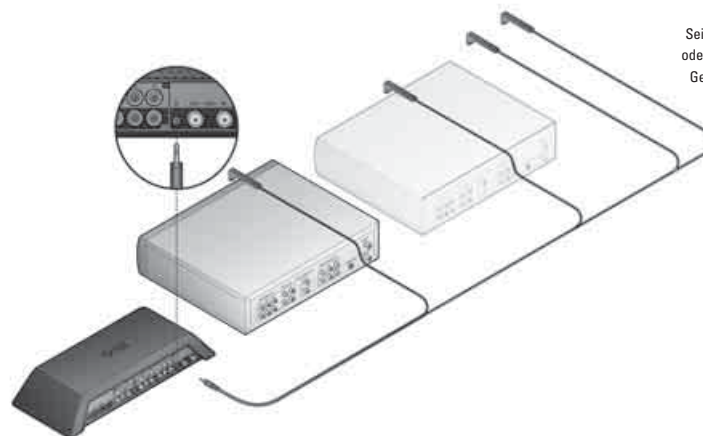

TIPP: Der IR-Sensor befindet sich vorne an Ihrem A/V-Gerät. Manche Sensoren befinden sich hinter einer dunklen, rötlichen Plasticscheibe. Wiederum andere sind von der Plastik auf der Vorderseite des Gerätes verdeckt. Falls Sie den Sensor nicht sehen, leuchten Sie mit einer Taschenlampe die Vorderseite des Gerätes ab, und suchen Sie nach einem kleinen Glühbirnchen, ähnlich dem auf dem Ende des Kabels der IR-Fernbedienung. Um mehrere Geräte zu steuern, können Sie das mehrköpfige Kabel der IR-Fernbedienung verwenden, das mit Ihrer Slingbox PRO-HD ausgeliefert wird. Sie können je nach Bedarf einen oder mehrere IR-Köpfe pro Gerät verwenden.

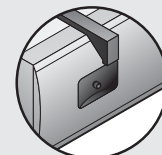




SCHRITT 5: VERBINDEN SIE SICH MIT IHREM NETZWERK



- Stecken Sie ein Ende des Ethernetkabels in die Slingbox NETZWERK-Anschluss.
- Schließen Sie das andere Ende an Ihren Router an.

Die Slingbox arbeitet mit nahezu jedem Router mit einer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung oder einem Breitband-Heimnetzwerk. Für den Einsatz der Slingbox benötigen Sie einen Router.

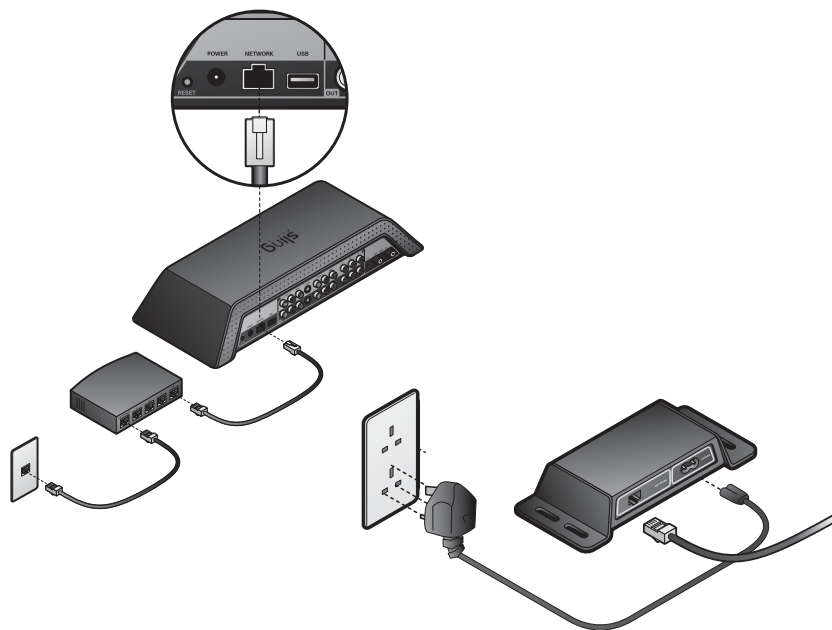


TIPP: Für die beste Videoleistung empfiehlt Sling Media die Verwendung von kabelgebundenem Ethernet für den Anschluss der Slingbox PRO-HD an Ihr Heimnetzwerk. Kabellose Verbindungen können die großen Informationsmengen in einem High-Quality-Videostrom nicht handhaben.

Befindet sich Ihr Fernseher in einem anderen Raum als Ihr Router? Verwenden Sie SlingLink TURBO für kabelgebundene Verbindungen. SlingLink TURBO fungiert als Verlängerungskabel für das Internet, indem es die bei Ihnen zuhause vorhandene elektrische Verkabelung für die Übertragung des Ethernetsignals nutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.slingbox.com




SCHRITT 6: STECKEN SIE DAS NETZTEIL EIN

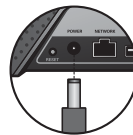


- Schließen Sie das Netzteil an den STROM-Anschluss der Slingbox an.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

WARNUNG: DAS NETZGERÄT IST FÜR DIE SLINGBOX PRO-HD, SOLO ODER CATCHER GEEIGNET. VERWENDEN SIE DIESES NETZGERÄT NICHT FÜR ANDERE SLINGBOX- ODER SLING MEDIA-PRODUKTE.

Sobald das Gerät eingesteckt ist, leuchtet die Stromleuchte auf und blinkt ein paar Mal beim Hochfahren der Slingbox. Das Netzwerklicht leuchtet, sobald Ihre Slingbox erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Sowohl die Lämpchen für Strom als auch für das Netzwerk sollten leuchten und nicht blinken.

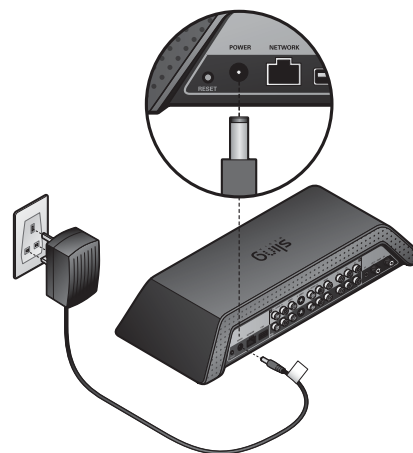

TIPP: Falls die Netzwerkleuchte nicht innerhalb von 30 Sekunden angeht, vergewissern Sie sich, dass Sie die Slingbox korrekt an Ihren Netzwerkrouter angeschlossen haben. Überprüfen Sie, ob die Anschlussstecker fest eingesteckt sind. Wenn die Netzwerkleuchte immer noch nicht angeht, versuchen Sie einen Neustart Ihrer Slingbox. Halten Sie hierfür die Reset-Taste auf der Rückseite 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald Sie die Taste los lassen, sollte die Netzwerkleuchte angehen. Weitere Lösungen finden Sie unter Fehlersuche auf Seite 14, oder sehen Sie unter <http://support.slingbox.com> nach.

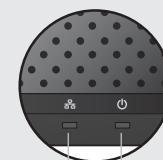


NETZWERK STROM



SCHRITT 7: KONFIGURIEREN SIE IHRE SLINGBOX

Da die Slingbox jetzt angeschlossen ist, können Sie sie konfigurieren. Bevor Sie das tun, vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Computer auf demselben Netzwerk befindet wie Ihre Slingbox.

Gehen Sie als nächstes auf www.slingbox.com/getstarted und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Slingbox einzurichten und zu konfigurieren. Nachdem Sie Ihre Slingbox konfiguriert haben, können Sie bei Bedarf SlingPlayer Mobile auf Ihrem Handy installieren.*

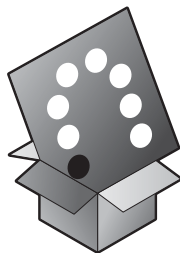

SCHRITT 8: GENIESSEN SIE IHRE SLINGBOX!

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt alles eingerichtet und können nun über das Internet auf Ihrem PC, Mac oder Handy* Fernsehen – zuhause oder 3.000 km von dort entfernt. Vielen Dank dass Sie sich für den Kauf der Slingbox PRO-HD entschieden haben.



*Um Ihre Slingbox auf Ihrem Handy ansehen zu können, müssen Sie zusätzlich SlingPlayer Mobile kaufen. Es gibt für viele PDAs, Handys und Smart Phones spezielle Versionen von SlingPlayer Mobile. Eine Liste der unterstützten Mobilfunkgeräte finden Sie unter www.slingbox.com. Dort können Sie auch eine kostenlose 30-Tage-Demoversion von SlingPlayer Mobile herunterladen. SlingPlayer Mobile für iPod touch und iPhone ist nur bei Ihrem iTunes Store erhältlich und nicht im Umfang der kostenlosen 30-Tage-Demoversion enthalten.



FEHLERSUCHE



1. Falls die **Stromleuchte** nicht an ist:

Trennen Sie das Stromkabel sowohl von der Slingbox als auch von der Steckdose, und schließen Sie alles erneut an – vergewissern Sie sich dabei, dass alles sicher ist.

2. Falls die **Netzwerkleuchte** nicht an ist:

Trennen Sie das Ethernetkabel von der Rückseite der Slingbox, und stecken Sie alles erneut ein.

Wenn es richtig eingesteckt ist, hören Sie ein Klicken.

Dasselbe tun Sie mit dem anderen Ende des Ethernetkabels. Überprüfen Sie, ob es an Ihren Router angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Router auf demselben Heimnetzwerk befindet wie Ihre Slingbox.

3. Falls die **Netzwerkleuchte** ständig blinkt:

Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Slingbox 10 Sekunden lang gedrückt.

Die Leuchten auf der Vorderseite der Slingbox blinken von links nach rechts schnell auf und blinken dann langsam. Hierdurch wird die Slingbox auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie Ihre Slingbox bereits mithilfe von SlingPlayer konfiguriert haben, müssen Sie wahrscheinlich den Setup-Assistenten nochmal durchgehen, nachdem Sie Ihre Slingbox zurückgesetzt haben.

Schalten Sie Ihren Router aus und wieder ein. Hinweis: Die meisten Router haben keinen Ein-/Ausschalter. Sie müssen dann den Stecker des Routers auf der Rückseite ziehen und wieder einstecken.

4. Falls die **SlingPlayer-Software** die **Slingbox** in Ihrem Netzwerk nicht erkennt:

Es gibt Firewall-Sicherheitssoftware, die verhindert, dass die Slingbox von Ihrem Heimnetzwerk erkannt wird. In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen Ihrer Sicherheitssoftware so ändern, dass die Slingbox als Gerät in Ihrem Netzwerk erkannt wird.

5. Falls Sie Ihre **Audio-/Videoquelle** während der Installation der **SlingPlayer-Software** nicht sehen:

Überprüfen Sie erneut die Kabelverbindungen zwischen Ihren A/V-Geräten und der Slingbox. Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig in die Anschlussstecker auf der Rückseite der Slingbox und Ihrer A/V-Geräte eingesteckt sind. Die Kabel sollten richtig passen.

6. Falls sich Ihre **A/V-Quelle** nicht über die **SlingPlayer-Software** steuern lässt:

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel der IR-Fernbedienung richtig eingesteckt ist. Verschieben Sie die IR-Emitter an eine andere Stelle auf der Vorderseite Ihrer Kabel-/Satelliten-Box oder Ihres DVR.

7. Falls Ihr **Fernseher** kein **Signal** mehr empfängt:

Schließen Sie den Ausgang der Slingbox an die Eingänge Ihres Fernsehers. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher für den richtigen Eingang eingestellt ist. Wenn Ihre Slingbox zum Beispiel an die INPUT 1-Anschlüsse Ihres Fernsehers angeschlossen ist, ändern Sie die Eingangseinstellung auf INPUT 1.

Schalten Sie Ihren Router aus und wieder ein. Hinweis: Die meisten Router haben keinen Ein-/Ausschalter. Sie müssen dann den Stecker des Routers auf der Rückseite ziehen und wieder einstecken.

BRAUCHEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie unter <http://support.slingbox.com> nach



TECHNISCHE ANGABEN

SPEZIFIKATIONEN FÜR SLINGBOX PRO-HD:

Maße (nur Gerät)	13,25" (w) x 5,63" (d) x 2,38" (h) 336mm x 143mm x 60mm
Gewicht (nur Gerät)	4 lbs/1,8Kg.
Anschlusswerte	5V/4A
Eingänge	Phono Type Audio (LR) S/PDIF Audio Component-Video (Phono Type) Composite-Video (Phono Type) Antenneneingang
Outputs	Phono Type Audio (LR) S/PDIF Audio Component-Video (Phono Type) Composite-Video (Phono Type) Antennenausgang
Quellensteuerung	IR-Emitter
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet RJ-45
Display	(3) Front Panel LEDs: •Status •Netzwerk •Strom



GARANTIE, SICHERHEIT UND IMPRESSUM

Informationen für die Bestimmung von Sling Media hinsichtlich eingeschränkter Garantie und Haftungsausschluss finden Sie unter www.slingbox.com.

Neben der Garantie bietet Sling Media für die Dauer von drei Monaten eine ergänzende Telefon-, Chat- und E-Mail-Hotline. Kontaktnummern in Ihrer Sprache finden Sie auf unserer Website unter Support.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig. Befolgen Sie die Warnungen und Anweisungen.

- Nutzen Sie eine Slingbox nie in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wärmequellen wie direktes Sonnenlicht, Radiatoren, Heizkörper, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme produzieren.
- Die Lüftungslöcher der Slingbox müssen frei bleiben. Eine Slingbox benötigt ausreichend Belüftung. Stellen Sie eine Slingbox weder in einen Schrank, noch bauen Sie sie in eine vorhandene Installation ein, es sei denn, es ist dort ausreichend belüftet. Stellen Sie nichts auf eine Slingbox und auch keine Slingboxen übereinander.
- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit dem auf dem Gerät gekennzeichneten Typ der Stromquelle.
- Verstauen Sie die Stromkabel so, dass sie nicht im Weg liegen oder von anderen Gegenständen eingeklemmt werden können. Seien Sie besonders vorsichtig mit Kabeln an Steckern und an den Stellen, wo sie mit dem Gerät verbunden sind.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen dieses Geräts, da diese an elektrische Teile stoßen und Feuer oder Stromschläge auslösen können. Es darf keine Flüssigkeit in das Produkt gelangen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie eine Slingbox reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen der Slingbox nur ein trockenes Tuch.
- Stellen Sie dieses Produkt nur auf einen festen Untergrund.

Blitzschlag

Ziehen Sie bei Gewitter, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ist oder nicht benutzt wird aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.

Wartung

Warten Sie das Gerät nie selbst, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen aufgrund elektrischer Spannung oder anderen Gefahren gefährlich für Sie sein kann. Bitte wenden Sie sich zu Wartungszwecken an qualifiziertes Servicepersonal. Kontaktieren Sie bei Fragen zur Wartung einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Reparaturdienst

Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts, und wenden Sie sich in folgenden Fällen an qualifiziertes Servicepersonal:

- Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Produkt gelangt sind.
- Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
- Wenn sich das Produkt unter Einhaltung der Betriebsanleitung nicht normal betreiben lässt. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung erwähnt werden. Eine falsche Einstellung anderer Bedienelemente kann zu Beschädigungen und zu erheblichem Mehraufwand führen, um das Gerät durch einen qualifizierten Techniker wieder in Betrieb nehmen zu lassen.
- Falls das Produkt heruntergefallen ist oder sonstwie beschädigt wurde.
- Wenn die Leistung des Produkts deutliche Veränderungen aufweist.

Ersatzteile

Wenn Ersatzteile erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass nur Ersatzteile verwendet wurden, die vom Hersteller angegeben wurden, oder Teile, welche dieselben Merkmale wie das Originalteil aufweisen. Unerlaubter Austausch kann Feuer, Stromschläge oder andere Schäden verursachen.

UMWELTINFORMATIONEN



Dieses Symbol zeigt an, dass Ihre Slingbox gemäß der Vorschriften und Bestimmungen Ihres Landes entsorgt werden muss. Wenn die Lebensdauer Ihrer Slingbox abgelaufen ist, wenden Sie sich bei Fragen zu Entsorgungsmöglichkeiten an Ihre zuständige Behörde.

Sling Media ist umweltbewusst. Einige unserer Verpackungsmaterialien werden aus Recyclingpapier hergestellt, und unsere Verpackungen werden wiederverwertet.

IMPRESSUM

Microsoft

Dieses Produkt enthält Technologien der Microsoft Corporation, die unter der Lizenz von Microsoft Licensing, GP laufen. Der Gebrauch oder die Verteilung dieser Technologie ohne dieses Produkt ist ohne Lizenz der Microsoft Corporation und/oder Microsoft Licensing, GP nicht gestattet.

zConf

Die SlingPlayer-Software verwendet Dynamic Linked Library, Copyright zConf, LLC.

Dolby Laboratories

Dieses Produkt enthält eins oder mehrere Programme, die durch internationales und US-Urheberrecht als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum der Dolby Laboratories. Ihre Reproduktion oder Offenlegung, im Ganzen oder zum Teil, oder die Produktion weiterentwickelter Werke daraus ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Dolby Laboratories nicht gestattet. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt gemäß der Lizenz der Dolby Laboratories.

ÍNDICE

¡BIENVENIDO!	102
ESTO ES LO QUE PUEDE CONECTAR A SU SLINGBOX.	103
ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN.	104
PASO 1: CONEXIÓN DE SU FUENTE DE ALTA DEFINICIÓN.	105
PASO 2: CONEXIÓN DE SU FUENTE DE DEFINICIÓN ESTÁNDAR	107
PASO 3: CONEXIÓN DE SU CABLE AÉREO	110
PASO 4: CONEXIÓN DEL CABLE IR DEL MANDO A DISTANCIA	111
PASO 5: CONEXIÓN A LA RED	112
PASO 6: CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE	113
PASO 7: CONFIGURACIÓN DEL SLINGBOX	114
PASO 8: ¡DISFRUTE DE SU SLINGBOX!	114
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	115
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	116
GARANTÍA, SEGURIDAD, ASPECTOS NORMATIVOS E INFORMACIÓN LEGAL	117

¡BIENVENIDO!

Gracias por haber comprado el Slingbox PRO-HD. Siga estas instrucciones para conectar su nuevo Slingbox y comenzar a ver sus programas de televisión prácticamente en cualquier lugar.

Si durante la conexión le surge algún problema, en nuestra página web podrá encontrar tutoriales en vídeo, artículos técnicos e información sobre cómo solicitar ayuda a Sling: <http://support.slingbox.com>

CONTENIDO DE LA CAJA:

Guía del usuario




Slingbox PRO-HD



Accesorios de audio y vídeo (AV)



Cable para videocomponente

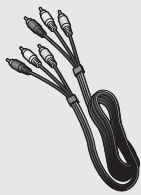

Cable combinado de audio-vídeo




Cable aéreo




SCART para adaptador Phono


Accesorios para corriente y red

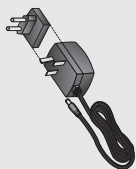

Adaptador de corriente

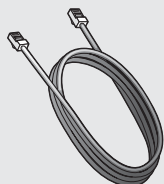


Cable de ethernet

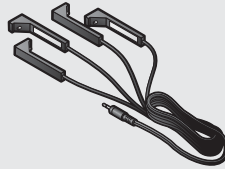

Cable IR del mando a distancia



ESTO ES LO QUE PUEDE CONECTAR A SU SLINGBOX:

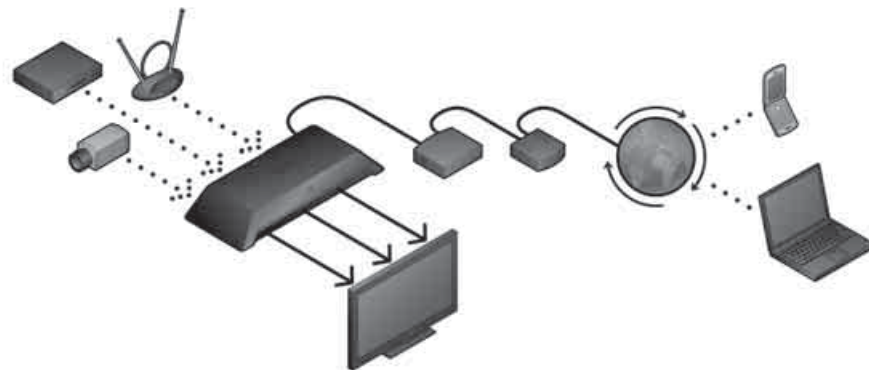

Slingbox PRO-HD puede conectar hasta tres fuentes de audio/vídeo:

- Un dispositivo de alta definición (HD) utilizando cables para videocomponentes. Para el audio pueden utilizarse cables analógicos o digitales.
- Un dispositivo de definición estándar (SD) utilizando cables combinados para audio y vídeo. Si su dispositivo A/V tiene S-Video, podrá utilizar un cable S-Video para el vídeo.
- Un dispositivo de definición estándar (SD). Utilice un cable aéreo para audio y vídeo.

Elija la máxima calidad de conexión de cada fuente A/V. Si usted tiene dos dispositivos que utilizan el mismo tipo de conexión, conecte el que vea más a menudo.

NOTA: SLINGBOX PRO-HD ES COMPATIBLE CON RESOLUCIONES DE HASTA 1080i. SI LA SALIDA DE SU FUENTE A/V ES DE 1080p, DEBERÁ CONFIGURARLA A 1080i. SLINGBOX NO FUNCIONARÁ CON 1080p.

CONSEJO: Con su Slingbox se incluyen cables de componente, cables combinados y cables aéreos para las conexiones a su televisión o descodificador. Utilice la conexión de máxima calidad de la que disponga su televisión.



ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN:

Para que el proceso de instalación le resulte más sencillo, tome nota del tipo, marca y modelo de las fuentes A/V, así como de la información sobre su red doméstica. Le será de gran utilidad cuando configure posteriormente el software.

Fuente de alta definición

TIPO DE FUENTE: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

Fuente de definición estándar

TIPO DE FUENTE: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

Información sobre la red

MARCA Y MODELO DEL ROUTER: _____


MARCA Y MODELO DEL MODEM: _____

PROVEEDOR DEL SERVICIO DE INTERNET: _____

TIPO DE SERVICIO DE INTERNET: [p.ej.: ADSL] _____



PASO 1: CONEXIÓN DE SU FUENTE DE ALTA DEFINICIÓN

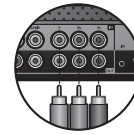


VÍDEO:

Si tiene un dispositivo de alta definición, lo puede conectar a su Slingbox con los cables para videocomponentes adjuntos. Los cables para videocomponentes tienen un juego de conectores de color verde, azul y rojo. Conecte estos cables con los enchufes de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Estos enchufes se encuentran en la parte superior trasera de su Slingbox. Conecte los otros extremos de los cables con los enchufes de salida de su fuente de vídeo de alta definición.

Si su fuente A/V de alta definición ya está conectada a su televisión con cables de componentes, desconéctelos de la televisión y conéctelos a los enchufes de componentes IN de su Slingbox. Utilice el juego de cables correspondiente incluido con su Slingbox para conectar a los enchufes OUT para componentes en la parte trasera de su Slingbox y después a los enchufes IN de su televisión.


NOTA: EL SLINGBOX PRO-HD ES COMPATIBLE CON RESOLUCIONES DE HASTA 1080i. SI LA SALIDA DE SU FUENTE A/V ES DE 1080p, DEBERÁ CONFIGURARLA A 1080i. EL SLINGBOX NO FUNCIONARÁ CON 1080p.

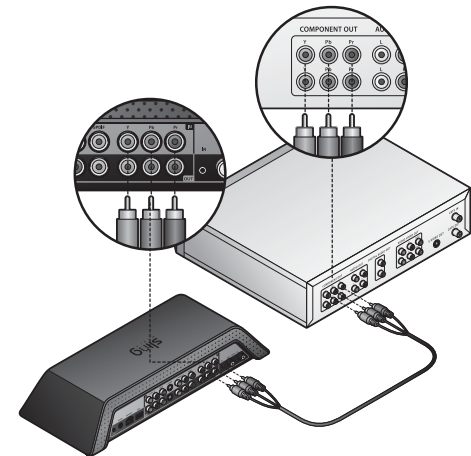




AUDIO:


Los conectores analógicos de audio son normalmente de color blanco y rojo. Para la conexión con audio analógico, hay que utilizar el cable estéreo de audio y vídeo. El conector rojo es para el canal de audio derecho, mientras que el blanco es para el izquierdo. Estos enchufes se encuentran junto a la entrada digital de audio de color naranja. Introduzca un extremo de estos cables de audio en los enchufes de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Estos enchufes se encuentran igualmente en la parte superior trasera de su Slingbox. Introduzca el otro extremo en los enchufes de salida de audio de su fuente A/V. Normalmente, estos enchufes llevan la inscripción AUDIO OUT.

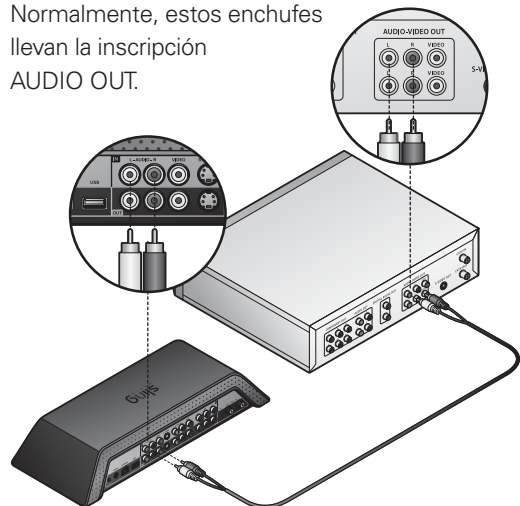

CONSEJO: Si su fuente de alta definición tiene audio digital, conéctelo para que el sonido sea mejor. Normalmente, las conexiones de audio digital son de color naranja. Estas conexiones también se llaman audio S/PDIF (interfaz digital Sony/Philips). Conecte un extremo del cable de audio S/PDIF (se vende por separado) al enchufe naranja de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Conecte el otro extremo al enchufe de salida de audio S/PDIF de su fuente A/V. Estos enchufes de audio llevan habitualmente la inscripción DIGITAL AUDIO OUT o S/PDIF OUT.

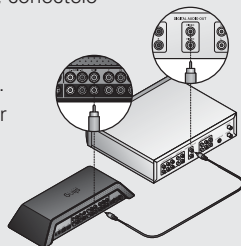


PASO 2: CONEXIÓN DE SU FUENTE DE DEFINICIÓN ESTÁNDAR

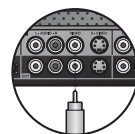

VÍDEO:

Si usted tiene un dispositivo A/V de definición estándar, puede conectarlo a su Slingbox con los cables combinados o el adaptador SCART. Los cables combinados tienen un conector amarillo para el vídeo y conectores de color rojo y blanco para el audio. Introduzca el conector amarillo en el enchufe combinado amarillo de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Este enchufe se encuentra en la parte superior trasera de su Slingbox. Conecte el otro extremo de este cable de vídeo al enchufe amarillo de salida de vídeo de su fuente de vídeo de definición estándar.

Si su fuente A/V de definición estándar ya está conectada a su televisión con cables combinados, desconéctelos de la televisión y vuelva a conectarlos a los enchufes combinados IN de su Slingbox. Utilice el set correspondiente de cables incluido con su Slingbox para conectar con los enchufes combinados OUT (de salida) en la parte trasera de su Slingbox, y después, a los enchufes IN de su televisión.

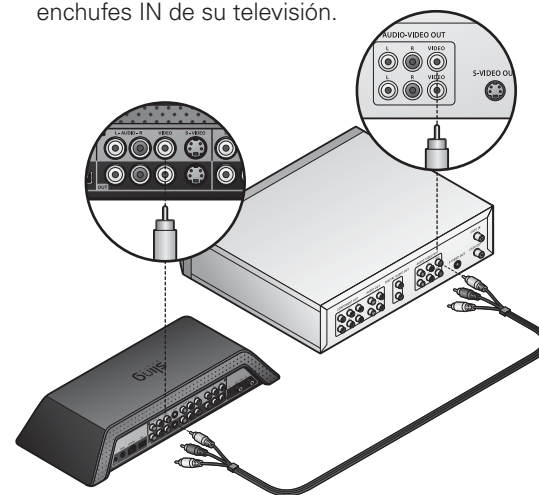


CONEXIÓN SCART:

- Un enchufe SCART contiene las señales de audio y vídeo.
- Conecte el cable combinado A/V a la salida (OUT) A/V del adaptador SCART.


Conecte el adaptador SCART a su fuente AV como su decodificador de cable o satélite. Conecte los cables de color amarillo, rojo y blanco del adaptador SCART a la entrada de audio y vídeo de su Slingbox. El adaptador SCART deberá estar conectado al decodificador y no a la televisión. (NOTA: El SCART para adaptador Phono incluido únicamente funciona con el cable combinado A/V.)

- Conecte el otro extremo del cable combinado A/V a la conexión de entrada (IN) del Slingbox.

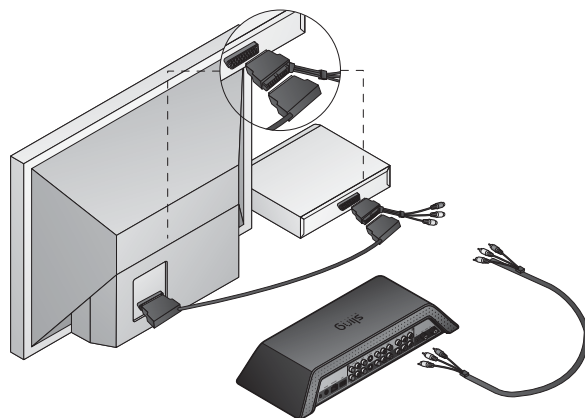


AUDIO:

Los cables combinados tienen igualmente conectores de color rojo y blanco para audio. Introduzca el conector rojo en el enchufe combinado rojo de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Estos enchufes se encuentran igualmente en la parte superior trasera de su Slingbox. Conecte el otro extremo de este cable al enchufe rojo de salida de audio de su fuente de definición estándar. Repita este mismo proceso con el cable que tiene conectores blancos. Si utiliza el adaptador SCART, conecte el cable rojo y blanco entre el adaptador SCART y el Slingbox.

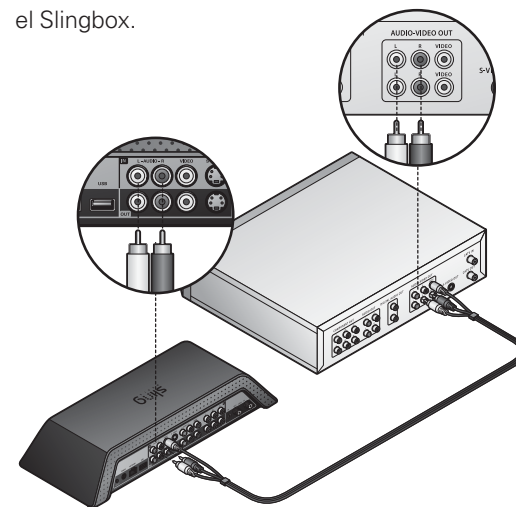

CONSEJO: Si su fuente de definición estándar tiene un enchufe S-Vídeo, utilícelo en lugar del conector de vídeo amarillo para que la calidad del vídeo sea superior. Conecte el cable S-Vídeo al enchufe S-Vídeo de su Slingbox PRO-HD con la inscripción IN. Conecte el otro extremo del cable S-Vídeo al enchufe de salida S-Vídeo de su fuente A/V. Una conexión S-Vídeo lleva vídeo pero no lleva sonido, así que deberá conectar el audio según se explica arriba.

Utilice los conectores de color rojo y blanco que forman parte de los cables combinados incluidos. Si usted tiene S-Vídeo no necesita utilizar el conector amarillo.

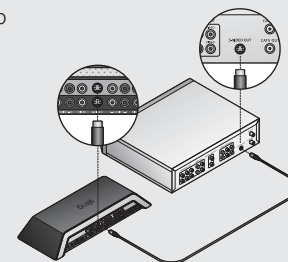




PASO 3: CONEXIÓN DE SU CABLE AÉREO



Los cables aéreos llevan vídeo y sonido. Se utilizan para recibir estaciones de televisión TDT. Conecte su cable aéreo al enchufe de su Slingbox PRO-HD con la inscripción COAX IN.

Si su fuente aérea A/V ya está conectada a su televisión con un cable aéreo, desconéctelo de la televisión y vuelva a conectarlo al enchufe COAX IN de su Slingbox. Utilice el cable correspondiente incluido para conectar con el enchufe COAX OUT en la parte trasera de su Slingbox, y después al enchufe IN de su televisión.

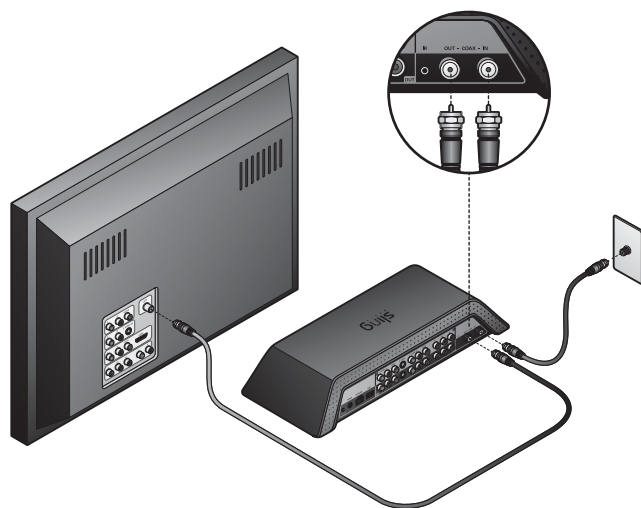

PASO 4: CONEXIÓN DEL CABLE IR DEL MANDO A DISTANCIA




Conecte el cable IR del mando a distancia al enchufe IR de su Slingbox. A continuación, coloque un cabezal del cable IR en la parte superior o en la inferior de su dispositivo A/V de forma que quede dirigido a su sensor IR.


Asegúrese de que el cabezal del cable IR del mando a distancia sobresalga lo suficiente por encima de la parte delantera de su dispositivo A/V para que pueda enviarle una señal. Puede que usted quiera fijar los cables IR con adhesivos una vez haya determinado sus posiciones correctas.



Vista lateral del IR
Sensor colocado por
encima o por debajo
del dispositivo A/V

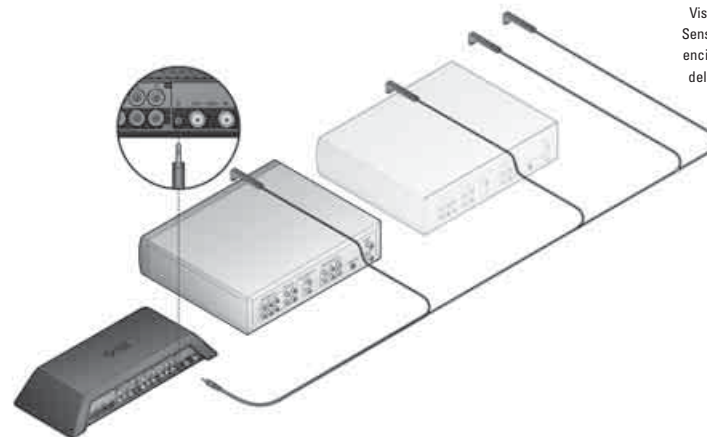

CONSEJO: El sensor IR está en la parte frontal de su dispositivo A/V. Algunos sensores se encuentran detrás de una ventana de plástico oscura, rojiza. Otros pueden estar ocultos tras el plástico en la parte delantera del dispositivo. Si no puede ver el sensor, enfoque una luz en la parte frontal del dispositivo y busque una pequeña ampolla, parecida a la que hay en el extremo del cable IR. Para controlar más de un dispositivo, puede utilizar el cable IR multicabezal adjunto. Si así lo necesita, podrá utilizar uno o más cabezales IR por dispositivo.

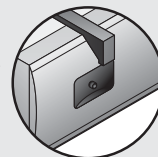




PASO 5: CONEXIÓN A LA RED



- Conecte un extremo del cable de ethernet al enchufe de red del Slingbox.
- Conecte el otro extremo al router.

Slingbox trabaja con prácticamente todos los routers con una conexión a internet de alta velocidad o una red doméstica de banda ancha. Usted deberá tener un router para poder utilizar su Slingbox.

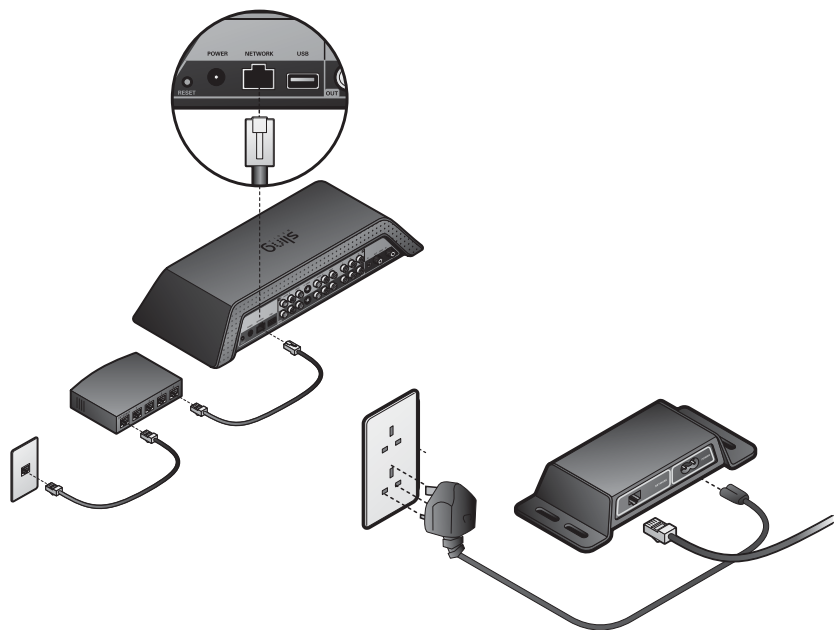


CONSEJO: Para un óptimo rendimiento de vídeo, Sling Media le recomienda utilizar ethernet con cable para conectar Slingbox PRO-HD a su red doméstica. Es posible que las conexiones sin cable no sean capaces de procesar la gran cantidad de información de una conexión de vídeo de alta calidad.

¿Se encuentra su televisión en una habitación diferente a la del router? Utilice SlingLink TURBO para no tener que utilizar conexiones sin cables. SlingLink TURBO hace las veces de cable de extensión de internet haciendo uso del cableado eléctrico existente en la casa para transmitir la señal de ethernet. Más información en: www.slingbox.com




PASO 6: CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

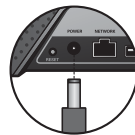

- Conecte el cable de adaptador de corriente al enchufe de corriente del Slingbox.
- Enchufe el adaptador de corriente a un enchufe eléctrico.

ATENCIÓN: LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ES PARA SLINGBOX PRO-HD, SOLO O CATCHER. NO UTILICE ESTA ALIMENTACION DE CORRIENTE EN OTRO SLINGBOX U OTRO PRODUCTO SLING MEDIA.

Tras la conexión, se enciende la luz de encendido y las luces parpadean algunas veces, mientras el Slingbox se pone en funcionamiento. La luz de la red permanecerá encendida mientras su Slingbox esté conectado a su red. Las luces de encendido y de red deberán permanecer encendidas y no parpadear.

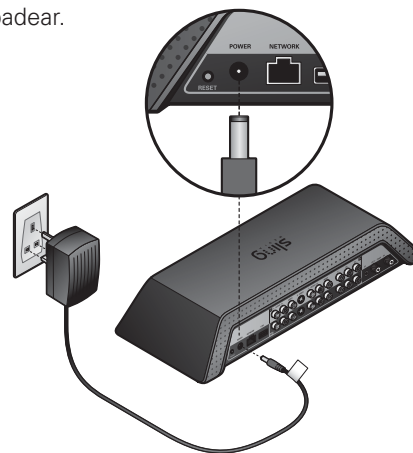

CONSEJO: Si la luz de red no se enciende pasados 30 segundos, asegúrese de que ha conectado correctamente su Slingbox a su router. Compruebe que los conectores están bien introducidos. Si la luz de red sigue sin iluminarse, intente resetear su Slingbox pulsando el botón de reset en la parte trasera durante 10 segundos. Cuando suelte el botón, debería encenderse la luz de red. En la página 14, en Solución de problemas, aparecen indicadas más soluciones. También puede visitar nuestra página web: <http://support.slingbox.com>




RED
ALIMENTACIÓN
DE CORRIENTE



PASO 7: CONFIGURACIÓN DEL SLINGBOX

Ahora que el Slingbox está conectado, ya se puede configurar. Antes de hacerlo, asegúrese de que el ordenador está en la misma red que el Slingbox.

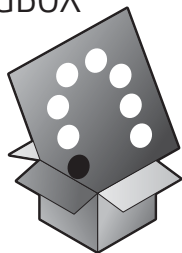

A continuación vaya a www.slingbox.com/getstarted y siga las instrucciones en pantalla para configurar su Slingbox. Tras la configuración podrá instalar SlingPlayer Mobile en su teléfono móvil, si así lo desea.*



PASO 8: ¡DISFRUTE DE SU SLINGBOX!

¡Felicidades! Ahora que ya tiene instalado todo, ya está preparado para disfrutar viendo la televisión en su PC, Mac o teléfono móvil*, en casa o a 3.000 km de distancia, a través de internet. Gracias por comprar Slingbox PRO-HD.



*Para ver su Slingbox en su teléfono móvil deberá comprar aparte el software SlingPlayer Mobile. Hay versiones de SlingPlayer Mobile específicas para muchos PDAs, teléfonos móviles y teléfonos smart. En nuestra página www.slingbox.com podrá ver una lista de los dispositivos móviles compatibles y descargarse una prueba gratis de SlingPlayer Mobile durante 30 días. SlingPlayer Mobile para iPod touch e iPhone sólo está disponible a través de su iTunes store local y no está incluido en la prueba gratuita de 30 días.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



1. La luz de encendido no se ilumina:

Desconecte el cable de alimentación de corriente del Slingbox y del enchufe eléctrico y vuélvalos a conectar, asegurándose de que son seguros.

2. La luz de red no se ilumina:

Desconecte el cable de ethernet de la parte trasera del Slingbox y vuelva a introducirlo. Cuando esté completamente insertado podrá oír un click.

Proceda de igual forma con el otro extremo del cable de ethernet, asegurándose de que está conectado al router.

Asegúrese de que el router se encuentra en la misma red que el Slingbox.

3. La luz de red parpadea de forma continua:

Mantenga pulsado durante 10 segundos el botón de reset en la parte trasera del Slingbox.

Las luces de la parte delantera del Slingbox se iluminarán rápidamente de izquierda a derecha y después se iluminarán lentamente. De esta forma, el Slingbox volverá a sus configuraciones de fábrica. Si usted ya ha configurado su Slingbox utilizando SlingPlayer, deberá volver a pasar por el asistente de configuración después de resetear su Slingbox.

Desconecte su router y vuelva a conectarlo. Tenga en cuenta: la mayoría de los routers no tienen pulsadores on/off. Es posible que tenga que desenchufar y volver a enchufar su router.

4. El software SlingPlayer no encuentra el Slingbox en su red:

Algunos software de seguridad de firewall bloquean el reconocimiento del Slingbox por parte de su red doméstica. Si es el caso, deberá cambiar sus configuraciones de seguridad para que el Slingbox pueda ser reconocido.

5. No puede ver su fuente de audio/vídeo mientras está instalando el software SlingPlayer:

Compruebe nuevamente las conexiones de cable entre sus dispositivos A/V y el Slingbox. Asegúrese de que los cables están completamente introducidos en los conectores de la parte trasera del Slingbox y de sus dispositivos A/V. Los cables deberán encajar bien.

6. La aplicación SlingPlayer no controla su fuente A/V:

Asegúrese de que el cable IR del mando a distancia está completamente introducido. Mueva los emisores IR a un lugar diferente en la parte delantera de su descodificador por cable/ satélite o grabador de vídeo digital.

7. Su televisión no recibe señal:

Conecte la salida del Slingbox a las entradas de su televisión. Asegúrese de que su televisión está en la entrada correcta. Por ejemplo, si su Slingbox está conectada con los enchufes INPUT 1 de su televisión, cambie la configuración de entrada a INPUT 1.

Apague su router y vuélvalo a encender. Tenga en cuenta: la mayoría de los routers no tienen pulsadores on/off. Es posible que tenga que desenchufar y volver a enchufar su router.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Visite nuestra página: <http://support.slingbox.com>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE SLINGBOX PRO-HD:

Dimensiones (sólo la unidad)	13.25" (a) x 5.63" (p) x 2.38" (a) 336mm x 143mm x 60mm
Peso (sólo la unidad)	4 lbs/1,8 Kg.
Requerimientos de potencia	5V/4A
Entradas	Audio tipo phono (LR) Audio S/PDIF Videocomponente (tipo phono) Video combinado (tipo phono) Entrada aérea
Salidas	Audio tipo phono (LR) Audio S/PDIF Videocomponente (tipo phono) Video combinado (tipo phono) Salida aérea
Control de fuentes	Emisor IR
Red	Ethernet Base-T 10/100 RJ-45
Display	(3) LEDs panel frontal: •Estatus •Red •Alimentación de corriente



GARANTÍA, SEGURIDAD, ASPECTOS NORMATIVOS E INFORMACIÓN LEGAL

En www.slingbox.com podrá encontrar información detallada sobre la garantía limitada de Sling Media así como sobre su política de devoluciones.

Adicionalmente a la garantía, Sling Media ofrece adicionalmente durante tres meses líneas de ayuda por teléfono, chat y correo electrónico. En nuestra página web, en Asistencia, podrá encontrar los números de contacto de su idioma local.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras referencias. Siga todas las advertencias e instrucciones.

- No utilice Slingbox cerca del agua.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor como la luz directa del sol, radiadores, fuentes térmicas, estufas u otro tipo de aparatos (incluidos los amplificadores) que puedan emitir calor.
- No bloquee los orificios de ventilación del Slingbox. El Slingbox debe tener ventilación. No coloque el Slingbox en un armario o una instalación empotrada a no ser que haya suficiente ventilación. No coloque ningún objeto por encima de un Slingbox, tampoco otro Slingbox.
- Opere este producto con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de identificación.
- Coloque los cables eléctricos de tal forma que sea poco probable caminar o pasar por encima de ellos, o que puedan resultar deteriorados por objetos colocados por encima de ellos o contra ellos o quedar expuestos a cualquier otro tipo de mal uso. Hay que prestar especial atención a los cables en los enchufes y en el punto de salida del producto.
- No introduzca nunca objetos de ningún tipo por las aperturas del producto, dado que podrían contactar con puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar incendios o choque eléctrico. No vierta líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- Desconecte el Slingbox antes de limpiarlo. Para su limpieza, utilice únicamente un paño seco.
- No coloque este producto sobre lugares, mesas, trípodes o soportes con poca estabilidad.

Relámpagos

Como protección adicional en caso de tormenta con relámpagos o cuando no se vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo, desconecte el aparato del enchufe de la pared.

Reparación

No intente reparar usted mismo el producto dado que si abre o retira cubiertas, podrá quedar expuesto a una tensión peligrosa y a otro tipo de peligros. Solicite la reparación a personal cualificado. Póngase en contacto con su distribuidor local para recibir información sobre la reparación.

Daños que hacen necesaria la reparación

Desconecte el producto del enchufe y solicite el servicio a personal cualificado cuando se den las siguientes condiciones:

- El cable o el enchufe de alimentación están dañados.
- En el producto ha entrado líquido o han caído objetos sobre él.
- El producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- El producto no funciona de forma normal siguiendo las instrucciones. Ajuste únicamente los controles que indican las instrucciones. Un ajuste incorrecto de otros controles podría provocar daños y a menudo es necesario un trabajo exhaustivo de un técnico cualificado para que el producto vuelva a su funcionamiento normal.
- El producto se ha caído o ha resultado dañado de alguna otra forma.
- El producto muestra cambios en su funcionamiento.

Piezas de repuesto

Cuando precise piezas de repuesto, asegúrese de que el centro de servicio ha utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante o piezas que tienen las mismas características que las piezas originales. Una sustitución no autorizada podría provocar incendios, choque eléctrico y otro tipo de peligros.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Este símbolo indica que su Slingbox deberá ser evacuado de acuerdo con las leyes y las normativas locales. Cuando su Slingbox llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con su administración local para que le informen sobre las opciones de reciclado.

Sling Media se preocupa del medio ambiente. Algunos de nuestros materiales de embalaje están hechos de papel reciclado y todo nuestro embalaje está diseñado para su reciclaje.

AVISO LEGAL

Microsoft

Este producto incluye tecnología de propiedad de Microsoft Corporation y bajo licencia de Microsoft Licensing, GP. Quedan prohibidos el uso o la distribución de esta tecnología en otro producto sin la licencia de Microsoft Corporation y/o Microsoft Licensing, GP según sea aplicable.

zConf

El software SlingPlayer utiliza Dynamic Linked Library, Copyright zConf, LLC.

Dolby Laboratories

Este producto contiene uno o más programas protegidos por las leyes internacionales y norteamericanas de copyright como trabajos no publicados. Son confidenciales y de propiedad de Dolby Laboratories. Queda prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como la producción de trabajos derivados sin el consentimiento expreso de Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 por Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:



178028